britax römer

KASUTUSJUHEND

ET

BABY-SAFE iSENSE

BABY-SAFE 3 i-SIZE

40 – 83 cm

≤ 13 kg

200003156 A6

BRITAX RÖMER Child Safety EMEA

www.britax-roemer.com | contact@britax.com

1. Käesoleva dokumendi selgitus

⚠ HOIATUS! See kasutusjuhend on toote koostisosa ja aitab toodet turvaliselt kasutada. Eiramine võib põhjustada raskeid kuni surmavaid vigastusi. Küsimuste korral ärge kasutage toodet ja pöörduge viivitamatult müügiesindaja poole.

- ► Lugege kasutusjuhendit.
- ► Hoidke hilisema lugemise jaoks toote juures.
- ► Toote edasiandmisel kolmandatele isikutele andke kasutusjuhend tootega kaasa.

Kontaktandmed

Pöörduge küsimuste korral meie poole.

BRITAX RÖMER Child Safety EMEA
www.britax-roemer.com
hello@britax-roemer.com

BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH
Theodor-Heuss-Straße 9
89340 Leipheim
Germany
+49 (0) 8221 3670 199

BRITAX Excelsior Limited
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
United Kingdom
+44 (0) 1264 386034

BRITAX Nordiska Barn AB
Jörgen Kocksgatan 4
SE-211 20 Malmö
Sweden

2. Toote kirjeldus

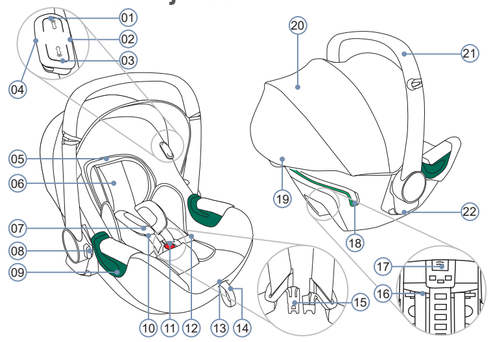

01 Ülemine nupp
02 USB-C laadimispesa
03 Alumine nupp
04 Punane LED
05 Peatugi
06 Istme lisapolster
07 õlapolster
08 Kallutusnupp
09 Tumerohelised rihmajuhikud
10 Õlarihm
11 Turvavöö lukk (punane nupp)
12 Turvavöö vöörihm
13 Seadistusnupp
14 Seaderihm
15 Lukukeeled
16 Õlarihmad
17 Vabastusnupp
18 Heleroheline rihmahoidik
19 Hall vabastusklahv
20 Päikesevari
21 kandesang
22 Kinnituspunktid

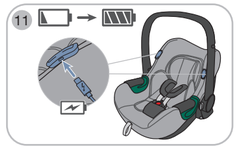

kandesang

Kandesanga on võimalik fikseerida kolmes asendis A, B ja C:

A – kandmiseks ja sõidukis transportimiseks.

B – lapse turvahälli asetamiseks.

C – turvaliseks seisuasendiks sõidukist väljaspool.

Kandesanga seadistamine 1

- ► Hoidke mõlemat kallutusnuppu vajutatult.
- ► Pöörake kandesang soovitud asendisse.
- ► Vabastage kallutusnupp.
- ► Veenduge, et kandesang on fikseerunud.

Istme lisapolster

Kasutage istme lisapolstrit kui laps on veel väga väike.

Istme lisapolstri paigaldamine 2

- ► Turvavöö luku avamiseks vajutage punast nuppu.
- ► Paigaldage istme lisapolster turvahälli.
- ☞ Vahtplokkidega täidetud osa peab olema alla suunatud.
- ► Lükake istme lisapolstri alumine osa õlarihmade alla.
- ► Veenduge, et istme lisapolster on vastu turvahälli seljatuge.

Õlarihmad

Õigesti seadistatud peatugi tagab lapsele turvahällis optimaalse kaitse. Peatugi on õigesti seadistatud, kui õlarihmade väljumisavad on umbes kahe sõrme laiuse (25 mm) võrra allpool lapse õlgade kõrgust.

Õlarihmade lõdvendamine 4

- ► Hoidke seadistusnuppu vajutatult.
- ► Tõmmake mõlemat õlarihma ettepoole.
- ► Vabastage seadistusnupp.

Õlarihmade seadistamine 3

- ► Turvavöö luku avamiseks vajutage punast nuppu.
- ► Vajutage õlarihmade vabastusnuppu ja nihutage.
- ☞ Vabastusnupp asub turvahälli tagaküljel.
- ☞ Õlarihmade väljumisavad peavad olema umbes kahe sõrme laiuse (25 mm) võrra allpool lapse õlgade kõrgust.
- ► Veenduge, et õlarihmade seadistusnupp on fikseerunud.

Õlarihmade pingutamine 5

- ► Tõmmake seaderihm otse välja.
- ☞ **Ärge** tõmmake seaderihma üles ega alla.

Lapse kinnitamine turvarihmadega

- ► Lõdvendage õlarihmad. Vaata peatükk „Õlarihmad“ lk 1. 4
- ► Turvavöö luku avamiseks vajutage punast nuppu. 6
- ► Pöörake turvavöö lukk ettepoole.
- ► Asetage laps turvahälli.
- ☞ Vältige rihma all paksu riietust.
- ► Juhtige õlarihmad üle lapse õlgade.

⚠ HOIATUS! Veenduge, et õlarihmad **ei** ole keerdus ega vahetusse läinud.

- ► Juhtige mõlemad lukukeeled kokku. 7
- ► Lukustage lukukeeled turvavöö lukus.
  - ↳ Lukukeeled fikseeruvad kuuldavalt.
- ► Tõmmake seaderihm otse välja. 5
- ☞ **Ärge** tõmmake seaderihma üles ega alla.
  - ↳ Õlarihmad on tihedalt vastu lapse keha.

⚠ HOIATUS! Veenduge, et puusarihmad kulgevad võimalikult madalalt üle lapse puusade.

Lapse turvarihmade vabastamine 8

- ► Turvavöö luku avamiseks vajutage punast nuppu.
- ► Võtke laps välja.

Päikesevari

Päikesevari kaitseb lapse pead päikesekiirguse eest. Päikesevarju on võimalik kandesangaga lahti ja kinni pöörata.

Päikesevarju eemaldamine 9

- ► Võtke külgmised trukknööbid lahti.
- ► Eemaldage elastne ääreriba.
- ► Võtke katte aasad kandesanga mõlemal küljel lahti.
- ► Vabastage päikesevarju haagid.

Päikesevarju paigaldamine 10

- ► Kinnitage katte aasad vasakul ja paremal kandesanga külge.
- ► Tõmmake elastne ääreriba üle turvahälli peatsi serva.
- ► Kinnitage elastne ääreriba küljelt trukknöödipidega.

Aku laadimine 11

- ☞ Saadaval ainult BABY-SAFE iSENSE'i puhul.

⚠ HOIATUS! Plahvatus- ja söövitusoht. Asjatundmatu kasutamine võib tuua kaasa akude kahjustuse.

- ► **Ärge** asetage akut vette.
- ► Hoidke akut tulest eemal.
- ► Kaitske akut kõrge kuumuse eest. Järgige soovitatavaid kasutus- ja ladustamistemperatuure.
- ► Ärge mitte **kunagi** eemaldage, modifitseerige või vahetage akut. Aku võib plahvatada või mürgised ained võivad välja tungida.
- ► Kui aku on kahjustatud, sellel ilmnevad deformatsioonid või mõrad, siis **ärge võtke** akut lahti ja **ärge** modifitseerige selle ehitust.
- ► Kui akust valgub välja elektrolüüti, siis vältige igasugust kokkupuudet äärmiselt korrosiivse vedelikuga. Silma või nahale sattumisel pöörduge arsti poole.

Laadige aku enne esimest kasutamist täielikult täis. Esimene laadimistoiming aktiveerib valgusfunktsioonid. Kasutage aku laadimiseks kaasasolevat laadimiskaablit. See tagab aku ettenähtud kasutusaja. Laadige akut ainult kui ümbritseva keskkonna temperatuur on +10 kuni +40° C. Ärge lükake laadimispessa võõrkehi. Aku kasutuskestus on vähemalt 500 laadimistsüklit.

- ► Ühendage laadimiskaabel ühte kahest USB-C laadimispesast.
- ☞ Mõlemad käsitsuselemendid on varustatud ühe USB-C laadimispesaga.

⚠ HOIATUS! Lämbumisoht. **Ärge** paigaldage laadimiskaablit üle lapseistme. Suunake laadimiskaabel lapseistmest eemale.

- ► Ühendage laadimiskaabel 5V USB-adapteriga.
  - ↳ Kui punane LED põleb püsivalt, siis akut laetakse.
  - ↳ Kui punane LED ei põle enam, siis on aku täielikult laetud.
- ► Eemaldage laadimiskaabel ja hoidke seda lastele kättesaamatus kohas (nt kindalaekas).
- ► Laadige akut kohe, kui laetustase on madal.
- ☞ Teil on võimalik laetustaset kontrollida. Vajutage vabalt valitud nuppu. Kui punane LED vilgub kolm korda aeglaselt, siis on aku laetustase madal.
- ☞ Laadimistoimingu ajal saab kasutada sisevalgustust, paigaldusvalgust ja turvavalgust.

Sisevalgustus 12

- ☞ Saadaval ainult BABY-SAFE iSENSE'i puhul.
- ☞ BABY-SAFE iSENSE'i käsitsemine erineb DUALFIX iSENSE'i käsitsemisest.

Sisevalgustust saab nii vasaku kui ka parema käsitsuselemendi kaudu käsitsi juhtida. Lisaks sellele saab aktiveerida viivitusega väljalülitamise. Sealjuures lülitub valgus mõne minuti pärast automaatselt välja.

Valguse sisselülitamine ja väljalülitamine

- ► Vajutage lühidalt ülemist nuppu.
  - ↳ Valgus lülitub sisse.
- ► Vajutage mõne minuti jooksul uuesti lühidalt ülemist nuppu.
  - ↳ Valgustugevust suurendatakse.
- ☞ Valgustugevust saab kaks korda suurendada. Uus vajutamine ülemisele nupule lülitab valguse välja.
- ☞ Kui valgus on sisse lülitatud ja vajutate mõne minuti pärast uuesti ülemist nuppu, siis valgus kustub.

Viivitusega väljalülituse aktiveerimine

- ► Hoidke ülemist nuppu vajutatult kuni valgus üks kord vilgub.
  - ↳ Viivitusega väljalülitus on aktiivne.
- ☞ Valgus lülitub mõne minuti pärast automaatselt välja.

Paigaldus- ja turvavalgus 13

- ☞ Saadaval ainult BABY-SAFE iSENSE'i puhul.
- ☞ Automaatrežiimi saab esimese laadimistoiminguga aktiveerida.

Paigaldusvalgus abistab toote paigaldamise juures. Turvavalgusega olete teiste liiklejate jaoks nähtav. Mõlemad valgustid lülitatakse andurite abil automaatselt sisse ja välja. Andurid reageerivad liikumisele, pimedusele ja FLEX BASE iSENSE'i ühilduvatele alustele kui ka SMILE III lapsevankri BRITAX RÖMERi ühilduvale adapteritele.

Automaatrežiimi aktiveerimine

- ► Vajutage lühidalt alumist nuppu.
  - ↳ Automaatrežiim on aktiivne.
- ☞ Kui paigaldate turvahälli 3-punkti turvavöö abil, siis soovitame automaatrežiimi inaktiveerida.

Valguse käsitsi sisselülitamine

Paigaldusvalguse ja turvavalguse saate nii vasaku kui ka parema käsitsuselemendi kaudu käsitsi sisse lülitada. Valguse käsitsi sisselülitamiseks peab olema automaatrežiim aktiivne. Kohe kui võtate lapseistme aluse või lapsevankri pealt ära, inaktiveeritakse käsirežiim.

- ► Vajutage lühidalt alumist nuppu.
  - ↳ Turvavalgus lülitub sisse.
  - ↳ Paigaldusvalgus lülitub sisse.
- ► Vajutage alumist nuppu uuesti lühidalt.
  - ↳ Turvavalgus jääb sisselülitatuks.
  - ↳ Paigaldusvalgus lülitub välja.
- ► Vajutage alumist nuppu uuesti lühidalt.
  - ↳ Turvavalgus lülitub välja.
  - ↳ Paigaldusvalgus lülitub sisse.
- ► Vajutage alumist nuppu uuesti lühidalt.
  - ↳ Käsirežiim on inaktiveeritud.
  - ↳ Automaatrežiim on aktiivne.

Automaatrežiimi inaktiveerimine

- ► Hoidke alumist nuppu kaks sekundit vajutatult.
  - ↳ Automaatrežiim on inaktiveeritud.
  - ↳ Paigaldus- ja turvavalgus on inaktiveeritud.

Paigaldus- ja turvavalguse käsitsi väljalülitamine

- ☞ Vaata „Automaatrežiimi inaktiveerimine“.

3. Kasutuseesmärk

Seda toodet on testitud ja sellele on antud kasutusluba lastele mõeldud turvaseadiste Euroopa standardi R129 / 03 kohaselt.

Seda toodet võib kasutada ainult lapse kinnitamiseks sõidukis, lennukis või lapsevankri peale.

	Seljaga sõidusuunas	**Ärge** kasutage toodet mitte kunagi sõidusuunas.
Lapse pikkus	40 - 83 cm	
Kehakaal	maksimaalselt 13 kg	

4. Ohutusjuhised

Kahjustatud lapseistmest tulenev vigastusoht

Õnnetuse korral, kui kokkupõrkekiirus on üle 10 km/h, võib lapseiste olenevalt asjaoludest kahjustada saada, ilma et kahjustus oleks vahetult silmaga nähtav. Järgmise õnnetuse korral võivad tagajärjeks olla rasked vigastused.

- ▶ Vahetage toode õnnetuse järel välja.
- ▶ Laske kahjustatud toodet kontrollida (ka siis, kui see on põrandale kukkunud).
- ▶ Kontrollige kõikidel olulistel osadel regulaarselt kahjustuste esinemist.
- ▶ Veenduge, et kõik mehaanilised komponendid talitlevad veatult.
- ▶ Ärge mitte kunagi määrige või õlitage toodet.
- ▶ Jäätmekäidelge kahjustatud toode nõuetekohaselt.

Kuumadest komponentidest tulenev põletusoht

Toote komponendid võivad päikesekiirguse mõjul kuumeneda. Lapse nahk on tundlik ja võib seetõttu vigastada saada.

- ▶ Kaitske lapseistet intensiivse otsese päikesekiirguse eest niikaua, kui seda ei kasutata.

Valest paigaldamisest tulenev vigastusoht

Kui toode paigaldatakse või seda kasutatakse kasutusjuhendis kirjeldatud viisist erinevalt, siis võivad tagajärjeks olla rasked kuni surmavad vigastused.

- ▶ Kasutage eranditult sõidusuunas oleval sõidukiistmel.
- ▶ Arvestage ja järgige sõiduki käsiraamatu juhiseid.

Esiturvapadjast tulenev vigastusoht

Turvapadjad on ette nähtud täiskasvanute tagasihoidmiseks. Esiturvapadja kasutamine koos turvahälliga võib tuua kaasa surmavaid vigastusi.

- ▶ Inaktiveerige esiturvapadi.
- ▶ Arvestage ja järgige sõiduki käsiraamatu juhiseid.

Vigastusoht kasutamise ajal

Sõidukis võib temperatuur tõusta kiiresti ohtlikult kõrgele. Samuti võib sõiduteepoolsel küljel väljumine olla ohtlik.

- ▶ Ärge jätke lastmitte kunagi sõidukisse järelevalveta.
- ▶ Kinnitage või eemaldage istmemoodul eranditult kõnnitepoolselt küljelt.

Kinnitamata esemetest tulenev vigastusoht

Hädapidurduse või õnnetuse korral võivad kinnitamata esemed ja isikud teisi kaassõitjaid vigastada.

- ▶ Ärge **mitte kunagi** hoidke last oma süles.
- ▶ Fikseerige sõidukiistmete seljatoed (nt ümberpööratava tagaistme fikseerimine).
- ▶ Kinnitage sõidukis (nt mütsiriiulil) kõik rasked ja teravaservalised esemed.
- ▶ Ärge paigutage jalaruumi esemeid.
- ▶ Veenduge, et kõik inimesed sõidukis on turvavööga kinnitatud.
- ▶ Veenduge, et toode on sõidukis alati kinnitatud, isegi kui last ei sõidutata.

Puuduvast istmekattest tulenev vigastusoht

Istmekate on lapseistme oluline turvakomponent. Kui istmekatet **ei** kasutata, siis võib see põhjustada raskeid kuni surmavaid vigastusi.

- ▶ Kasutage eranditult BRITAX RÖMERi originaalseid varuistmekatteid.
- ▶ Varuistmekatteid saate tellida oma müügiesindajalt.

Selgroo vigastusoht

Turvahäll ei ole mõeldud imiku pikemaajaliseks hoidmiseks. Poollamav asend turvahällis koormab alati lapse selgroogu.

- ▶ Tehke pikemate autosõitude puhul peatusi.
- ▶ Võtke laps nii sageli kui võimalik turvahällist välja.
- ▶ Ärge jätke last väljaspool sõidukit turvahälli.
- ▶ Reisimist hõlbustava süsteemina koos lapsevankriga võib kasutada ainult lühikeste sõitude jaoks. Pikemate sõitude jaoks lapsevankriga soovitame me imiku kandmiskotti või sportauto lisamoodulit.

Vältige toote kahjustusi

- ▶ Toode ei ole mänguasi.
- ▶ Jälgige, et toodet ei kiiluta jäikade esemete (sõiduki uks, istmesiinid jne) vahele kinni.
- ▶ Vältige toote kokkupuudet: niiskuse, vee, vedelike, tolmu ja soolauduga.
- ▶ Ärge asetage toote peale raskeid esemeid.

Lubamatutest modifikatsioonidest tulenev vigastusoht

Kasutusluba kaotab kehtivuse kohe, kui muudate midagi selle toote juures. Muudatusi tohib teha eranditult tootja. Toote peal olevad kleepsud on toote oluline koostisosa.

- ▶ Ärge teostage muutmisi.
- ▶ Ärge eemaldage kleepse.

Vältige sõiduki kahjustusi

- ▶ Võidakse kahjustada sõiduki tundlikke istmekatteid.
- ▶ Kasutage BRITAX RÖMERi laste turvatooli alust. Neid saab tellida eraldi.

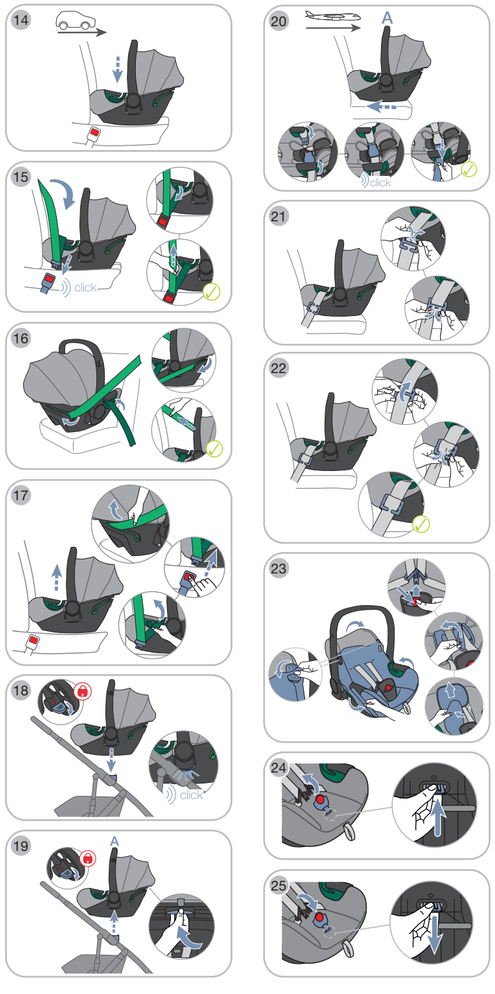

5. Sõidukis kasutamine

Turvahälli kinnitamine rihmadega A (Universal Belted)

1. Sobiva istekoha valimine

⚠ HOIATUS! Arvestage ja järgige sõiduki kasutusjuhendi juhiseid.

⚠ HOIATUS! Ärge kinnitage turvahälli **mitte kunagi** 2-punkti turvavööga.

- ☞ Sobivad on i-Size'i kasutusloaga sõidukiistmed.
- ☞ Sobivad on 3-punkti turvavööga sõidukiistmed, millel on ECE R16 (või samaväärsele standardile) vastav kasutusluba.
- ☞ Kasutamine on lubatud ainult sõidusuunas olevatel sõidukiistmetel.
- ☞ Valitud sõidukiistme esiturvapadi on inaktiveeritud.

2. Turvahälli paigaldamine 14

- ☞ Laps on rihmadega turvahälli kinnitatud. Vaata peatükk „Lapse kinnitamine turvarihmadega“ lk 1.
- ☞ Õlarihmad on nõuetekohaselt seadistatud. Vaata peatükk „Õlarihmad“ lk 1.
- ☞ Kandesang on seadistatud asendisse A. Vaata peatükk „Kandesang“ lk 1.
- ▶ Paigaldage turvahäll sõiduki istmele seljaga sõidusuunas.
- ☞ Laps vaatab tahapoole.

3. Vöörihma kinnitamine 15

- ▶ Suunake sõiduki turvavöö üle turvahälli.
- ▶ Lukustage lukukeel sõiduki turvavöö lukus.
- ▶ Asetage vöörihm turvahälli mõlemal küljel servas tumerohelistesse rihmajuhikutesse.
- ☞ Ärge paigaldage vöörihma keerdus.
- ▶ Tõmmake diagonaalrihmast.
  - ↳ Vöörihm on pingul.
- ▶ Kontrollige sõiduki turvavöö luku asendit. Kui sõiduki turvavöö lukk asub tumerohelise rihmajuhiku sees või selle ees, siis **ei ole** see istekoht lubatud. Valige mõni muu istekoht.
- ☞ Kui teil on istme nõuetekohase paigalduse suhtes kahtlusi, pöörduge oma müügiesindaja poole.

4. Diagonaalrihma kinnitamine 16

- ▶ Tõmmake turvahälli peatsi taga asuvat diagonaalrihma.
- ▶ Paigaldage diagonaalrihm helerohelisse rihmahoidikusse.
- ☞ Ärge paigaldage diagonaalrihma keerdus.
- ▶ Pungutage diagonaalrihma.

Kontrollige iga kord enne kasutamist

- ☐ Turvahäll on fikseeritud seljaga sõidusuunas.
- ☐ Esiturvapadja olemasolu korral on see inaktiveeritud.
- ☐ Turvahäll on fikseeritud 3-punkti turvavööga.
- ☐ Vöörihm on paigaldatud läbi mõlema tumerohelises rihmajuhiku.
- ☐ Diagonaalrihm on paigaldatud läbi helerohelise rihmahoidiku.
- ☐ Sõiduki turvavöö lukk **ei asu** rihmajuhikus **ega** tumerohelise rihmajuhiku ees.
- ☐ Sõiduki turvavöö on pingul ja **ei ole** keerdus.
- ☐ Kandesang on ülemises asendis A.
- ☐ Õlarihmad on õigesti seadistatud.
- ☐ Laps on rihmadega õigesti kinnitatud.

Turvahälli eemaldamine sõidukist 17

- ▶ Eemaldage diagonaalrihm helerohelise rihmahoidiku seest.
- ▶ Avage sõiduki turvavöö lukk.
- ▶ Võtke vöörihm tumeroheliste rihmajuhikute seest välja.
  - ↳ Nüüd saab turvahälli välja võtta.

⚠ HOIATUS! Turvahäll peab autos olema alati kinnitatud, ka siis, kui selles last ei sõidutata.

Turvahälli kinnitamine koos kinnitusalusega B (i-Size universal ISOFIX)

⚠ HOIATUS! Selle toote kasutamine on lubatud ainult koos FLEX BASE iSENSE'i kinnitusalusega.

- ▶ Arvestage ja järgige FLEX BASE iSENSE'i kasutusjuhendit.
- ☞ Turvahälli kinnitamist on kirjeldatud FLEX BASE iSENSE'i kasutusjuhendis.

6. Kasutamine koos lapsevankriga

Seda turvahälli tohib kasutada reisimist hõlbustava süsteemina kõigil lapsevankriraamidel, mis on BRITAXRÖMERI turvahällide jaoks heaks kiidetud. Kasutamine on lubatud ainult isiklikuks vajaduseks.

- ▶ Transportige ainult ühte last.
- ▶ Hoidke last turvahällis alati rihmadega kinnitatult.
- ▶ Lapsevankri tõstmiseks või lükkamiseks ärge võtke **mitte kunagi** kinni turvahälli seest.
- ▶ **Ärge** kasutage koos teiste lapsevankriraamidega.

Turvahälli kinnitamine lapsevankri peale 18

- ▶ Arvestage ja järgige lapsevankri kasutusjuhendit.
- ▶ Fikseerige lapsevankri pidur.
- ▶ Paigaldage turvahäll lapsevankri peale **seljaga** sõidusuunas.

⚠ HOIATUS! Ärge mitte kunagi proovige turvahälli kinnitada lapsevankrile liikumissuunas.

- ▶ Fikseerige turvahälli kinnituspunktid mõlemal pool kinnitusklambrite külge.
  - ↳ Kinnitub kuuldavalt.
- ▶ Kontrollige, kas turvahäll on turvaliselt fikseerunud. Proovige turvahälli üles tõsta. Kui turvahäll ei tule lapsevankri küljest lahti, siis on turvahäll turvaliselt fikseerunud.

Turvahälli vabastamine lapsevankri küljest 19

- ▶ Arvestage ja järgige lapsevankri kasutusjuhendit.
- ▶ Fikseerige lapsevankri pidur.
- ▶ Veenduge, et kandesang on seadistatud asendisse A. Vaata peatükk „Kandesang“ lk 1.
- ▶ Tõmmake hallist vabastusklahvist ja hoidke.
- ▶ Hoidke turvahällist tugevalt kinni ja võtke see lapsevankri küljest lahti.

7. Lennukis kasutamine

Seda toodet võib kasutada ainult lennureisijaistmel, mille lennukompanii on selle jaoks heaks kiitnud.

- ☞ Sobiv lennureisijaiste on lennusuunas.
- ☞ Sobival lennureisijaistmel **ei ole** turvapatja.

Erakorraline evakueerimine lennukist

- ▶ Võtke laps turvahällist välja.
- ▶ Järgige kabiinipersonali juhiseid.

Lennu ajal

- ▶ Võtke laps nii sageli kui võimalik turvahällist välja.
- ☞ Vähendage väljaspool stardi- ja maandumisfaase lapse selgroo koormust: kasutage alla 4 kuu vanuste laste puhul lennukompanii imikuvoodeid.
- ▶ Veenduge, et toode on lennukis alati kinnitatud, isegi kui last ei sõidutata.
- ▶ Kui turvarihmaga kinnitamist nõudev näit süttib, siis kinnitage laps turvahälli.

Turvahälli kinnitamine lennukis 20

- ▶ Paigaldage turvahäll lennuki istmele seljaga lennusuunas.
- ▶ Veenduge, et kandesang on ülemises asendis A.
- ▶ Asetage lennuki turvarihm mõlemasse tumerohelisse rihmajuhikusse.
- ▶ Kinnitage lennuki turvarihm.
- ☞ Järgige lennukompanii ohutusjuhiseid.
- ▶ Tõmmake turvarihma otsast.
  - ↳ Lennuki turvarihm on pingul.

⚠ HOIATUS! Lennuki turvarihma lukk ei tohi mitte mingil juhul olla ühes tumerohelises rihmajuhikus. Vastasel juhul kasutage turvavöö lühendajat järgnevalt kirjeldatud viisil.

☞ Turvavöö lühendaja ei kuulu tarnekomplekti.

1. Turvavöö lühendaja positsioneerimine 21

- ▶ Asetage turvavöö lühendaja lukukeelega lennuki turvarihma peale.
- ☞ Turvavöö lühendaja peab asuma turvahälli küljel. Turvavöö lühendaja **ei** tohi asuda tumerohelise rihmajuhiku peal.
- ▶ Kinnitage lennuki turvarihm turvavöö lühendaja mõlemale küljele.
  - ↳ Turvavöö lühendaja keskkoht on endiselt nähtav.

2. Lennuki turvarihma lühendamine 22

Korrake järgnevaid toiminguid, kuni lennuki turvarihma lukk ei ole enam tumerohelises rihmajuhikus.

- ▶ Keerake turvavöö lühendajat poole pöörde võrra.
- ▶ Lükake lennuki turvarihm turvavöö lühendaja lahtisesse pilusse.
  - ↳ Lennuki turvarihm on lühendatud.
  - ↳ Lennuki turvarihm **ei** asu tumerohelises rihmajuhikus.

8. Puhastamine ja hooldamine

- ▶ Puhastage plastosi seebiveega.
- ▶ Ärge kasutage agressiivseid puhastusvahendeid (nagu nt lahusteid).

Katte puhastamine

Katte eemaldamine 23

- ▶ Eemaldage päikesevari.
  - ☞ Peatükk „Päikesevari“ lk 1.
- ▶ Turvavöö luku avamiseks vajutage punast nuppu.
- ▶ Vabastage õlapolstriste trukknööbid.
- ▶ Tõmmake kate ülespoole peatoe pealt maha.
- ▶ Võtke kate turvahälli servast lahti.
- ▶ Võtke kate ettevaatlikult käsitsuselementide küljest lahti (BABY-SAFE iSENSE).
- ▶ Eemaldage kate.

⚠ HOIATUS! Ärge **mitte kunagi** kasutage toodet ilma katteta.

Katte pesemine

- ▶ Järgige pesuetiketil toodud andmeid.

Katte paigaldamine

- ▶ Toimige põhimõtteliselt vastupidises järjekorras.

Turvavöö luku hooldamine

Mustus ja võõrkehad võivad turvavöö luku talitlust negatiivselt mõjutada. Hooldage turvavöö lukku, kui lukukeeli saab turvavöö lukku fikseerida raskelt või üldsegi mitte.

Turvavöö luku eemaldamine 24

- ▶ Kallutage turvahälli tahapoole.
- ▶ Lükake turvavöö luku metallplaat püstiselt läbi rihmapilu.

Turvavöö luku hooldamine

- ▶ Asetage turvavöö lukk üheks tunniks sooja vette, millesse on lisatud nõudepesuvahendit.
- ▶ Loputage turvavöö lukk puhtaks ja laske kuivada.

Turvavöö pandla paigaldamine 25

- ▶ Lükake turvavöö luku metallplaat püstiselt läbi rihmapilu.
- ▶ Jälgige suunda.
- ▶ Kontrollige kinnitust turvavöö lukust tugevalt tõmmates.

9. Toote lühiajaline ladustamine

Kui te ei kasuta toodet pikema aja jooksul, siis järgige järgnevat teavet.

- ▶ Hoiustage toodet turvalises ja kuivas kohas.
- ▶ Hoidke ladustamistemperatuuri vahemikus 20 ja 25 °C.
- ▶ **Ärge** asetage toote peale raskeid esemeid.
- ▶ **Ärge** ladustage toodet vahetult soojusallikate kõrval või otseses päikesevalguses.

BABY-SAFE iSENSE'i kohta kehtib täiendavalt:

- ▶ Inaktiveerige automaatrežiim.
- ▶ Laadige enne toote lühiajalist ladustamist aku täielikult täis.
- ▶ Laadige aku vähemalt iga 12 kuu möödumisel täielikult täis.

10. Jäätmekäitlus

Järgige oma riigis kehtivaid jäätmekäitluseeskirju. Ärge demonteerige seda toodet.

BABY-SAFE iSENSE tuleb jäätmekäidelda elektroonikajäätmena.