

1. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

⚠ Kérjük, szánjon időt arra, hogy gondosan elolvassa ezeket az utasításokat, és tartsa mindig kéznél a gyerekülés e célra szolgáló tárolószobájában (14) fellelőzés céljából. Az útmutatót mindig mellékelni kell a gyermeküléshez, ha az ülést harmadik személynek továbbadja!

⚠ VESZÉLY! Gyermek biztonságára érdeklében:

- A járműajtók bezárásakor győződjön meg róla, hogy sem gyermeke, sem a gyermekülés valamelyik része nem szorul be az ajtóba.
- 10 km/h-nál nagyobb becsapódási sebességű baleset esetén a gyermekülés megsérülhet anélkül, hogy a sérülés közvetlenül észrevehető volna. Ebben az esetben ki kell cserélni a gyermekülést. Kérjük, szabályszerűen ártalmatlanítsa az ülést.
- Feltétlenül ellenőriztesse a gyermekülést, ha az megsérült (pl. a földre esett).
- Rendszeresen ellenőrizze a fontos alkatrészek épségét. Győződjön meg arról, hogy különösen a mechanikus alkatrészek tökéletesen működőképeseek.
- Soha ne zsirozza vagy olajozza a gyermekülés alkatrészeit.
- Soha ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül a járműben elhelyezett gyermekülésben.
- Gyermeke kizárólag a járdá felől szálljon be a járműbe, illetve szálljon ki abból.
- Óvja a gyermekülést az intenzív, közvetlen napsugárzástól, amíg az nincs használatban. A közvetlen napsugárzás hatására a gyermekülés felforrósodhat. A gyermekek bőre érzékeny és ezáltal megsemmisülhet.
- Minél szorosabban simul az öv gyermeke testéhez, annál jobban védett a gyermeke. Gyermeke ezért ne viseljen vastag ruházatot az öv alatt.
- Hosszú utazások alatt rendszeresen tartson szünetet, hogy gyermeke mozog-hasson és játszhasson.
- Használat a hátsó ülésen: Tolja annyira előre az első ülést, hogy a gyermek ne üthesse be lábát a háttámlába (a sérülésveszély elkerülése érdekében).

⚠ VESZÉLY! A gépjármű valamennyi utasának védelme érdekében:

- Vészfékezés, illetve baleset esetén a rögzítetlen tárgyak és személyek sérülést okozhatnak a jármű többi utasának. Ezért kérjük, mindenkor ügyeljen arra, hogy...
 - ne használjon az ebben az útmutatóban leírt és a gyermekülésen megjelölt teherfelvétel érintkezési pontokon kívüli érintkezési pontokat.
 - a jármű üléseinek háttámlái rögzítve legyenek (pl. a lehajtható hátsó ülés bekatintva),
 - a járműben (pl. a kalaptartón) minden nehéz vagy éles peremű tárgy rögzítve legyen.
 - a járműben minden személy biztonsági öve be legyen kapcsolva.
 - az autós gyerekülés mindig rögzítve legyen az autóban, még akkor is, ha nem szállít benne gyermeket.

⚠ FIGYELMEZTETÉS! Védelmi intézkedések a gyermekülés használatakor:

- A gyermekülést soha ne használja rögzítetlenül, még kipróbáláskor sem.
- A sérülések elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy a gyermekülés ne szoruljon kemény tárgyak közé (jármű ajtaja, ülésínek stb.).
- Tárolja biztonságos helyen a gyermekülést, ha nem használja. Ne helyezzen nehéz tárgyakat az ülésre, és ne tárolja azt közvetlenül hőforrások mellett, illetve ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak.

VIGYÁZAT! Járműve védelme érdekében:

- Néhány, kényes anyagból gyártott üléshez (pl. velúr, bőr stb.) a gyerekülés használata során kopás jelei mutatkozhatnak. Az üléshezatok optimális védelme érdekében a tartozékként megvásárolható BRITAX RÖMER gyermekülés-alátét használatát javasoljuk.

9. ÁRTALMATLANÍTÁS

Kérjük, tartsa be az országában hatályos hulladékkezelési előírásokat.

A csomagolás ártalmatlanítása	Papírkonténer
Üléshuzat	Háztartási hulladék, termikus hasznosítás
Műanyag alkatrészek	A jelölés szerint a megfelelő konténerbe
Fém alkatrészek	Fémgyűjtő konténer
Övek	Polisztergyűjtő konténer
Csat és nyelv	Háztartási hulladék

BRITAX RÖMER Child Safety EMEA

www.britax-roemer.com | hello@britax-roemer.com

BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH
Theodor-Heuss-Straße 9
89340 Leihpheim
Germany
+49 (0) 8221 3670 199

BRITAX Excelsior Limited
1 Churchhill Way West
Andover
Hampshire SP10 3JW
United Kingdom
+44 (0) 1264 386034

BRITAX Nordiska Barn AB
Jürgen Kocksgatan 4
SE-211 20 Malmö
Sweden

2. HASZNÁLAT JÁRMŰBEN

2.1 Rendeltetésszerű használat

A gyermekülés a gyermekek biztonságát szolgáló felszerelésekre vonatkozó európai szabvány (UN 129/03) követelményeinek megfelelően van méretezve, bevizsgálva és engedélyezve. Gyermekek gépjárműben való biztosítására alkalmas. Kizárólag me-netrárnnyal megegyezően vagy azzal szemben elhelyezett járműülésen használható. Nem játékszer, és nem alkalmas ülőalkalmatosság céljára a járművön kívül.

2.2 Biztonsági utasítások

A védőfunkció megszüntetése módosítás miatt

Az önhatalmú műszaki módosítások miatt az ülés védelmi funkciója csökkenhet vagy teljesen megszűnhet. Az engedély érvényét veszti, mielőtt módosításokat végez a gyermekülésen.

- Ne végezzen műszaki módosításokat a gyermekülésen.
- Módosításokat kizárólag a gyártó végezhet.

Balesetveszély helytelen használat miatt

Ha Ön a terméket nem rendeltetésszerűen használja, annak súlyos sérülés vagy halál lehet a következménye.

- A gyermekülést **soha** ne rögzítse kétpontos biztonsági övvel.



- Olvassa el és kövesse annak a járműnek az üzemeltetési útmutatóját, amelyben ezt a gyermekülést használja.
- Frontoldali légzsák esetén tolja az utasülést teljesen hátra.
- Kétség esetén forduljon a gyermekülés gyártójához vagy értékesítőjéhez.
- A gyermekülést a biztosítandó gyermek testmagasságának megfelelően használja.

2.3 Feltételek

Ez a gyerekülés és **A**, **B1** és **B2** beépítési módhoz engedélyezett. Alkalmazza a biztosítandó gyermek testmagasságának megfelelő beépítési módot.

ⓘ Tipp! A beépítési módokat megtalálja az 5. „Beépítés és használat” című fejezetben (II. oldal).

ⓘ Tipp! A járműülésekkel kapcsolatos információkat a jármű üzemeltetési útmutatójában talál. Kérés esetén forduljon a jármű gyártójához vagy értékesítőjéhez.

15 hónapos kortól / 76 cm–102 cm / 21 kg-ig (i-Size Universal ISOFIX)

Alkalmazza az **A** beépítési módot. A gyerekülés kizárólag a következő járműüléseken használható:

- Járműülések i-Size engedéllyel.
- „B1” ISOFIX-méretosztályhoz és a biztosítandó gyermek 9–18 kg-os súlyához engedélyezett járműülések. Emellett a járműülés pozíciójának Top Tether rögzítési ponttal kell rendelkeznie.

100 cm–133 cm (i-Size booster seat)

Alkalmazza a **B1** beépítési módot i-Size engedéllyel rendelkező járműüléseken. A gyerekülés olyan járműüléseken is használható, amelyek fel vannak sorolva a mellékelt járműtípuslistában.

Alternatívaként a **B2** beépítési módot is alkalmazhatja i-Size engedéllyel vagy Universal engedéllyel rendelkező járműüléseken.

ⓘ Tipp! Egyes járműülések esetében csökken a gyermekülés beállíthatósága. Ez az „Ülés dőlésszögének beállítása” és a „Fejtámla beállítása” funkciókat érinti.

133 cm–150 cm (Specific vehicle booster seat)

Alkalmazza a **B1** vagy **B2** beépítési módot. A gyerekülés csak olyan járműüléseken használható, amelyek fel vannak sorolva a mellékelt járműtípuslistában.

ⓘ Tipp! A lista aktuális megtalálja honlapunkon.
www.britax-roemer.com

3. ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

AZ ÖVCSAT ÁPOLÁSA

Gyermekek biztonságának feltétele az övcsat megfelelő működése. Az övcsat nem megfelelő működését általában a lerakódott szennyeződések vagy idegen tárgyak okozzák. Működési hibák például a következők:

- A csat nyelvei a piros nyitógomb lenyomása után csak lassan lökődnek ki.
- A csat nyelvei nem kattannak be (azaz benyomáskor újra kilökődnek).
- A csat nyelvei hallható hang nélkül kattannak be.
- A csat nyelveit nehezen lehet benyomni (ellenállás érezhető).
- Az övcsat már csak fokozott erőfordítással nyitható.

Elhárítás

Öblítse ki az övcsatot, hogy az újra kifogástalanul működjön:

AZ ÖVCSAT TISZTÍTÁSA

- Nyissa ki a tépőzárát az ágyékpárnán **31**, majd vegye le azt.
- Távolítsa el a szürke kivehető lemezt **32** „AZ ÖTPONTOS BIZTONSÁGI ÖV LESZERELÉSE ÉS A SECUREGUARD ÚJBÓLI FELSZERELÉSE” c. 10. fejezetben leírt módon.
- Tegye a kivehető lemezt **32** az övcsattal **20** legalább egy órára meleg mosószéres vízbe.
- Alaposan öblítse ki az övcsatot **20**, majd szárítsa meg.
- Rögzítse a szürke kivehető lemezt **32** „AZ ÖTPONTOS BIZTONSÁGI ÖV LESZERELÉSE ÉS A SECUREGUARD ÚJBÓLI FELSZERELÉSE” c. 10. fejezetben leírt módon.
- Rögzítse a huzatot **31**.

TISZTÍTÁS

⚠ VIGYÁZAT Kérjük, gondoskodjon arról, hogy kizárólag eredeti Britax tartalék-üléshuzatokat használjon, mivel az üléshez a gyerekülés szerves alkotórészét képezi, és fontos szerepet tölt be a rendszer kifogástalan működésének biztosításában. Cseréléshuzatok a szakkereskedőnél kaphatók.

⚠ VIGYÁZAT! A gyermekülés huzat nélkül nem használható.


- A huzat levehető és lágy, kímélő mosószérellel, a mosógép kímélő programjával (30 °C) kimosható. Kérjük, vegye figyelembe a huzat címkéjének mosási tájékoztatóját.
- A vállpárnák levehetőek és langyos, szappanos vízben kimoshatók.
- A műanyag alkatrészek, a SecureGuard és az öv szappanos vízzel megtisztíthatók. Ne használjon erős, maró hatású tisztítószereket (pl. oldószereket).

10. AZ ÖTPONTOS BIZTONSÁGI ÖV LESZERELÉSE ÉS A SECUREGUARD ÚJBÓLI FELSZERELÉSE




„Javasoljuk, hogy használja az ötponos övet, ameddig csak lehetséges. A SecureGuard-ot csak akkor szerelje fel, amikor a biztosítandó gyermek 102 cm-nél magasabb.”

- Lazítsa meg a gyerekülés ötponos övét, **09** amennyire csak lehet.
- Nyissa ki az övcsatot, **20** és helyezze be a csat nyelveit **21** az oldalsó övvezetőkbe.
- Oldja ki a nyomógombokat a hátoldalon, és hajtsa fére a huzat felső felét felfelé, az alsó felét pedig lefelé.
- Dugja be a csat nyelveit **21** az erre a célra szolgáló nyílásba **44** a háttámla belső részén.

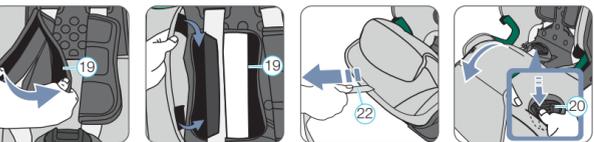

- Vegye le az oldalsó tépőzárakról **19** a két vállpárnát.
- Tolja be a két nyitott vállpárna tépőzárát **19** a háttámla huzata alá, és rögzítse az erre a célra szolgáló hurkos szalaghoz. Ügyeljen rá, hogy a két vállpárna ne feküdjön egymáson.
- Az öv megfeszítéséhez **22** húzza meg az övbeállító szalagot.
- Oldja ki a két nyomógombot az ülőfelület huzatán, és hajtsa előre a huzatot. Fűzze ki az övcsatot **20** a huzaton keresztül.

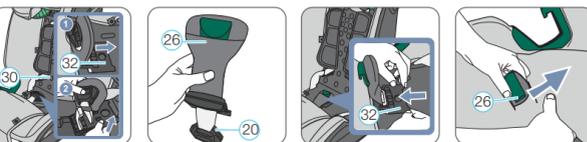

- Emelje meg a szürke kivehető lemezt, **32** és tolja ki azt az övcsattal **20** a háttámla **30** irányába.
- Fordítsa meg a szürke kivehető lemezt **32** úgy, hogy a **SecureGuard (B)** **26** felülre és az **övcSAT (A)** **20** alulra kerüljön.
- Helyezze el az **övcSAT** **20** az erre a célra szolgáló mélyedésben, és tolja vissza a szürke kivehető lemezt **32** a tartójába úgy, hogy az kattán hang kíséretében a helyére kerüljön.
- Húzza át a SecureGuard-ot **26** a huzaton található hasítékon a rávart fül segítségével **B**.




- Zárja össze a nyomógombokat a huzaton.
- Zárja össze a két nyomógombot a huzaton.
- Zárja össze a két nyomógombot a fejtámla felső huzatán.

A gyerekülés hátoldala

16. Nyomja le a biztosítékot a csoportváltás-beállító közepén, **45** és ezzel egyidejűleg mozgassa a felső állásba.

ⓘ Tipp! A fejtámla **07** 100 cm és 150 cm közötti testmagassághoz állítható be.

11. AZ ÖTPONTOS BIZTONSÁGI ÖV ÚJBÓLI FELSZERELÉSE ÉS A SECUREGUARD LESZERELÉSE

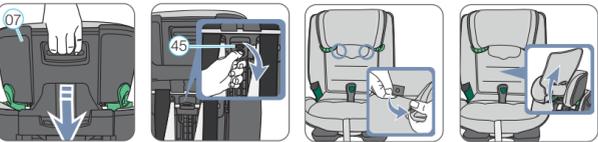


A gyerekülés hátoldala

- Tolja a fejtámlát **07** a legalsó állásba.
- Nyomja le a biztosítékot a csoportváltás-beállító közepén, **45** és ezzel egyidejűleg mozgassa az alsó állásba.


ⓘ Tipp! A fejtámla **07** 76 cm és 102 cm közötti testmagassághoz állítható be.

A gyerekülés elülső oldala


- Hajtsa a fejtámlahuzat alsó részét felfelé, és helyezze a fejtámlára.
- Nyissa ki a két nyomógombot a fejtámlahuzat felső oldalán.

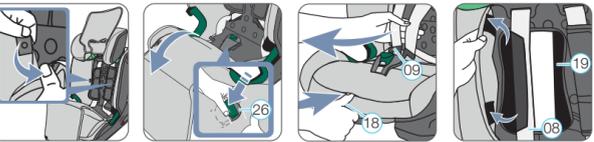

- Oldja ki a két nyomógombot a huzat hátsó oldalán.
- Oldja ki a két nyomógombot az ülőfelület huzatán, és hajtsa előre a huzatot. Fűzze ki a SecureGuard-ot **26** a huzaton keresztül.
- Lazítsa meg a gyerekülés ötponos övét, **09** amennyire csak lehet. Tipp! Húzza előre a két vállövet, a beállítógombot **18** lenyomva tartva.
- Válassza le a két nyitott vállpárnát **19** a tépőzáról, és hajtsa rá őket a vállövre **08**.

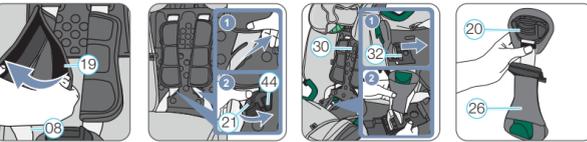

- ⚠ VESZÉLY** Győződjön meg róla, hogy a vállöv **08** megfelelően halad át **19** a vállpárnákon.
- Húzza ki a csat nyelveit **21** az erre a célra szolgáló nyílásból **44** a háttámla belső részén.
- Emelje meg a szürke kivehető lemezt, **32** és tolja ki azt a SecureGuard-dal **26** a háttámla **30** irányába.
- Fordítsa meg a szürke kivehető lemezt úgy, **32** hogy az **övcSAT** **20** felül, a SecureGuard **26** pedig alul helyezkedjen el.

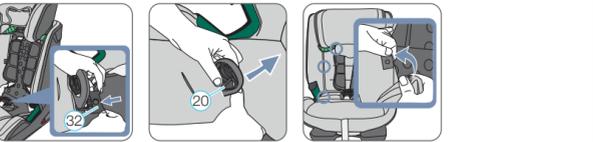

- Helyezze el a SecureGuard-ot **26** az erre a célra szolgáló mélyedésben, és tolja vissza a szürke kivehető lemezt **32** a tartójába úgy, hogy az kattán hang kíséretében a helyére kerüljön.
- Húzza át az övcsatot **20** azon a huzaton található hasítékon, amelyek a háttámlához közelebb van.
- Zárja össze a nyomógombokat a huzaton.
- Zárja össze a két nyomógombot a huzaton.
- Zárja össze a két nyomógombot a fejtámla felső huzatán.

⚠ VIGYÁZAT! Az **A** jelű beépítési mód esetén a gyerekülést mindig helyesen beépített övcsattal, **20** a **B** beépítési mód esetén mindig helyesen beépített SecureGuard-dal használja **26**. Győződjön meg róla, hogy a kivehető lemez **32** megfelelően van rögzítve.

⚠ VIGYÁZAT! Ügyeljen rá, hogy az övek ne legyenek megtekeredve, és megfelelően helyezkedjenek el a huzat övhasítékában. Az övcsat számára **20** a hátsó, a SecureGuard számára **26** az elülső övhasíték szolgál az üléshez. Az ülés elülső peremén található övhasíték az állítóóv **22** számára készült.

A vállpárnák levétele



- Lazítsa meg a vállhevedereket **08** annyira, amennyire csak lehet.
- Vegye le az oldalsó tépőzárakról a vállpárnákat **19**.



A gyerekülés hátoldala

- Helyezze a Top Tether **13** előre mutató helyzetben az ülésre.
- Akassza ki a tárolószébet **14** fent.
- Húzza ki a vállhevedereket **08** annyira, hogy lássa az alattuk elhelyezkedő vállpárnák **19** övhurkait.
- Akassza ki az övhurkokat a vállöv magasságállítójának **41** műanyag támasztékából **42**.
- Húzza ki előre felé a vállpárnákat **19** az övhasítékokból.

A vállpárnák újbóli felhelyezése

Egyszerűen kövesse a fenti lépéseket fordított sorrendben.

⚠ VIGYÁZAT! A vállpárnáknak **19** és az öveknek hevederek nem szabad megcsavarodniuk vagy felcserélődniük. A vállhevedereknek **08** a vállpárnákban **19**, a fekete takarópánt alatt **43** kell elhelyezkedniük.

76 - 150 cm

britax
römer

ADVANSAFIX M i-SIZE

HU

Használati útmutató




www.britax-roemer.com

4. ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK

Kérjük, először olvassa el a kívánt beépítési módról szóló részt a 5. fejezetben.

4.1 Az ISOFIX előkészítése



- Ha járműve gyárilag nincs felszerelve ISOFIX bevezető segédlemelekkel, akkor szorítsa az ülés szállítási terjedelméhez tartozó két bevezető segédletemet (02) járművének két ISOFIX rögzítési pontjára (01) úgy, hogy a kivágás felfelé mutasson.



- TIPP!** Az ISOFIX rögzítési pontok a jármű ülésének ülőfelülete és háttámlája között találhatók.
- Tolja az autóülés fejtámláját a legfelső pozícióba.
- Húzza a gyerekülés hátoldalán található szürke fogantyút addig (03), amíg az ISOFIX rögzítőkarok (04) teljesen ki nem jönnek.
- Nyomja egymással szembe az ISOFIX rögzítőkarok (04) két oldalán a zöld biztosítógombot (05) és a piros kioldógombot (06). Így biztosítható az, hogy az ISOFIX rögzítőkarok (04) mindkét kampója nyitott és alkalmazásra kész állapotban legyen.

* A bevezető segédlemelek megkönnyítik a gyerekülés ISOFIX rögzítési pontok segítségével történő beszerelését, és megakadályozzák, hogy megsérüljön az autó ülésüzeme. Ha nincs szükség rájuk, akkor távolítsa el és tárolja őket biztonságos helyen. Áthelyezhető háttámlájú járművek esetén a háttámla áthelyezése előtt a bevezető segédlemezeket el kell távolítani. Az esetleges problémák általában a bevezető segédlemezek vagy a kampók lerakódott szennyeződések miatt idegen tárgyakból származnak. E problémák elhárításához távolítsa el a szennyeződést vagy idegen tárgyat.

4.2 A fejtámla beállítása (76–102 cm / ≤ 21 kg)



A megfelelően beállított fejtámla (07) optimális védelmet nyújt gyermekének a gyerekülésben. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a fejtámla magassága (07) megfelel-e még gyermeke testmagasságának:

A fejtámlát (07) úgy kell beállítani, hogy a vállhevederek (08) a gyermek vállmagasságában vagy valamivel felette helyezkedjenek el.



- A vállhevedereket (09) úgy kell beállítani, hogy vízszintesen fussanak, vagy éppen csak a gyermek válla fölött helyezkedjenek el.
- A vállhevedereknek (08) nem szabad a gyermek háta mögött, fülmagasságban vagy afölött futniuk.

A vállöveket a következőképpen kell beállítani:

- Lazítsa meg a gyerekülés ötponos övét, (09) amennyire csak lehet.
- Tartsa nyomva a beállítókart (10) a fejtámla (07) hátoldalán.
- Tolja a kireteszelt fejtámlát (07) a kívánt állásba. Ha elengedi a beállítókart (10), akkor a fejtámla (07) a helyére kattann.


4.3 A fejtámla beállítása (100–150 cm)



A megfelelően beállított fejtámla (07) biztosítja az átlós öv (11) optimális helyzetét, és optimális védelmet nyújt gyermekének a gyerekülésben. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a fejtámla magassága (07) megfelel-e még gyermeke testmagasságának. A fejtámlát (07) úgy kell beállítani, hogy gyermeke vállalai és afejtámla (07) között még két ujjnyi széles hely legyen.

A következő módon tudja a fejtámlát gyermeke magasságához beállítani:

- Tartsa nyomva a beállítókart (10) a fejtámla (07) hátoldalán.
- Tolja a kireteszelt fejtámlát (07) a kívánt állásba. Ha elengedi a beállítókart (10), akkor a fejtámla (07) a helyére kattann.
- Helyezze a gyerekülést az autó ülésére.
- Ültesse gyermekét a gyermekülésbe, és ellenőrizze a magasságot. Ismétlje meg ezt a folyamatot, amíg a fejtámla (07) el nem éri a kívánt magasságot.

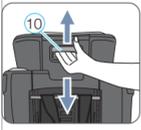


5. BEÉPÍTÉS ÉS HASZNÁLAT

A 76–102 cm / ≤ 21 kg
ISOFIX-szel + Top Tetherrel


1. ELŐZETES MUNKÁLATOK

- Végezze el a 4.1 „**AZ ISOFIX ELŐKÉSZÍTÉSE**” c. fejezetben leírt lépéseket.
- Végezze el a 4.2 „**A FEJTÁMLA BEÁLLÍTÁSA (76–102 cm / ≤ 21 kg)**” című fejezetben leírt lépéseket.



2. A FELSŐ HEVEDER ELŐKÉSZÍTÉSE

- Akassza ki (12) a Top Tether (13) karabinerét a gyermekülés hátoldalán található rögzítőből.

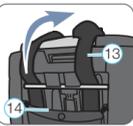

- Vegye ki a Top Tether (13) a tárolótasakból. (14) és helyezze a gyermekülésre.

- Helyezze a gyermekülést a menetiránnyal megegyezően az egyik használatra engedélyezett autóülésre. Állítsa be az autóülés háttámlájának dőlésszögét, hogy az autóülés és a gyermekülés közötti rés a lehető legkisebb legyen.



- Fogja meg a felső hevedert (13), és az öv meghosszabbításához nyomja a fémmylvet (15) az övtől elfelé, majd húzza a felső hevedert (13) a karabinernél fogva (12).

- Vezesse át a felső hevedert (13) középen a fejtámla oszlopai között (07), beépített fejtámla esetén azon az oldalon, amelyik közelebb esik a járműben a felső heveder (13) rögzítési pontjához.




3. A FELSŐ HEVEDER RÖGZÍTÉSE

Akassza be a karabinert (12) a járműje használati útmutatójában javasolt felsőheveder-rögzítési pontba.

⚠ VIGYÁZAT! Ügyeljen arra, hogy nehogy a poggyszerű rögzítő kampót használja a felsőheveder-rögzítési pont helyett.

Keresse járművében a következő ikont:

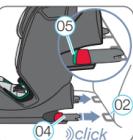

4. AZ ISOFIX RÖGZÍTÉSE

- Helyezze el mindkét ISOFIX rögzítőkart (04) közvetlenül a két bevezető segédletem előtt (02).

- Tolja be mindkét rögzítőkart (04) az adott bevezető segédletembe (02), amíg az ISOFIX rögzítőkarok (04) mindkét oldalon „kattanó” hang kíséretében be nem pattannak.

⚠ VESZÉLY! A gyermekülés megfelelő rögzítéséhez a zöld biztosítógombnak (05) mindkét oldalán láthatónak kell lennie.



5. A GYERMEKÜLÉS ERŐTELJES BENYOMÁSA

Nyomja erőteljesen hátra a gyermekülést, amennyire csak lehet.




6. A RÖGZÍTÉS ELLENŐRZÉSE

Rázza meg a gyermekülést, hogy meggyőződjön a biztonságos rögzítéséről, és ellenőrizze újra a biztosítógombokat (05), megbizonyosodva arról, hogy mindkettő teljesen zöld.



7. A FELSŐ HEVEDER MEGFESZÍTÉSE

Húzza feszesre a felső heveder (13) hevederszalagját, egészen addig, míg az övfeszességjelző (16) zöld, a felső heveder (13) pedig teljesen feszes nem lesz.

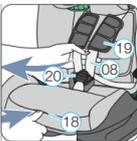

8. A VÁLLHEVEDEREK MEGLAZÍTÁSA

A vállhevederek meglazításához nyomja meg a beállítógombot (18), majd húzza előre mindkét vállhevedert (08) egyszerre.

⚠ FIGYELEM! Ne húzza a hevedert a vállpárnáknál fogva (19).



10. A GYERMEK BEÜLTETÉSE AZ ÜLÉSBE

Ültesse gyermekét a gyermekülésbe. Győződjön meg arról, hogy a csat (20) előre van-e hajtva, majd helyezze gyermekét a gyermekülésbe.



12. AZ ÖVCSAT BEKAPCSOLÁSA

Vezesse és csatlakoztassa egymáshoz a két csatnyelvet (21), majd dugja be azokat (20) az övcsatba – ekkor „kattanó” hangot kell hallania.



13. AZ ÁLLÍTÓÖV MEGFESZÍTÉSE

Húzza az állítóövet (22) addig, míg az öv egyenesen és szorosan rá nem simul gyermeke testére.

⚠ FIGYELMEZTETÉS! A csipőövnek olyan közel kell lennie a gyermek combhajlatához, amennyire csak lehet.

⚠ Gyermeke biztonsága érdekében minden utazás előtt ellenőrizze, hogy...

- a gyermekülés ISOFIX rögzítőkarjai (04) mindkét oldalon bekattantak-e az ISOFIX rögzítési pontokba (01), és mindkét biztosítógomb (05) teljesen zöld-e;
- a gyermekülés biztonságosan rögzítve van-e;
- a felső heveder (13) feszesen az autóülés háttámlájához simul-e, és az övfeszességjelző (16) zöld-e;
- a gyermekülés hevederei szorosan a gyermek testéhez simulnak-e, anélkül, hogy szorítanák;
- a vállhevederek (08) megfelelően vannak-e beállítva, és nincsenek-e elcsavarodva az övek;
- a vállpárnák (19) megfelelő helyen helyezkednek-e el a gyermeke testén;
- a csat mindkét nyelve (21) be van-e kattintva az övcsatba (20);

B1 100–150 cm

ISOFIX-tel + a jármű biztonsági övével

1. ELŐZETES MUNKÁLATOK

- Végezze el a 4.1 „**AZ ISOFIX ELŐKÉSZÍTÉSE**” c. fejezetben leírt lépéseket.
- Végezze el a 4.3 „**A FEJTÁMLA BEÁLLÍTÁSA (100–150 cm)**” című fejezetben leírt lépéseket.



- Helyezze a gyermekülést a menetiránnyal megegyezően egy használatra engedélyezett autóülésre. Ügyeljen arra, hogy a háttámla (30) tökéletesen felfeküdjön az autó ülésének háttámlájára.



3. AZ ISOFIX RÖGZÍTÉSE

- Helyezze el mindkét ISOFIX rögzítőkart (04) közvetlenül a két bevezető segédletem előtt (02).

- Tolja be mindkét rögzítőkart (04) az adott bevezető segédletembe (02), amíg az ISOFIX rögzítőkarok (04) mindkét oldalon „kattanó” hang kíséretében be nem pattannak.

⚠ VESZÉLY! A gyermekülés megfelelő rögzítéséhez a zöld biztosítógombnak (05) mindkét oldalon láthatónak kell lennie.



4. A GYERMEKÜLÉS ERŐTELJES BENYOMÁSA

Nyomja erőteljesen hátra a gyermekülést, amennyire csak lehet.



5. A RÖGZÍTÉS ELLENŐRZÉSE

Rázza meg a gyermekülést, hogy meggyőződjön a biztonságos rögzítéséről, és ellenőrizze újra a biztosítógombokat (05), megbizonyosodva arról, hogy mindkettő teljesen zöld.

- Végezze el a 7. „**A GYERMEK BIZTOSÍTÁSA**” c. fejezetben leírt lépéseket.

B2 100–150 cm

A jármű biztonsági övével

Az ADVANSAFIX M i-SIZE nincs fixen rögzítve az autóban. Az ülést csak a jármű hárompontos biztonsági öve rögzíti a gyermekével együtt.

1. ELŐZETES MUNKÁLATOK

- Végezze el a 4.3 „**A FEJTÁMLA BEÁLLÍTÁSA (100–150 cm)**” című fejezetben leírt lépéseket.



- Helyezze a gyermekülést a jármű ülésére. Ügyeljen arra, hogy a háttámla (30) tökéletesen felfeküdjön az autó ülésének háttámlájára.

ⓘ Tipp! Szerelje ki a járműülés fejtámláját, ha az zavarja a gyermekülés rögzítését (lásd a jármű üzemeltetési utasítását). Biztosítsa a leszerelt fejtámlát a jármű egy megfelelő helyén, hogy menet közben ne mozdulhasson el.

- Végezze el a 7. „**A GYERMEK BIZTOSÍTÁSA**” c. fejezetben leírt lépéseket.

6. AZ ÜLÉS DŐLÉSSZÖGÉNEK BEÁLLÍTÁSA

Az ADVANSAFIX M i-SIZE gyermekülés három különböző dőlésszögben használható. Az ADVANSAFIX M i-SIZE a következő alkalmazásokra engedélyezett:

Ülés dőlésszöge	Testmagasság
Függőleges pozíció	76–140 cm
Középső pozíció	76–150 cm
Fekvő pozíció	76–150 cm



Az ülés dőlésszögének beállításához:

Húzza előre a beállítókart (23), majd húzza/tolja hátra az ülést (24) a kívánt pozícióba.

⚠ VESZÉLY! Az ülésnek (24) minden helyzetben szilárdan kell rögzülnie. A rögzítés ellenőrzéséhez próbálja meg felemelni az ülést (24).

ⓘ TIPP! Az ülés (24) dőlésszögét akkor is megváltoztathatja, ha gyermeke már helyet foglalt a gyermekülésben. Az ülés dőlésszögének beállítását követően feszítse meg a jármű biztonsági övét, ha a gyermekülést azzal használja (**B1** és **B2**).

7. A GYERMEK BIZTOSÍTÁSA



- Ültesse gyermekét a gyermekülésbe. Húzza ki a biztonsági övet és vezesse el gyermeke előtt egészen az autó övcsatjához (27).


⚠ VESZÉLY! Ügyeljen arra, hogy a biztonsági öv ne legyen megcsavarodva, mivel ellenkező esetben nem garantált a visszatartó rendszer védőhatása.

- A csat nyelvet kattintsa be az autó övcsatjába (27) „kattanó” hang kíséretében.



- Helyezze az átlós övet (11) és a medenceövet (25) az autó övcsatjának (27) oldalán az üléspárna sötétzöld övvezetőjébe (28).

⚠ VESZÉLY! A jármű övcsatja (27) nem helyezkedhet el a sötétzöld övvezető területén (28).




- Helyezze a csipőövet (25) az üléspárna túlsó oldalán ugyan-csak a sötétzöld övvezetőbe (28).

⚠ VESZÉLY! A medenceövet (25) mindkét oldalon a lehető legmélyebben kell elvezetni gyermeke csipőjén.



- Vezesse be a csipőövet (25) a sötétzöld SecureGuard rögzítőbe (26).

⚠ VESZÉLY! Az **átlós övet ne** vezesse át (11) a sötétzöld SecureGuard-on (26).

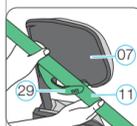

- Vezesse be az átlós övet (11) a világoszöld övtartóba (29) a fejtámlán (07), amíg teljesen és csavarodás nélkül nem fekszik a világoszöld övtartóban (29).

ⓘ Tipp! Ha a háttámla (30) eltakarja a világoszöld övtartót (29), akkor állítsa feljebb a fejtámlát (07). Az átlós öv (11) így már könnyen bevezethető. Ezután állítsa vissza a fejtámlát (07) a megfelelő magasságba.



- Győződjön meg arról, hogy az átlós öv (11) gyermeke kulcsfontja felett fut és nem a nyakán fekszik fel, valamint a világoszöld övtartó gombja (29) teljesen zárt.

ⓘ Tipp! A fejtámlát (07) az autóban is be tudja állítani a megfelelő magasságba.

⚠ VESZÉLY! Az átlós övnek (11) ferdén hátra kell futnia. Az öv helyzetét a jármű állítható övvezetőjével szabályozhatja.

⚠ VESZÉLY! Az átlós övet (11) soha nem szabad előre az autó övvezetőjéhez vezetni. Ebben az esetben csak a hátsó ülésen használja az autós gyerekülést.



- Az átlós öv (11) meghúzásával feszítse meg a biztonsági övet.



⚠ Gyermeke biztonsága érdekében minden utazás előtt ellenőrizze az alábbiakat:

- a gyerekülés ISOFIX rögzítőkarjai mindkét oldalon bekattantak-e az ISOFIX rögzítési pontokba, és mindkét biztosítógomb teljesen zöld színű-e (csak **B1** | ISOFIX + biztonsági öv esetén érvényes),
- a gyermekülés biztonságosan rögzítve van-e;
- a medenceöv az üléspárna mindkét oldalán a sötétzöld övvezetőkben fut-e,
- a medenceöv keresztülfut-e a sötétzöld SecureGuard-on.
- az átlós öv az autó övcsatjának oldalán ugyancsak az üléspárna sötétzöld övvezetőjében fut-e,

- az átlós öv a világoszöld övtartón keresztül fut a fejtámlán,
- az átlós öv ferdén hátrafelé fut-e,
- az övek feszesek-e és **nincsenek-e** megcsavarodva,
- az autó övcsatja **nem** fekszik-e az üléspárna sötétzöld övvezetőjén.

⚠ VESZÉLY! Ha gyermeke megpróbálja az autó övcsatját (27) kinyitni vagy az átlós övet (11) a sötétzöld SecureGuard-ba (26) vezetni, úgy amennyiben lehetséges, azonnal álljon meg. Ellenőrizze, hogy a gyermekülés megfelelően rögzítve van-e, és bizonyosodjon meg arról, hogy gyermeke biztonságban van. Magyarazza el gyermekének a viselkedéséből eredő veszélyeket.

8. A GYERMEKÜLÉS KISZERELÉSE

8.1 A GYERMEK KICSATOLÁSA:

A) 76–102 cm / ≤ 21 kg (ISOFIX + TOP TETHER)

A gyermek kicsatolásához nyomja meg az övcsaton található piros gombot.

B) 100–150 cm (ISOFIX + A JÁRMŰ BIZTOSÁGI ÖVE / A JÁRMŰ BIZTOSÁGI ÖVE)

Gyermekeének kicsatolásához nyomja meg az autó övcsatjának kioldó gombját.

8.2 KISZERELÉS:

⚠ VESZÉLY! Vegye ki a gyermekülést a járműből. Tilos a gyermekülést az autóban szállítani, ha nincs megfelelő módon rögzítve.

A) 76–102 cm / ≤ 21 kg (ISOFIX + TOP TETHER)

- Lazítsa meg a felső hevedert (13) úgy, hogy a fémmylvet (15) az övtől elfelé nyomja.
- Akassza ki a karabinert (12) a jármű rögzítési pontjából, majd helyezze a felső hevedert (13) a gyermekülésen keresztül előre.
- Oldja ki az ISOFIX rögzítést úgy, hogy egymással szembe nyomja az ülés mindkét oldalán a zöld biztosítógombot (05) és a piros kioldógombot (06).
- Húzza előre az ülést, és helyezze a Top Tether (13) a tartózszebbe, (14) majd akassza a Top Tether karabinerét (13) a gyermekülés hátoldalán található rögzítőbe.
- Tolja vissza a ISOFIX rögzítőkarokat (04) az ülésbe (24).

B) 100–150 cm (ISOFIX + A JÁRMŰ BIZTOSÁGI ÖVE / A JÁRMŰ BIZTOSÁGI ÖVE)

- Működtesse az autó övcsatjának kioldógombját.
 - Nyissa ki a világoszöld övtartót (29) az övtartón (29) található gomb hátrafele történő megnyomásával, majd fűzze ki az átlós övet (11).
- Csak ISOFIX-tel történő beszerelési módnál:**
- Az ISOFIX rögzítés kioldásához nyomja egymással szembe a zöld biztosítógombot (05) és a piros kioldógombot (06) először az egyik, majd a másik oldalon.
 - Tolja vissza a ISOFIX rögzítőkarokat (04) az ülésbe (24).