



SWIVEL-GROW MAX AIR

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA



LV

BRITAX RÖMER Child Safety EMEA

www.britax-roemer.com | contact@britax.com

1	Simbolu skaidrojums.....	3	6.1	Pārveidošana uz nostiprināšanas veidu B (100 – 125 cm).....	21
2	Drošība.....	4	6.2	Pārveidošana uz nostiprināšanas veidu A (40 – 105 cm).....	23
2.1	Lietošanas instrukcija.....	4	7	Saulsarga uzstādīšana un noņemšana.....	25
2.2	Izmantošanas mērķis.....	4	7.1	Saulsarga piestiprināšana.....	25
2.3	Nepareiza lietošana.....	4	7.2	Saulsarga noņemšana.....	25
2.4	Drošības norādījumi.....	4	8	Ventilācijas darbība.....	26
3	Regulēšana.....	6	8.1	Specifikācijas parametri.....	26
3.1	Galvas balsta regulēšana.....	6	8.2	C tipa savienojums.....	26
3.2	Jaundzimušo ieliktna izmantošana.....	7	8.3	Pieslēgums piesmēķētāja ligzdai.....	26
3.3	Sēdekliša ieliktna regulēšana.....	7	9	Tīrīšana un uzturēšana kārtībā.....	27
3.4	Sēdekļa leņķa regulēšana.....	7	9.1	Pārvalks.....	27
3.5	Braukšanas virziena maiņa.....	8	9.2	Plecu polsteri.....	27
4	Izmantošana transportlīdzeklī.....	9	9.3	Jostas fiksators.....	28
4.1	Nostiprināšanas veidi A un B.....	9	9.4	Problēmu novēršana.....	28
4.2	Bērnu autosēdekliša nostiprināšana A (40 – 105 cm).....	10	10	Uzglabāšana un utilizācija.....	29
4.3	Bērnu autosēdekliša atvienošana A (40 – 105 cm).....	12	10.1	Uzglabāšana.....	29
4.4	Bērnu autosēdekliša B nostiprināšana (100 – 125 cm).....	13	10.2	Utilizācija.....	29
4.5	Bērnu autosēdekliša B atvienošana (100 – 125 cm).....	15	11	Contact.....	30
5	Piesprādzēšana un atsprādzēšana....	16			
5.1	Iekāpšanas un izkāpšanas funkcija.....	16			
5.2	Bērna piesprādzēšana A (40 – 105 cm).....	16			
5.3	Pārbaude pirms katra brauciena A (40 – 105 cm).....	17			
5.4	Bērna atsprādzēšana A (40 – 105 cm).....	18			
5.5	Bērna piesprādzēšana B (100 – 125 cm).....	18			
5.6	Pārbaude pirms katra brauciena B (100 – 125 cm).....	19			
5.7	Bērna atsprādzēšana B (100 – 125 cm).....	19			
5.8	Pārbaudes pirms katra brauciena.....	19			
6	Nostiprināšanas veida nomaiņa.....	21			

1 Simbolu skaidrojums

Brīdinājuma norādījumi

Šajā lietošanas instrukcijā tiek izmantoti brīdinājuma norādījumi, lai norādītu uz potenciāli bīstamām situācijām. Brīdinājuma norādījumos ir ietverta informācija par šādiem aspektiem:

- bīstamības pakāpe,
- bīstamības veids un avots,
- sekas neievērošanas gadījumā,
- pasākumi bīstamības novēršanai.

Brīdinājuma norādījumi tiek attēloti šādi:

BRĪDINĀJUMS

Bīstamības veids un avots

Sekas neievērošanas gadījumā

- Pasākumi bīstamības novēršanai

Bīstamības pakāpe	Nozīme
BĪSTAMI	Apzīmē bīstamas situācijas, kas, ja netiek novērstas, izraisa smagas vai nāvējošas traumas.
BRĪDINĀJUMS	Apzīmē bīstamas situācijas, kas, ja netiek novērstas, var izraisīt smagas vai nāvējošas traumas.
UZMANĪBU	Apzīmē bīstamas situācijas, kas, ja netiek novērstas, var izraisīt vieglas vai vidēji smagas traumas.
NORĀDĪJUMS	Apzīmē situācijas, kas var izraisīt materiālus zaudējumus.

Zīmes un simboli

 Norāda uz svarīgu informāciju.

Atsevišķa darbība

- ...

Darbība

1. Aicina rīkoties.
2. Noteikta darbību secība.
3. ...

Rīcības rezultāts

- ✓ Šeit atrodams darbību secības rezultāts.

2.1 Lietošanas instrukcija

Šī lietošanas instrukcija ir izstrādājuma sastāvdaļa un padara iespējamu drošu izstrādājuma lietošanu. Neievērošanas gadījumā var tikt gūtas smagas vai nāvējošas traumas. Neskaidrību gadījumā nelietojiet izstrādājumu un nekavējoties sazinieties ar specializēto mazumtirgotāju.

- Izlasiet lietošanas instrukciju.

2.2 Izmantošanas mērķis

Šis izstrādājums ir konstruēts, pārbaudīts un apstiprināts izmantošanai atbilstoši UN R129/04 ietvertajām prasībām. Izstrādājums ir paredzēts bērna nostiprināšanai transportlīdzeklī.

Šis bērnu autosēdekļītis ir apstiprināts izmantošanai bērnam, kura auguma garums ir no 40 cm līdz 125 cm. Lai bērns būtu optimāli nostiprināts autosēdekļītī, ir pieejami divi nostiprināšanas veidi — **A** un **B**. Katrs no šiem nostiprināšanas veidiem ir izstrādāts noteiktai bērna auguma garuma amplitūdai. Nostipriniet bērnu autosēdekļīti atbilstoši bērna auguma garumam.

Bērna auguma garums	Nostiprināšanas veids
40 cm - 105 cm	A
 Maksimālais ķermeņa svars 18 kg.	
 Jaundzimušā sēdekļītis jālieto līdz maksimālajam auguma garumam 75 cm.	
100 cm - 125 cm	B

Neizmantojiet šo izstrādājumu uz transportlīdzekļa sēdekļa, kas ir vērsti braukšanas virzienā.

Sertifikāts vairs nav spēkā, tiklīdz izstrādājumā tiek veiktas patvaļīgas izmaiņas. Izmaiņas drīkst veikt vienīgi ražotājs. Uzlīmes uz izstrādājuma ir svarīga izstrādājuma sastāvdaļa.

- Neveiciet izstrādājumā nekādas izmaiņas.
- Nenoņemiet no izstrādājuma uzlīmes.

2.3 Nepareiza lietošana

- Neizmantojiet izstrādājumu kā rotallietu.
- Neizmantojiet izstrādājumu sēdēšanai ārpus transportlīdzekļa.
- Bērnu autosēdekļīša nostiprināšanai izmantojiet slogojamās stiprināšanas punktus, kas ir aprakstīti šajā lietošanas instrukcijā un marķēti uz izstrādājuma.
- Nekad nenofiksējiet izstrādājumu ar divpunktu drošības jostu.

- Raugieties, lai izstrādājums netiktu iespiests starp cietiem priekšmetiem (automašīnas durvis, sēdekļa slīdes utt.).
- Sargājiet izstrādājumu no mitruma, slapjuma, šķidrumiem, putekļiem un sāls miglas.
- Nenovietojiet uz izstrādājuma smagus priekšmetus.
- Nekad neeļļojiet un neieziediet ar smērvielu izstrādājuma daļas.
- Jūtīgi automašīnas sēdekļu pārvalki var tikt bojāti. Izmantojiet Britax Römer bērnu autosēdekļīša paliktni. To iespējams iegādāties atsevišķi.

2.4 Drošības norādījumi

BRĪDINĀJUMS

Traumu risks bojāta izstrādājuma dēļ

Notiekot satiksmes negadījumam, izstrādājums var tikt bojāts, bet bojājumi var nebūt acīmredzami. Nākamā satiksmes negadījuma brīdī var tikt gūtas smagas traumas.

- Nekad neizmantojiet bojātu izstrādājumu.
- Pēc negadījuma nomainiet izstrādājumu.
- Ja ar izstrādājumu rīkojas nepareizi (piemēram, ja izstrādājums nokrīt uz grīdas), to var sabojāt.
- Bojātu izstrādājumu pārbaudiet Britax Römer.
- Regulāri pārbaudiet visas svarīgās daļas, vai tās nav bojātas.
- Pārliecinieties, ka visas mehāniskās daļas darbojas.

BRĪDINĀJUMS

Traumu risks izstrādājuma lietošanas laikā

Transportlīdzeklī šā laikā var paaugstināties temperatūra, radot bīstamību. Turklāt izkāpšana no transportlīdzekļa brauktuves pusē var būt bīstama.

- Nekad neatstājiet bērnu bez uzraudzības transportlīdzeklī.
- Nostipriniet un izņemiet bērnu autosēdekļīti no transportlīdzekļa vienīgi no ietves puses.

BRĪDINĀJUMS

Apdegumu risks, ko rada karstas detaļas

Izstrādājuma daļas saules staru iedarbības rezultātā var sakarst. Bērna āda ir jutīga, un sakarsušās izstrādājuma daļas to var savainot.

- Aizsargājiet izstrādājumu no intensīviem, tiešiem saules stariem, kamēr tas netiek izmantots.

BRĪDINĀJUMS

Draudi dzīvībai karstuma vai aukstuma iedarbības rezultātā

Bērnus ilgāku laiku pakļaujot liela karstuma vai aukstuma iedarbībai, pastāv traumu gūšanas risks vai pat draudi bērna dzīvībai.

- ▶ Nekad neatstājiet bērnus transportlīdzeklī bez uzraudzības.

BRĪDINĀJUMS

Traumu gūšanas risks iekāpšanas un izkāpšanas laikā

Uzturēšanās ielas pusē ārpus transportlīdzekļa var būt bīstama.

- ▶ Nostipriniet un izņemiet izstrādājumu no transportlīdzekļa no ietves puses.
- ▶ Nostipriniet un izņemiet bērnu no transportlīdzekļa no ietves puses.

BRĪDINĀJUMS

Traumu risks nenostiprinātu priekšmetu dēļ

Nenostiprināti priekšmeti un nepiesprādzēti cilvēki ārkārtas bremzēšanas vai satiksmes negadījuma brīdī var savainot citus transportlīdzekļa pasažierus.


- ▶ Izstrādājumu nostipriniet tā, kā norādīts lietošanas instrukcijā.
- ▶ Nofiksējiet transportlīdzekļa sēdekļu atzveltnes (piem., nofiksējiet uz priekšu nolaižamo aizmugurējo sēdekļu rindu).
- ▶ Transportlīdzeklī nostipriniet vai novāciet visus smagos priekšmetus vai priekšmetus, kuriem ir asas malas.
- ▶ Pārliecinieties, ka izstrādājums transportlīdzeklī vienmēr ir nostiprināts (arī tad, ja tajā netiek pārvadāts bērns).
- ▶ Pārliecinieties, ka kāju nodalījumā neatrodas svešķermeņi.

3 Regulēšana

3.1 Galvas balsta regulēšana


- ① Galvas balsta noregulējums ir atkarīgs no nostiprināšanas veida (skatiet "Nostiprināšanas veidi A un B", Lappuse 9).

3.1.1 Galvas balsta regulēšana A (40 – 105 cm)

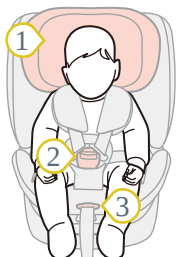


- ① Galvas balsts ③ Regulēšanas poga
- ② Jostas fiksators

1. Pārbaudiet, vai galvas balsts **1** ir pareizi noregulēts.

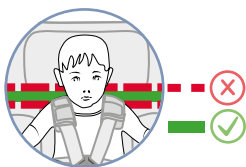


- ① Ja plecu jostas atrodas bērna plecu augstumā vai nedaudz virs tiem, tad galvas balsts ir noregulēts pareizi.

- Ja galvas balsts nav pareizi noregulēts, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

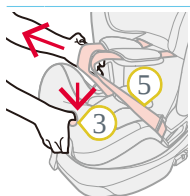

- ③ Regulēšanas poga ⑤ Plecu jostas

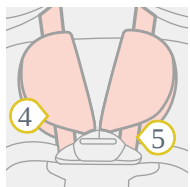

- ④ Plecu polsteri ⑤ Plecu jostas


2. Lai jostu mehānismu atbrīvotu, nospiediet regulēšanas pogu **3** un vienlaikus velciet abas plecu jostas **5** uz priekšu.

- ① Plecu polsteri **nav** savienoti ar plecu jostām. Pavelkot aiz plecu polsteriem, jostu mehānisms **netiek** atbrīvots. Velciet tikai aiz plecu jostām.



- ⑥ Atvienošanas poga

3. Turiet nospiestu atvienošanas pogu **6** un pārbīdiet galvas balstu **1** līdz pareizajam plecu augstumam.
4. Pārbaudiet, vai galvas balsts **1** ir pareizi nofiksēts, spiežot galvas balstu **1** uz leju.

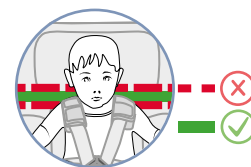


- ✓ Galvas balsts **1** ir pareizi noregulēts tādā pašā augstumā vai nedaudz augstāk par bērna plecu.

3.1.2 Galvas balsta regulēšana B (100 – 125 cm)



- ① Galvas balsts

1. Pārbaudiet, vai galvas balsts **1** ir noregulēts atbilstoši bērna auguma garumam.

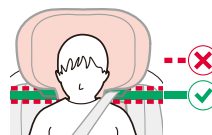

- ① Ja galvas balsts atrodas divu pirkstu platumā virs bērna plecu augstuma, galvas balsts ir noregulēts pareizi.

- Ja galvas balsts nav pareizi noregulēts, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.




- ② Atvienošanas poga

2. Turiet nospiestu atvienošanas pogu **2** un pārbīdiet galvas balstu **1** līdz pareizajam plecu augstumam.


3. Pārbaudiet, vai galvas balsts **1** ir pareizi nofiksēts, spiežot galvas balstu **1** uz leju.
- ✓ Galvas balsts **1** ir noregulēts atbilstoši bērna auguma garumam.

3.2 Jaundzimušo ieliktņa izmantošana


- i** Jaundzimušā sēdekļītis jālieto līdz maksimālajam auguma garumam 75 cm.

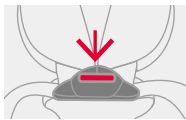


1. Atveriet jostas fiksatoru, nospiežot sarkano pogu.

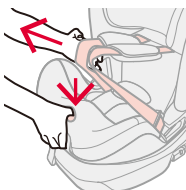

2. Lai atbrīvotu jostas mehānismu, nospiediet regulēšanas pogu un vienlaicīgi velciet abas plecu jostas uz priekšu.

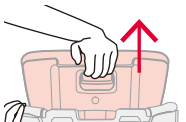


3. Līdz galam izbīdiet galvas balstu.

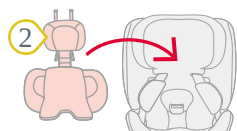


- 2** Jaundzimušā ieliktņis

4. Ievietojiet jaundzimušo ieliktņi **2** bērnu autosēdekļītī.

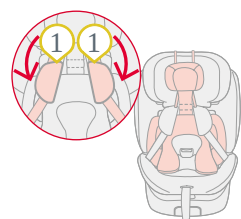

- 1** Plecu jostas


5. Pārlieciet abas plecu jostas **1** pāri jaundzimušā ieliktņim **2**.

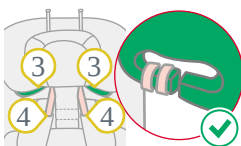

- 3** Jostas turētājs

- 4** Cilpas

6. Iekariniet abas cilpas **4** gaiši zaļās krāsas jostas turētājos **3**.

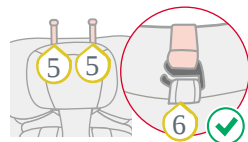

- 5** Plastmasas āķis

- 6** Cilpas galvas balsta apvalkā

7. Iekariet abus plastmasas āķus **5** cilpas galvas balsta pārvalkā **6**.
8. Virziet jostas fiksatoru un kājstarpes polsteri cauri atverēm jaundzimušā ieliktņa **2** apakšējā daļā.
9. Jaundzimušo ieliktņa **2** galvas balstu nekādā gadījumā nedrīkst noņemt, kamēr tiek lietots sēdekļis.

3.3 Sēdekļīša ieliktņa regulēšana

⚠ BRĪDINĀJUMS

Traumu risks nenostiprinātā sēdekļīša ieliktņa dēļ

Izmantojot regulēšanas rokturi, tiek atbloķēts sēdekļīša ieliktņa noliekšanas un rotācijas mehānisms. Ja kāds no diviem mehānismiem ir atbloķēts, satiksmes negadījuma gadījumā var izraisīties smagas vai letālas traumas.


- Pārliecināties, ka ir nofiksējies noliekšanas mehānisms.
- Pārliecināties, ka ir nofiksējies rotācijas mehānisms.

- i** Sēdekļīša ieliktņi var izmantot dažādos slīpuma leņķos.

- i** Sēdekļīša ieliktņi var grozīt uz sēdekļa pamatnes. Rotācijas funkcija sniedz iespēju šādam pielietojumam:


- atvieglo bērna iekāpšanu un izkāpšanu (skatiet "Iekāpšanas un izkāpšanas funkcija", Lappuse 16).
- iespējams mainīt braukšanas skata virzienu (skatiet "Braukšanas virziena maiņa", Lappuse 8).

3.4 Sēdekļa leņķa regulēšana

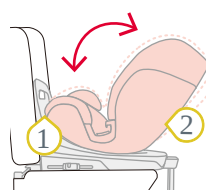


- 1** Regulēšanas rokturis

- 2** Sēdekļīša ieliktņis

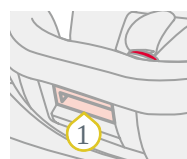


- 1** Regulēšanas rokturis


1. Velciet regulēšanas rokturi **1** uz priekšu un bīdiet sēdekļīša ieliktņi **2** vēlamajā pozīcijā.
2. Atlaidiet regulēšanas rokturi **1**.

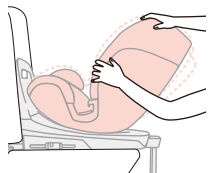

3. Lai pārbaudītu noliekšanas mehānisma fiksāciju, pavelciet aiz sēdekliša ieliktni **2**.

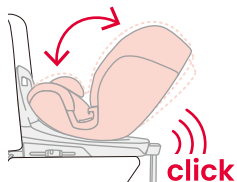

- ✓ Noliekšanas mehānisms nofiksējas ar „klikšķi”.
4. Lai pārbaudītu rotācijas mehānisma fiksāciju, pagriežiet sēdekliša ieliktni **2**.

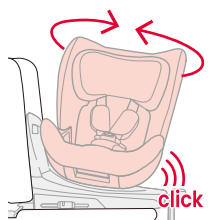

- ✓ Rotācijas mehānisms nofiksējas ar „klikšķi”.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Traumu risks nenospriegotu jostu dēļ

Ja izstrādājums jau ir nostiprināts transportlīdzeklī ar trīspunktu drošības jostu: regulējot sēdekļa leņķi, transportlīdzekļa drošības jostā var izveidoties vaļīgi posmi.

- Pārliecinieties, ka transportlīdzekļa drošības josta ir nospriegota un nav sagriezusies.

3.5 Braukšanas virziena maiņa

⚠ BRĪDINĀJUMS

Traumu risks, ko rada priekšējais drošības spilvens

Drošības spilveni ir paredzēti pieaugušo noturēšanai. Priekšējā drošības spilvena izmantošana kopā ar atmuguriski novietotu sēdekliša ieliktni var izraisīt smagas vai nāvējošas traumas.


- Deaktivizējiet priekšējo drošības spilvenu.
- **Nekad** neizmantojiet atmuguriski novietotu sēdekliša ieliktni, ja priekšējais drošības spilvens ir aktīvs.
- Ievērojiet un sekojiet norādēm, kas sniegtas transportlīdzekļa lietotāja rokasgrāmatā.

⚠ BRĪDINĀJUMS


Traumu risks nepareiza novietojuma virziena dēļ

Sēdekliša ieliktna novietojuma virzienam ir izšķiroša nozīme bērna aizsardzībai. Nepareizas lietošanas gadījumā pat bremsēšana var izraisīt smagas vai nāvējošas traumas.

- **Neizmantojiet** uz priekšu novietotu bērnu autosēdekli, ja bērna augums ir īsāks par 76 cm vai bērns ir jaunāks par 15 mēnešiem.
- Britax Römer iesaka izmantot atmuguriski novietotu bērnu autosēdekli, cik vien ilgi iespējams.
- Pirms katra brauciena pārliecinieties, vai pagriežamais bērnu autosēdekliša ieliktnis ir nofiksēts.

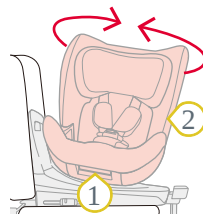

- ① Regulēšanas rokturis ② Sēdekliša ieliktnis

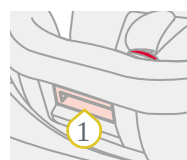

- ① Regulēšanas rokturis


1. Pavelciet regulēšanas rokturi **1** uz priekšu.
2. Mainiet braukšanas skata virzienu, pagriežot sēdekliša ieliktni **2** vēlamajā virzienā.
3. Atlaidiet regulēšanas rokturi **1**.
4. Lai pārbaudītu rotācijas mehānisma fiksāciju, pagriežiet sēdekliša ieliktni **2**.
- ✓ Rotācijas mehānisms nofiksējas ar „klikšķi”.
5. Lai pārbaudītu noliekšanas mehānisma fiksāciju, pavelciet aiz sēdekliša ieliktni **2**.
- ✓ Noliekšanas mehānisms nofiksējas ar „klikšķi”.

4 Izmantošana transportlīdzeklī


4.1 Nostiprināšanas veidi A un B

Šis izstrādājums tiek piegādāts ar nostiprināšanas veida **A** konfigurāciju. Ja vēlaties izmantot **B** tipa stiprinājumu, jums ir jāmaina stiprinājuma veids.


4.1.1 Nostiprināšanas veids A (40 – 105 cm)

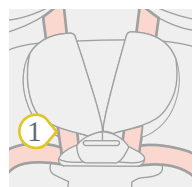

1 5 punktu drošības josta

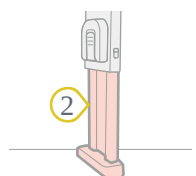


2 Balsta kāja

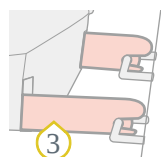

3 ISOFIX

Nostiprināšanas veida **A** gadījumā bērnu autosēdekļi tiek nostiprināti ar ISOFIX **3** un balsta kāju **2**. Bērns autosēdekļī tiek nofiksēts ar 5 punktu drošības jostu **1**.

Nostiprināšanas veida **A** gadījumā sēdekļa ieliktni var pagriezt. Izmantojiet bērnu sēdekli atbilstoši bērna vecumam un augumam.

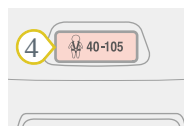


4 Indikatora logs


Pārliecinieties, ka indikatora logs **4** ir iestatīts pareizajā režīmā.

Nostiprināšanas veids	Raksturojums
A1	Uz aizmuguri vērsta sēdekļa ieliktnis (40–105 cm/≤18 kg)
A2	Uz priekšu vērsta sēdekļa ieliktnis (76–105 cm/≤18 kg)

4.1.2 Nostiprināšanas veids B (100 – 125 cm)

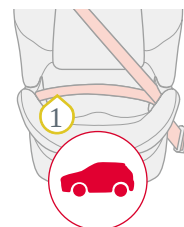


1 Trīspunktu drošības josta

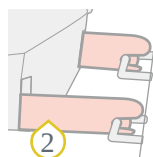

2 ISOFIX

Nostiprināšanas veida **B** gadījumā bērnu autosēdekļi tiek nostiprināti ar ISOFIX **2**. Bērns transportlīdzekļa sēdekļī tiek nostiprināts ar 3 punktu drošības jostu **1**. Pielietojot nostiprināšanas veidu **B nav** atļauts izmantot balsta kāju. Izmantojiet bērnu autosēdekli, pavēršot ar skatu braukšanas virzienā. Izmantojot bērnu autosēdekli atbilstoši prasībām saistībā ar bērna vecumu un auguma garumu (skatiet "Izmantošanas mērķis", Lappuse 4).

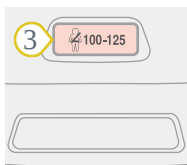

3 Indikators logs

Pārliecinieties, ka indikatora logs **3** ir iestatīts pareizajā režīmā.


Piesprādzēšanas veids	Dizains
B	3 punktu drošības josta un ISOFIX (pēc izvēles)

4.2 Bērnu autosēdekliša nostiprināšana A (40 – 105 cm)

4.2.1 Sēdvietas izvēle

1. Ievērojiet un sekojiet norādēm transportlīdzekļa lietotāja rokasgrāmatā.

INFORMĀCIJA Izmantot atļauts vienīgi braukšanas virzienā vērstus transportlīdzekļa sēdekļus.

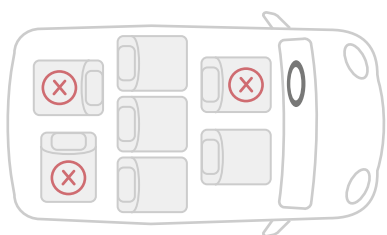

2. Izvēlieties piemērotu sēdvietu.

- Tam piemēroti ir transportlīdzekļa sēdekļi ar i-Size sertifikātu.

INFORMĀCIJA Dažos gadījumos bērnu autosēdekļi uz transportlīdzekļa sēdekļiem ar i-Size sertifikātu ir ierobežoti regulējams.

- Piemēroti ir transportlīdzekļa sēdekļi, kurus ražotājs ir pārbaudījis un apstiprinājis. Tie ir norādīti mūsu izveidotajā modeļu sarakstā. Sarakstu varat apskatīt, izmantojot šādu saiti:

<https://manuals.britax.com/product/p1088-1>

INFORMĀCIJA Transportlīdzekļu modeļu saraksts ir sastādīts saskaņā ar ANO R129 standarta prasībām, un tajā iekļauti transportlīdzekļu modeļi, kuros izstrādājums ir testēts publicēšanas brīdī saskaņā ar lietošanas instrukcijā ietvertajiem norādījumiem. Tomēr konkrēta transportlīdzekļa modeļa specifikācija negarantē, ka izstrādājums būs piemērots konkrētajam transportlīdzeklim, un klientiem tiek atgādināts, ka, lai pareizi uzstādītu izstrādājumu, vienmēr jāiepazīstas ar lietošanas instrukciju.

INFORMĀCIJA Ja vēlamais transportlīdzeklis nav iekļauts tipu sarakstā, lūdzam sazināties ar mums (skatiet "Contact", Lappuse 30).

3. Mēs iesakām novietot transportlīdzekļa sēdekļus, kā norādīts tālāk.

Izmantojot uz priekšējā sēdekļa:

- priekšējo sēdekli pārbīdīt pēc iespējas tālāk uz aizmuguri.


Izmantojot uz aizmugurējā sēdekļa:

- aizmugurējo sēdekli pārbīdīt pēc iespējas tālāk uz aizmuguri;
- priekšējo sēdekli pārbīdīt pēc iespējas tālāk uz priekšu.

4. Pārliecinieties, ka atbalsta kāja ir izvilkta un indikatora logs ir pareizi iestatīts uz pareizo režīmu.


4.2.2 Bērnu autosēdekliša novietošana

1. Pārliecinieties, ka bērnu autosēdekļi ir atbilstoši aprīkots nostiprināšanas veida **A** vajadzībām (skatiet "Pārveidošana uz nostiprināšanas veidu A (40 – 105 cm)", Lappuse 23).

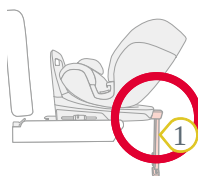


1 Balsta kāja

2. Pilnībā atvāziet balsta kāju **1**.

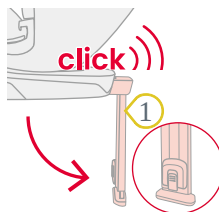


1 Balsta kāja

- ✓ Balsta kāja **1** dzirdami nofiksējas.

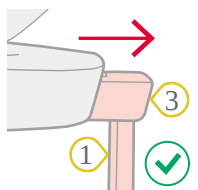


1 Balsta kāja

3 Balsta kājas galva

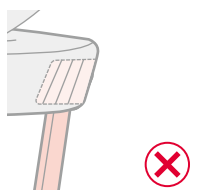

3. Pilnībā izvelciet balsta kājas galvu **2**.

- ✓ Balsta kājas galva **2** dzirdami nofiksējas.

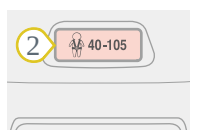






2 Indikators logs

4. Pārliecinieties, ka indikatora logs **2** ir iestatīts pareizajā režīmā.



5. Novietojiet bērnu autosēdekli uz izvēlēta transportlīdzekļa sēdekļa.

4.2.3 ISOFIX nostiprināšana

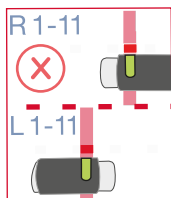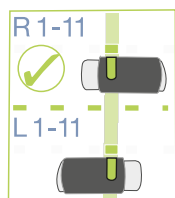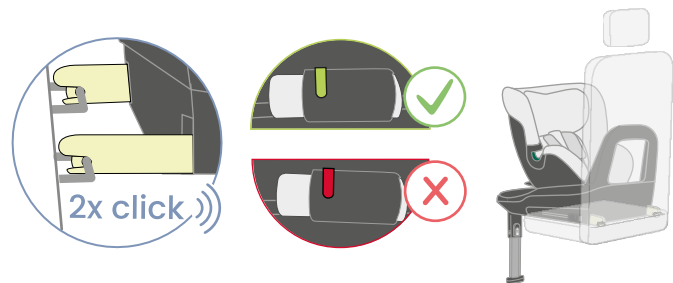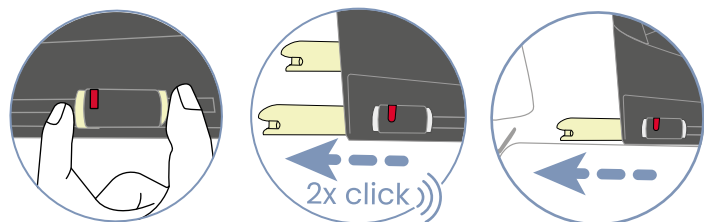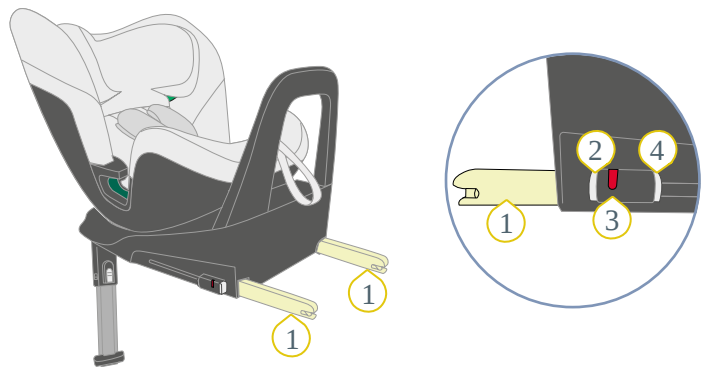

1. Spiediet fiksācijas pogu **4** un atbrīvošanas pogu **2** vienu pret otru un līdz galam izbīdiet ISOFIX fiksācijas sviru **1** uz āru.
- ✓ ISOFIX fiksācijas svira **1** dzirdami nofiksējas.
2. Arī otro ISOFIX fiksācijas sviru **1** izbīdiet līdz galam uz āru.

- ✓ Otrā ISOFIX fiksācijas svira **1** dzirdami nofiksējas.
- ✓ Abas ISOFIX fiksācijas sviras **1** ir līdz galam izvilkta ārā.
3. Savienojiet ISOFIX fiksācijas sviras **1** ar transportlīdzekļa ISOFIX stiprinājuma aptverēm.
- ✓ Abas ISOFIX fiksācijas sviras **1** dzirdami nofiksējas.
- ✓ Abi ISOFIX indikatoru **3** ir zaļā krāsā.

⚠ BRĪDINĀJUMS Traumu risks, ja bērna autosēdekļi nav nostiprināti. Pārliecinieties, ka abas ISOFIX fiksācijas sviras ir pilnībā nofiksējušās. Abiem ISOFIX indikatoriem ir jābūt zaļā krāsā.

4. Nospriegojiet ISOFIX savienojumu, ar spēku spiežot bērnu autosēdekli transportlīdzekļa sēdekļa atzveltnē.

INFORMĀCIJA Nospriegojot bērnu autosēdekli transportlīdzekļa sēdekli, jūs samaziniet bērnu sēdekļa spēju brīvi pārvietoties horizontālā virzienā. Jo mazāks būs sēdekļa brīvkustības diapazons, jo vairāk bērns būs aizsargāts.

5. Palieliniet ISOFIX savienojuma nospriegojumu, ar spēku piespiežot sēdekļa pamatnes sānos priekšpusē.

INFORMĀCIJA Iesakām sēdekļa pamatnei pārmaiņus spiest gan uz labo, gan kreiso pusi.


6. Pārbaudiet, vai ISOFIX fiksācijas sviras **1** ir ievirzītas vienādā dziļumā.

INFORMĀCIJA ISOFIX fiksācijas sviru novietojums izstrādājumā ir attēlots ar numuru palīdzību. Šie numuri atrodas virs ISOFIX indikatoriem. Abiem ISOFIX indikatoriem jābūt vērstiem pret vienu un to pašu numuru.

7. Pavelkot bērnu autosēdekli, pārbaudiet, vai ISOFIX fiksācijas sviras **1** abās pusēs ir savienotas ar ISOFIX stiprinājuma aptverēm.

- ✓ Ja neatvienojas neviena no ISOFIX stiprinājuma svirām **1**, abas sviras ir savienotas ar transportlīdzekli.

4.2.4 Balsta kājas regulēšana

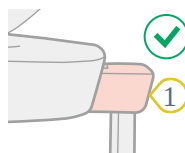

1. Balsta kājas galva

1. Pārliecinieties, ka atbalsta kājas galva **1** joprojām ir izvilkta.



2. Balsta kāja


2. Pārliecinieties, ka balsta kāja **2** ir atlocīta.



4. Regulēšanas pogu


3. Turiet regulēšanas pogu **4** nospiestu.

4. Izbīdīet balsta kāju **2**, līdz tā skar transportlīdzekļa grīdu.
5. Atlaidiet regulēšanas pogu **4**.
- ✓ Regulēšanas poga **4** dzirdami nofiksējas.

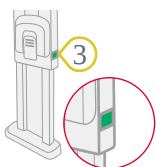

③ Balsta indikators

- ✓ Balsta indikators **3** ir zaļā krāsā.
- ✓ Sēdekliša pamatnes apakšdaļa atrodas uz transportlīdzekļa sēdekļa sēdvirsmas.

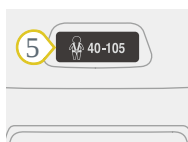

⑤ Indikatora logs

6. Pārliecinieties, ka indikatora logs **5** ir iestatīts pareizajā režīmā.

⚠ BRĪDINĀJUMS Traumu risks nestabilas balsta kājas dēļ. **Nekad** nelieciet zem balsta kājas nevienu priekšmetu. Pārliecinieties, ka balsta kāja stabili stāv uz transportlīdzekļa grīdas.



7. Pārliecinieties, ka balsta kāja **2 nepaceļ** sēdekliša pamatnes apakšdaļu virs transportlīdzekļa sēdekļa sēdvirsmas.


4.3 Bērnu autosēdekliša atvienošana A (40 – 105 cm)

⚠ BRĪDINĀJUMS


Traumu risks nenostiprinātu priekšmetu dēļ

Nenostiprināts bērnu autosēdeklišs bremzēšanas vai satiksmes negadījuma laikā var savainot pārējos transportlīdzekļa pasažierus.

- Bērnu autosēdekliši transportlīdzeklī vienmēr nostipriniet (arī tad, ja tajā netiek pārvadāts bērns).

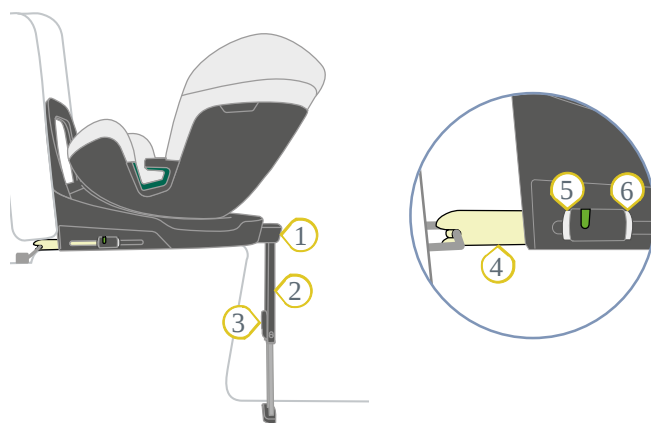


- ① Balsta kājas galva
- ② Balsta kāja
- ③ Regulēšanas poga
- ④ ISOFIX fiksācijas svira
- ⑤ Atbrīvošanas poga
- ⑥ Fiksācijas poga

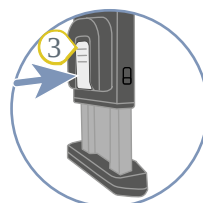


③ Regulēšanas poga

1. Turiet regulēšanas pogu **3** nospiestu.

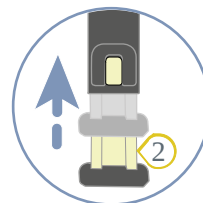


② Balsta kāja

2. Balsta kājas **2** apakšdaļu iebīdīet augšdaļā.
3. Atlaidiet regulēšanas pogu **3**.

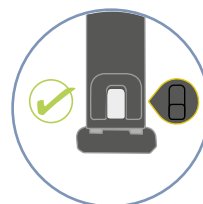


- ✓ Balsta kāja **2** ir pilnībā iebīdīta.

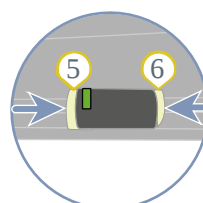

⑤ Atbrīvošanas poga ⑥ Fiksācijas poga

4. Spiediet fiksācijas pogu **6** un atbrīvošanas pogu **5** vienu pret otru un iebīdīet ISOFIX fiksācijas sviru **4** atpakaļ sēdekļa apakšdaļā.

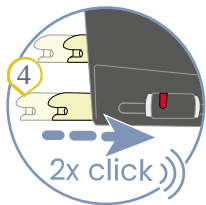


4 ISOFIX fiksācijas svira

5. Arī otro ISOFIX fiksācijas sviru **4** iebīdīet atpakaļ sēdekļa apakšdaļā.
- ✓ Abas ISOFIX fiksācijas sviras **4** ir aizsargātas pret bojājumiem.
6. Izņemiet bērnu autosēdekli no transportlīdzekļa.




2 Balsta kāja

7. Pilnībā ievirziet balsta kāju **2**.

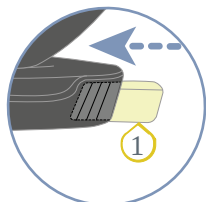

1 Balsta kājas galva

8. Iebīdīet atbalsta kājas galva **1** sēdekļa apakšdaļā.

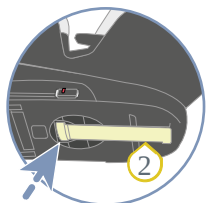

2 Balsta kāja


9. Uzglabājiēt balsta kāju **2** sēdekļa pamatnē.

4.4 Bērnu autosēdekļa B nostiprināšana (100 – 125 cm)

4.4.1 Sēdvietas izvēle

1. Ievērojiet un sekojiet norādēm transportlīdzekļa lietotāja rokasgrāmatā.

INFORMĀCIJA Izmantot atļauts vienīgi braukšanas virzienā vērstus transportlīdzekļa sēdekļus.

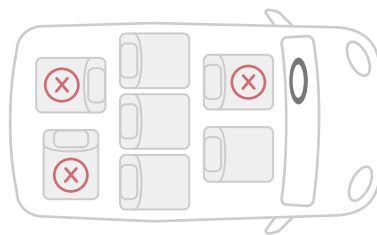

2. Izvēlieties piemērotu sēdvietu.

- Tam piemēroti ir transportlīdzekļa sēdekļi ar i-Size sertifikātu.

INFORMĀCIJA Dažos gadījumos bērnu autosēdekļi uz transportlīdzekļa sēdekļiem ar i-Size sertifikātu ir ierobežoti regulējam.

- Piemēroti ir transportlīdzekļa sēdekļi, kurus ražotājs ir pārbaudījis un apstiprinājis. Tie ir norādīti mūsu izveidotajā modeļu sarakstā. Sarakstu varat apskatīt, izmantojot šādu saiti:

<https://manuals.britax.com/product/p1088-1>

INFORMĀCIJA Transportlīdzekļu modeļu saraksts ir sastādīts saskaņā ar ANO R129 standarta prasībām, un tajā iekļauti transportlīdzekļu modeļi, kuros izstrādājums ir testēts publicēšanas brīdī saskaņā ar lietošanas instrukcijā ietvertajiem norādījumiem. Tomēr konkrēta transportlīdzekļa modeļa specifikācija nevar garantēt, ka izstrādājums būs piemērots konkrētajam transportlīdzeklim, un klientiem tiek atgādināts, ka, lai pareizi uzstādītu izstrādājumu, vienmēr jāiepazīstas ar lietošanas instrukciju.

INFORMĀCIJA Ja vēlamais transportlīdzeklis nav iekļauts tipu sarakstā, lūdzam sazināties ar mums (skatiet "Contact", Lappuse 30).

3. Mēs iesakām novietot transportlīdzekļa sēdekļus, kā norādīts tālāk.

Izmantojot uz priekšējā sēdekļa:


- priekšējo sēdekli pārbīdīet pēc iespējas tālāk uz aizmuguri.

Izmantojot uz aizmugurējā sēdekļa:

- aizmugurējo sēdekli pārbīdīet pēc iespējas tālāk uz aizmuguri;
- priekšējo sēdekli pārbīdīet pēc iespējas tālāk uz priekšu.

4. Pārliedziniet, ka atbalsta kāja ir izvilkta un indikatora logs ir pareizi iestaģts uz pareizo režīmu.

4.4.2 ISOFIX nostiprināšana

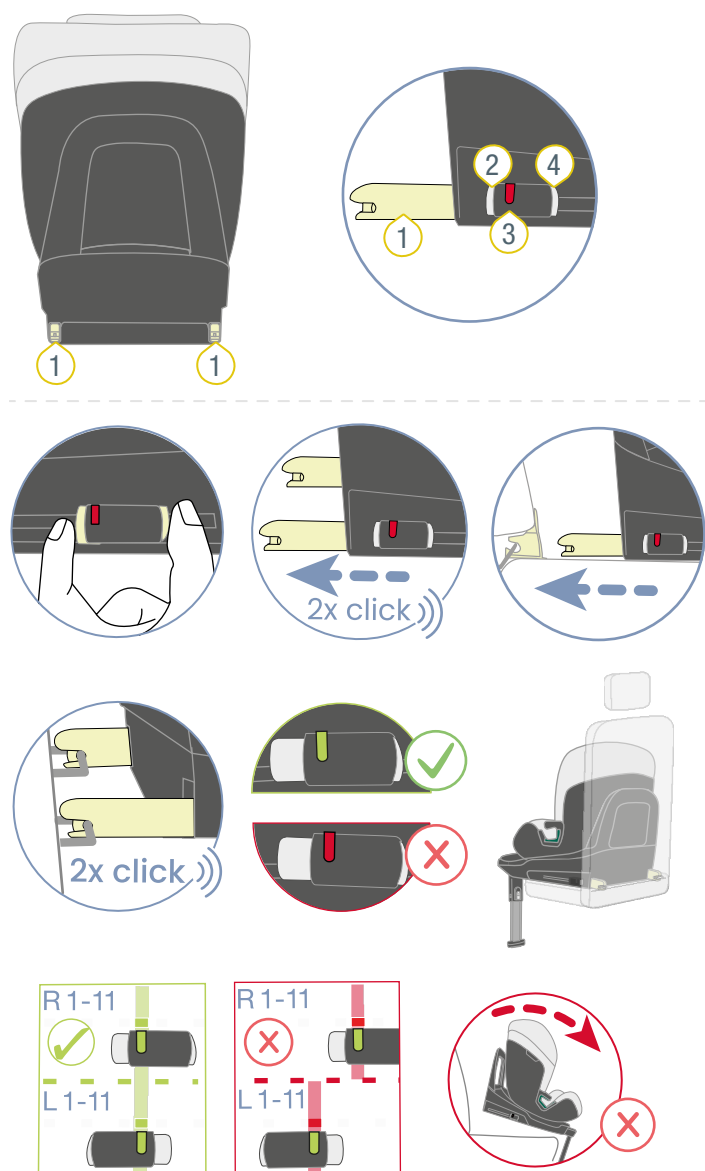

- 1 ISOFIX fiksācijas svira 2 Atbrīvošanas poga 3 ISOFIX indikators ra 4 Fiksācijas poga

- Spiediet fiksācijas pogu 4 un atbrīvošanas pogu 2 vienu pret otru un līdz galam izbīdiet ISOFIX fiksācijas sviru 1 uz āru.
- ✓ ISOFIX fiksācijas svira 1 dzirdami nofiksējas.
- Arī otro ISOFIX fiksācijas sviru 1 izbīdiet līdz galam uz āru.
- ✓ Otrā ISOFIX fiksācijas svira 1 dzirdami nofiksējas.
- ✓ Abas ISOFIX fiksācijas sviras 1 ir līdz galam izvilkas ārā.
- Savienojiet ISOFIX fiksācijas sviras 1 ar transportlīdzekļa ISOFIX stiprinājuma aptverēm.
- ✓ Abas ISOFIX fiksācijas sviras 1 dzirdami nofiksējas.
- ✓ Abi ISOFIX indikatori 3 ir zaļā krāsā.

⚠ BRĪDINĀJUMS Traumu risks, ja bērna autosēdekļītis nav nostiprināts. Pārliecinieties, ka abas ISOFIX fiksācijas sviras ir pilnībā nofiksējušās. Abiem ISOFIX indikatoriem ir jābūt zaļā krāsā.

- Nospriegojiet ISOFIX savienojumu, ar spēku spiežot bērnu autosēdekļīti transportlīdzekļa sēdekļa atzveltnē.

INFORMĀCIJA Nospriegojot bērnu autosēdekļīti transportlīdzekļa sēdekļī, jūs samaziniet bērnu sēdekļīša spēju brīvi pārvietoties horizontālā virzienā. Jo mazāks būs sēdekļīša brīvkustības diapazons, jo vairāk bērns būs aizsargāts.

- Palieliniet ISOFIX savienojuma nospriegojumu, ar spēku piespiežot sēdekļa pamatnes sānos priekšpusē.

INFORMĀCIJA Iesakām sēdekļa pamatnei pārmaiņus spiest gan uz labo, gan kreiso pusi.

- Pārbaudiet, vai ISOFIX fiksācijas sviras 1 ir ievirzītas vienādā dziļumā.

INFORMĀCIJA ISOFIX fiksācijas sviru novietojums izstrādājumā ir attēlots ar numuru palīdzību. Šie numuri atrodas virs ISOFIX indikatoriem. Abiem ISOFIX indikatoriem jābūt vērstiem pret vienu un to pašu numuru.

- Paveļkot bērnu autosēdekļīti, pārbaudiet, vai ISOFIX fiksācijas sviras 1 abās pusēs ir savienotas ar ISOFIX stiprinājuma aptverēm.

- ✓ Ja neatvienojas neviena no ISOFIX fiksācijas svirām 1, abas sviras ir savienotas ar transportlīdzekli.


4.4.3 Transportlīdzekļa drošības jostas nofiksēšana



- 1 Diagonālā josta 2 Galvas balsts



- Noregulējiet galvas balstu 2 augstākajā pozīcijā.

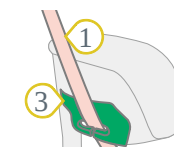

- 1 Diagonālā josta 3 Jostas turētājs gaiši zaļā krāsā

- Ievirziet diagonālo jostu 1 gaiši zaļajā jostas turētājā 3 pie galvas balsta 2.



▲ BRĪDINĀJUMS Traumu risks nepareiza jostas izvietojuma dēļ. Diagonālajai jostai jābūt vērsta virzienā, kas ir pretējs bērnu autosēdekļa novietojumam. Pārējiem jostas izvietojumiem ir negatīva ietekme uz drošību.

- ▶ Pārbaudiet jostas izvietojumu.
- ▶ Pārliecinieties, ka diagonālā josta ir vērsta virzienā, kas ir pretējs bērnu autosēdekļa novietojuma virzienam.
- ▶ **Neizmantojiet** bērnu autosēdekli uz transportlīdzekļa sēdekļa, ja josta virzās uz priekšu vērsta virzienā.




4 Fiksatora mēlīte

5 Transportlīdzekļa drošības jostas fiksators

3. Nofiksējiet fiksatora mēlīti 4 transportlīdzekļa drošības jostas fiksatorā 5.




4. Ievietojiet iegurnņa jostu abās tumši zaļajās jostas vadotnēs.

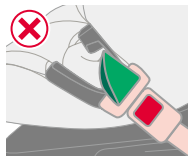

5. Ievietojiet diagonālo jostu 1 transportlīdzekļa drošības jostas fiksatora 5 pusē tumši zaļajā jostas vadotnē.

▲ BRĪDINĀJUMS Traumu risks, ko rada nepareiza spēka pārnese.



- ▶ Pārbaudiet transportlīdzekļa drošības jostas fiksatora novietojumu.
- ▶ **Neizmantojiet** bērnu autosēdekli uz transportlīdzekļa sēdekļa, ja transportlīdzekļa drošības jostas fiksators atrodas tumši zaļās jostas vadotnes nodalījumā.

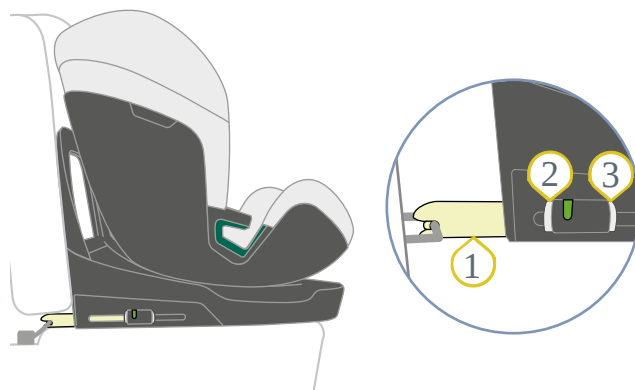

1 ISOFIX fiksācijas svira

3 Fiksācijas pogu


2 Atbrīvošanas pogu

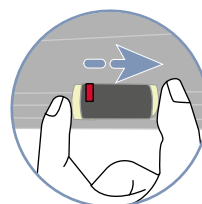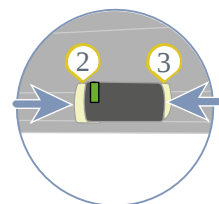

2 Atbrīvošanas pogu

3 Fiksācijas pogu

1. Spiediet fiksācijas pogu 3 un atbrīvošanas pogu 2 vienu pret otru un iebīdiet ISOFIX fiksācijas sviru 1 atpakaļ sēdekļa apakšdaļā.

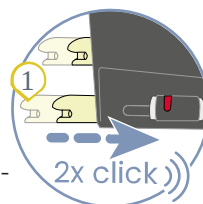

1 ISOFIX fiksācijas svira

2. Arī otro ISOFIX fiksācijas sviru 1 iebīdiet atpakaļ sēdekļa apakšdaļā.
- ✓ Abas ISOFIX fiksācijas sviras 1 ir aizsargātas pret bojājumiem.

4.5 Bērnu autosēdekļa B atvienošana (100 – 125 cm)

▲ BRĪDINĀJUMS

Traumu risks nenostiprinātu priekšmetu dēļ

Nenostiprināts bērnu autosēdekļītis bremsēšanas vai satiksmes negadījuma laikā var savainot pārējos transportlīdzekļa pasažierus.

- Bērnu autosēdekli transportlīdzeklī vienmēr nostipriniet (arī tad, ja tajā netiek pārvadāts bērns).

5 Piesprādzēšana un atsprādzēšana

- ❗ Piesprādzēšana un atsprādzēšana ir atkarīga no nostiprināšanas veida (skatiet "Nostiprināšanas veida nomaīņa", Lappuse 21).

5.1 Iekāpšanas un izkāpšanas funkcija

⚠ BRĪDINĀJUMS

Traumu risks, ko rada priekšējais drošības spilvens

Drošības spilveni ir paredzēti pieaugušo noturēšanai. Priekšējā drošības spilvena izmantošana kopā ar at muguriski novietotu sēdekliša ieliktni var izraisīt smagas vai nāvējošas traumas.


- Deaktivizējiet priekšējo drošības spilvenu.
- **Nekad** neizmantojiet at muguriski novietotu sēdekliša ieliktni, ja priekšējais drošības spilvens ir aktīvs.
- Ievērojiet un sekojiet norādēm, kas sniegtas transportlīdzekļa lietotāja rokasgrāmatā.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Traumu risks nepareiza novietojuma virziena dēļ

Sēdekliša ieliktna novietojuma virzienam ir izšķiroša nozīme bērna aizsardzībai. Nepareizas lietošanas gadījumā pat bremsēšana var izraisīt smagas vai nāvējošas traumas.

- ▶ **Neizmantojiet** uz priekšu novietotu bērnu autosēdekli, ja bērna augums ir īsāks par 76 cm vai bērns ir jaunāks par 15 mēnešiem.
- ▶ Britax Römer iesaka izmantot at muguriski novietotu bērnu autosēdekli, cik vien ilgi iespējams.
- ▶ Pirms katra brauciena pārliedzinieties, vai pagriežamais bērnu autosēdekliša ieliktnis ir nofiksēts.

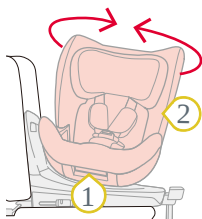

① Regulēšanas rokturis ② Sēdekliša ieliktnis

1. Pavelciet regulēšanas rokturi **1** uz priekšu.
2. Lai atvieglotu iekāpšanu un izkāpšanu, pagrieziet sēdekliša ieliktni **2** pret transportlīdzekļa durvīm.
3. Atlaidiet regulēšanas rokturi **1**.
4. Nostipriniet bērnu skatiet "Izmantošana transportlīdzeklī", Lappuse 9.

INFORMĀCIJA Alternatīvi šo sēdekliša ieliktna pozīciju var izmantot bērna izņemšanai.

5. Nofiksējiet sēdekliša ieliktni **2**, to pagriežot atpakaļ.

6. Lai pārbaudītu rotācijas mehānisma fiksāciju, pagrieziet sēdekliša ieliktni **2**.

✓ Rotācijas mehānisms nofiksējas ar „klikšķi”.

7. Lai pārbaudītu noliekšanas mehānisma fiksāciju, pavelciet aiz sēdekliša ieliktna **2**.

✓ Noliekšanas mehānisms nofiksējas ar „klikšķi”.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Traumu risks nenospirogotu jostu dēļ

Ja izstrādājums jau ir nostiprināts transportlīdzeklī ar trīspunktu drošības jostu: regulējot sēdekļa leņķi, transportlīdzekļa drošības jostā var izveidoties vaļīgi posmi.

- ▶ Pārliedzinieties, ka transportlīdzekļa drošības josta ir nospirogota un nav sagriezusies.

5.2 Bērna piesprādzēšana A (40 – 105 cm)

⚠ BRĪDINĀJUMS

Traumu risks, ko rada priekšējais drošības spilvens

Drošības spilveni ir paredzēti pieaugušo noturēšanai. Priekšējā drošības spilvena izmantošana kopā ar at muguriski novietotu sēdekliša ieliktni var izraisīt smagas vai nāvējošas traumas.


- Deaktivizējiet priekšējo drošības spilvenu.
- **Nekad** neizmantojiet at muguriski novietotu sēdekliša ieliktni, ja priekšējais drošības spilvens ir aktīvs.
- Ievērojiet un sekojiet norādēm, kas sniegtas transportlīdzekļa lietotāja rokasgrāmatā.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Traumu risks, ko rada vaļīgi jostas posmi


Vaļīgi jostas posmi ir tādi transportlīdzekļa drošības jostas posmi, kas pieguļ bērna ķermenim vaļīgā stāvoklī (neesot nospirogotiem). Vaļīgi jostas posmi negatīvi ietekmē aizsargfunkciju.

- Pārbaudiet, vai jostas ir nospirogotas un nav sagriezusies.
- Neatstājiet bērnam zem jostas biezu apģērbu.

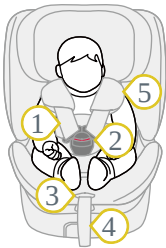

- ① Plecu jostas
- ② Jostas fiksators
- ③ Regulēšanas poga
- ④ Regulēšanas josta
- ⑤ Plecu polsteri

1. Pārliecinieties, ka bērnu autosēdekļītis ir nostiprināts, izmantojot nostiprināšanas veidu **A** (skatiet "Pārveidošana uz nostiprināšanas veidu A (40 – 105 cm)", Lappuse 23).

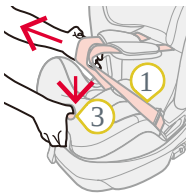


- ① Plecu jostas
- ③ Regulēšanas poga

2. Lai jostu mehānismu atbrīvotu, nospiediet regulēšanas pogu **3** un vienlaikus velciet abas plecu jostas **1** uz priekšu.




3. Atveriet jostas fiksatoru **2**, nospiežot sarkano pogu.
4. Pārlieciet jostas fiksatoru **2** uz priekšu.
5. Iesēdiniet bērnu sēdekļīša ieliktnī.

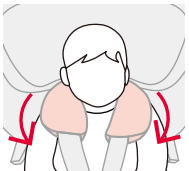


6. Pārlieciet abas plecu jostas **1** pāri bērna pleciem.

⚠ BRĪDINĀJUMS Traumu risks nepareizas bērna nostiprināšanas dēļ. Pārliecinieties, ka plecu jostas nav sa-griezušās vai samainītas vietām.



- ⑤ Fiksatora mēlīte


7. Salieciet abas fiksatora mēlītes **5** kopā.

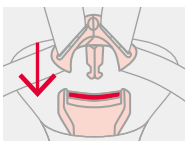

8. Kopā saliktās fiksatora mēlītes **5** ievietojiet jostas fiksatorā **2**.

✓ Fiksatora mēlītes **5** dzirdami nofiksējas.

9. Lai novērstu vaļīgus jostas posmus, pavelciet plecu jostas **1**.

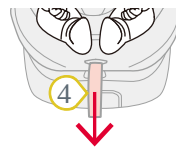

- ④ Regulēšanas josta

1. Satveriet regulēšanas jostu **4** un lēnām velciet to uz priekšu.
 2. Ja starp plecu polsteriem **5** un bērnu var ievietot divus pieaugušā pirkstus, atlaidiet regulēšanas jostu **4**.
- ✓ Tādējādi būs optimāli noregulēts plecu siksnu spriegums.

❗ Plecu siksnu augstumam jābūt vienā augstumā vai nedaudz augstākam par bērna plecu.





3. Velciet regulēšanas jostu **4**, līdz plecu jostas **1** cieši piekļaujas bērna ķermenim.

5.3 Pārbaude pirms katra brauciena A (40 – 105 cm)


Bērna drošībai pirms katra brauciena ar automašīnu pārbaudiet tālāk norādītos punktus.

1. Bērnu autosēdekļītis un bērns ir nostiprināti, izmantojot nostiprināšanas veidu **A**.

⚠ BRĪDINĀJUMS Vēdera dobuma (vēdera mīksto daļu zonas) traumu risks. Nodrošiniet, lai iegurņa jostas virzītos maksimāli zemu pāri bērna cirkšņiem.

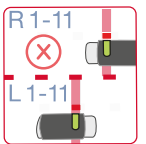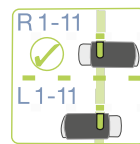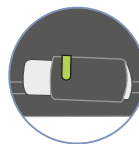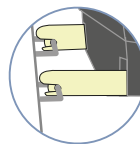

2. Abas ISOFIX fiksācijas sviras ir nofiksētas ISOFIX stiprinājuma aptverēs.
3. Abas ISOFIX fiksācijas sviras ir ievirzītas vienādā dziļumā.
4. Abi ISOFIX indikatori ir zaļā krāsā.

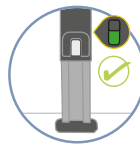

5. Balsta kāja stabili stāv uz transportlīdzekļa grīdas.
6. Balsta kājas balsta indikators ir zaļā krāsā.
7. Sēdekļīša ieliktnis ir pilnībā nofiksējies.
8. Pārliecinieties, ka indikatora logā A tiek parādīts 40–105 cm.
9. Bērnu autosēdekļīša jostas cieši piekļaujas bērna ķermenim, vienlaikus neierobežojot bērna kustības.
10. Galvas balsts ir pareizi noregulēts.



11. Plecu polsteri atrodas uz bērna pareizā pozīcijā.
12. Jostas **nav** sagriezušas un **nav** samainītas vietām.
13. Priekšējais drošības spilvens ir deaktivizēts, kad sēdekļa ieliktnis tiek novietots at muguriski.
14. Bēnu autosēdekļītis tiek lietots atbilstoši bērna vecumam un auguma garumam (skatiet "Izmantošanas mērķis", Lappuse 4).

⚠ BRĪDINĀJUMS

Traumu risks neveiktas pārbaudes dēļ


Brauciena laikā bērns var mēģināt atsprādzēties vai atbrīvot bērnu autosēdekļīti. Ja bērns vai bērnu autosēdekļītis nav nostiprināts, pastāv risks gūt smagas vai nāvējošas traumas.

Ja bērns vai bērnu autosēdekļītis nav nostiprināts:

- ▶ nekavējoties apturiet transportlīdzekli, tiklīdz to ļauj satiksmes situācija;
- ▶ pārliecinieties, vai bērnu autosēdekļītis ir nostiprināts;
- ▶ pārliecinieties, vai bērns ir piesprādzēts.


- ❗ Iesakām garāku braucienu laikā regulāri ievērot pārtraukumus bērna labsajūtas nodrošināšanai. Dodiet bērnam iespēju izkustēties.

5.4 Bērna atsprādzēšana A (40 – 105 cm)

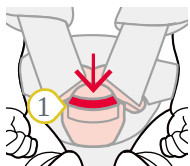

① Jostas fiksators

1. Atveriet jostas fiksatoru **1**, nospiežot sarkano pogu.

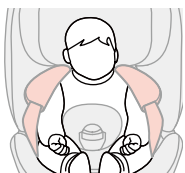

2. Izņemiet bērnu no bērnu autosēdekļīša.

5.5 Bērna piesprādzēšana B (100 – 125 cm)

⚠ BRĪDINĀJUMS


Traumu risks, ko rada vaļīgi jostas posmi

Vaļīgi jostas posmi ir tādi transportlīdzekļa drošības jostas posmi, kas pieguļ bērna ķermenim vaļīgā stāvoklī (neesot nospiesti). Vaļīgi jostas posmi negatīvi ietekmē aizsargfunkciju.

- Pārbaudiet, vai jostas ir nospiestas un nav sagriezušas.
- Neatstājiet bērnam zem jostas biezu apģērbu.



1. Pārliecinieties, ka bērnu autosēdekļītis ir nostiprināts, izmantojot nostiprināšanas veidu **B** (skatiet "Izmantošana transportlīdzeklī", Lappuse 9).
2. Lūdziet bērnu iesēsties bērnu autosēdekļītī.



① Fiksatora mēlīte

② Transportlīdzekļa drošības jostas fiksators

3. Nofiksējiet fiksatora mēlīti **1** transportlīdzekļa drošības jostas fiksatorā **2**.



⑤ Jostu vadotne

4. Ievietojiet iegurņa jostu **4** abās tumši zaļajās jostas vadotnēs **5**.

⚠ **BRĪDINĀJUMS** Pārliecinieties, ka iegurņa josta **nav** sagriezusies.



⑤ Jostu vadotne




5. Ievietojiet diagonālo jostu **3** transportlīdzekļa drošības jostas fiksatora **2** PHav nostiprināts, pastāv risks gūt smagas vai nāvējošas traumas.

⚠ BRĪDINĀJUMS Vēdera dobuma (vēdera mīksto daļu zonas) traumu risks.

Pārliecinieties, ka iegurņa josta virzās maksimāli zemu pāri bērna cirkšņiem.



4 iegurņa josta

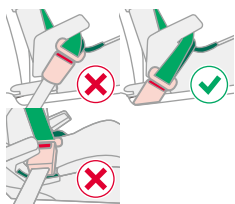

6. Ievirziet iegurņa jostu **4** vadotnē.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Nepareizas piestiprināšanas gadījumā pastāv traumu risks.

7. Nospiežot transportlīdzekļa drošības jostu, pavelkot aiz diagonālās jostas **3**.

5.6 Pārbaude pirms katra brauciena B (100 – 125 cm)

Bērna drošībai pirms katra brauciena ar automašīnu pārbaudiet tālāk norādītos punktus.

1. Bēnu autosēdekļītis un bērns ir nostiprināti, izmantojot nostiprināšanas veidu **B**.
2. Abas ISOFIX fiksācijas sviras ir nofiksējušās ISOFIX stiprinājuma aptverēs.
3. Abas ISOFIX fiksācijas sviras atrodas vienādā pozīcijā.
4. Abi ISOFIX indikatori ir zaļā krāsā.
5. Pārliecinieties, ka indikatora logā B ir redzams 100–125 cm.
6. Galvas balsts ir pareizi noregulēts.
7. Iegurņa josta atrodas abās tumši zaļajās jostas vadotnēs.
8. Diagonālā josta atrodas transportlīdzekļa drošības jostas fiksatora pusē tumši zaļajā jostas vadotnē.
9. Diagonālā josta atrodas gaiši zaļajā jostas turētājā.
10. Diagonālā josta virzās pāri bērna atslēgas kaulam.
11. Diagonālā josta **nevīzās** gar bērna kaklu.
12. Trīspunktu drošības josta **nav** sagriezusies.
13. Bēnu autosēdekļītis tiek lietots atbilstoši bērna vecumam un auguma garumam (skatiet "Izmantošanas mērķis", Lappuse 4).

⚠ BRĪDINĀJUMS

Traumu risks neveiktas pārbaudes dēļ

Brauciena laikā bērns var mēģināt atsprādzēties vai atbrīvot bērnu autosēdekļīti. Ja bērns vai bērnu autosēdekļītis nav nostiprināts, pastāv risks gūt smagas vai nāvējošas traumas.

Ja bērns vai bērnu autosēdekļītis nav nostiprināts:

- ▶ nekavējoties apturiet transportlīdzekli, tiklīdz to ļauj satiksmes situācija;
- ▶ pārliecinieties, vai bērnu autosēdekļītis ir nostiprināts;
- ▶ pārliecinieties, vai bērns ir piesprādzēts.

i Iesakām garāku braucienu laikā regulāri ievērot pārtraukumus bērna labsajūtas nodrošināšanai. Dodiet bērnam iespēju izkustēties.

5.7 Bērna atsprādzēšana B (100 – 125 cm)

⚠ BRĪDINĀJUMS

Traumu risks nenostiprinātu priekšmetu dēļ

Nenostiprināts bērnu autosēdekļītis bremzēšanas vai satiksmes negadījuma laikā var savainot pārējos transportlīdzekļa pasažierus.

- Bērnu autosēdekļīti transportlīdzeklī vienmēr nostipriniet, arī tad, ja tajā netiek pārvadāts bērns.

- ▶ Lai atsprādzētu bērnu, nospiediet transportlīdzekļa drošības jostas fiksatora atvienošanas pogu.

5.8 Pārbaudes pirms katra brauciena

Bērna drošībai pirms katra brauciena ar automašīnu pārbaudiet tālāk norādītos punktus.

1. Abas ISOFIX fiksācijas sviras ir nofiksējušās ISOFIX stiprinājuma aptverēs.
2. Abas ISOFIX fiksācijas sviras ir ievirzītas vienādā dziļumā.
3. Abi ISOFIX indikatori ir zaļā krāsā.
4. Balsta kāja stabili stāv uz transportlīdzekļa grīdas.
5. Balsta kājas sarkanais pagriešanas indikators nav redzams.
6. Balsta kājas balsta indikators ir zaļā krāsā.
7. Sēdekļīša ieliktnis ir pilnībā nofiksējies.
8. Grozāmpogas sarkanais grozāmais indikators vairs nav redzams.
9. Bēnu autosēdekļīša jostas cieši piekļaujas bērna ķermenim, vienlaikus neierobežojot bērna kustības.
10. Galvas balsts ir pareizi noregulēts.
11. Plecu polsteri atrodas uz bērna pareizā pozīcijā.

12. Jostas **nav** sagriezušas un **nav** samainītas vietām.
13. Bērnu autosēdekļītis tiek lietots atbilstoši noteikumiem, ņemot vērā bērna vecumu un auguma garumu (skatiet "Izmantošanas mērķis").

BRĪDINĀJUMS

Traumu risks neveiktas pārbaudes dēļ

Brauciena laikā bērns var mēģināt atsprādzēties vai atbrīvot bērnu autosēdekļīti. Ja bērns vai bērnu autosēdekļītis nav nostiprināts, pastāv risks gūt smagas vai nāvējošas traumas.

Ja bērns vai bērnu autosēdekļītis nav nostiprināts:

- ▶ nekavējoties apturiet transportlīdzekli, tiklīdz to ļauj satiksmes situācija;
- ▶ pārliecinieties, vai bērnu autosēdekļītis ir nostiprināts;
- ▶ pārliecinieties, vai bērns ir piesprādzēts.

-
-  Britax Römer iesaka ilgāku braucienu laikā regulāri ievērot pārtraukumus bērna labsajūtai. Dodiet bērnam iespēju izkustēties.
-

6 Nostiprināšanas veida nomaiņa

6.1 Pārveidošana uz nostiprināšanas veidu B (100 – 125 cm)


- ❗ Iesakām izmantot nostiprināšanas veidu **A** tik ilgi, cik tas ir iespējams. Izmantojiet nostiprināšanas veidu **B** tikai tad, kad nofiksējamā bērna augums pārsniedz **105 cm**.

6.1.1 Sagatavošanās nomaiņai



⑤ Jostas fiksators

1. Atveriet jostas fiksatoru **5**.

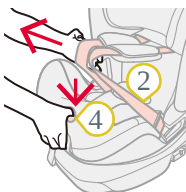

② Plecu josta

④ Regulēšanas poga


2. Lai jostu mehānismu atbrīvotu, nospiediet regulēšanas pogu **4** un vienlaikus velciet abas plecu jostas **2** uz priekšu.

- ❗ Plecu polsteri **nav** savienoti ar plecu jostām. Pavelkot aiz plecu polsteriem, jostu mehānisms **netiek** atbrīvots. Velciet tikai aiz plecu jostām.




① Galvas balsts


3. Līdz galam izbīdiet galvas balstu **1**.



4. Ievietojiet fiksatoru mēlītes siksnu vadotnēs.


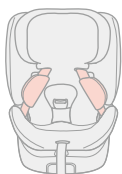


6.1.2 Plecu jostu atvienošana no galvas balsta

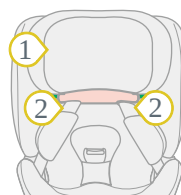


① Galvas balsts

② Plecu josta

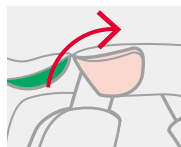

1. Nostumiet plecu jostas **2** no galvas balsta pārvalka **3**.

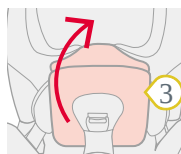


③ Galvas balsta pārvalks

2. Paceliet galvas balsta pārvalku **3** uz augšu.




6.1.3 Jostas fiksatora uzglabāšana

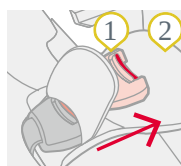

① Jostas fiksators


② Stakles polsteris

1. Pavelciet stakles polsterējumu **2** nost no jostas fiksatora **1**.

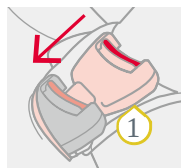


① Jostas fiksators

2. Velciet jostas fiksatoru **1** caur atvērumu.

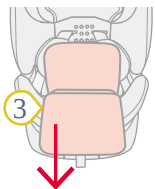


③ Pārvalks

3. Salieciet pārvalku **3** uz priekšu.

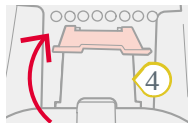


④ Nodalījums

4. Atveriet nodalījumu **4**.

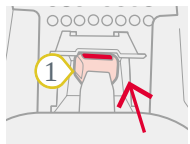

① Jostas fiksators


5. Noglabājiēt jostas fiksatoru **1** nodalījumā **4**.

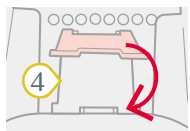


④ Nodalījums

6. Aizveriet nodalījumu **4**.

6.1.4 Stakles polstera uzglabāšana

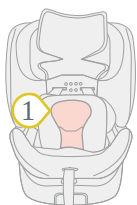


① Stakles polsteris

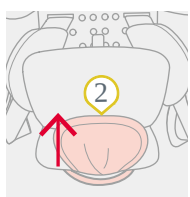

② Iedobums


1. Izvelciēt stakles polsterējumu **1** no atvēruma **2** zem auduma pārvalka.

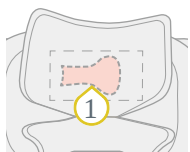

① Stakles polsteris


2. Ievietojiet stakles polsterējumu **1** uzglabāšanas kabatā galvas balsta **3** auduma pārvalkā.

6.1.5 Piecpunktu drošības jostas noglabāšana

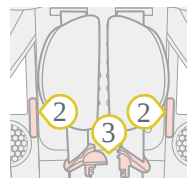

② Nodalījums


③ Fiksatora mēlīte

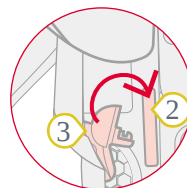

② Nodalījums


③ Fiksatora mēlīte

1. Ievietojiet fiksatoru mēlīti **3** nodalījumā **2** virs apaļajiem atvērumiem.

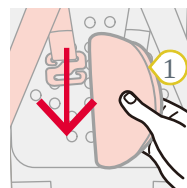


① Plecu polsteri

2. Atveriet abus plecu polsterus **1**.
3. Atvienojiet plecu polsteri **1** (skatiet "Plecu polsteri", Lappuse 27).

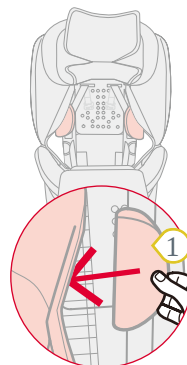


① Plecu polsteri

4. Virziet plecu polsteri **1** sāniski zem atzveltnes pārvalka.




④ Regulēšanas josta

5. Nospiežojiet jostu mehānismu, pavelkot aiz regulēšanas jostas **4**.

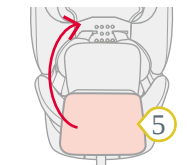

⑤ Pārvalks

6. Atlociet pārvalku **5** uz atpakaļ.

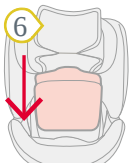


6 Galvas balsta pārvalks

7. Nolaidiet galvas balsta pārvalku **6** uz leju.
- ✓ Bērnu autosēdekļītis ir nostiprināt, piemērojot nostiprināšanas veidu **B**.

6.2 Pārveidošana uz nostiprināšanas veidu A (40 – 105 cm)


6.2.1 Sagatavošanās nomainībai

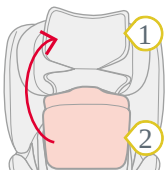

1 Galvas balsts


2 Galvas balsta pārvalks

1. Paceliet galvas balsta pārvalku **2** uz augšu.

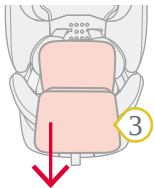


3 Pārvalks


2. Pavelciet pārvalku **3** uz priekšu.

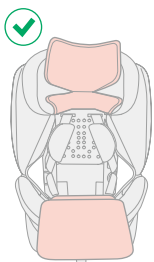

6.2.2 Piecpunktu drošības jostas piestiprināšana

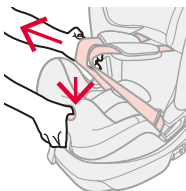


1. Lai atbrīvotu jostas mehānismu, nospiediet regulēšanas pogu un velciet vienlaicīgi abas plecu jostas uz priekšu.

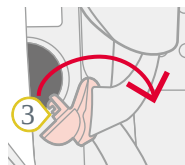


3 Fiksatora mēlīte

2. Izņemiet fiksatora mēlīti **3** no nodalījuma virs apaļajiem atvērumiem.

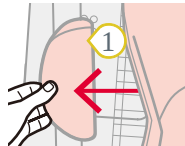


1 Plecu polsteri

3. Izņemiet plecu polsterus **1** no sānu izvirkājumiem.

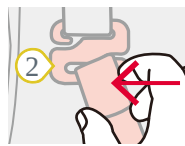


2 Āķis

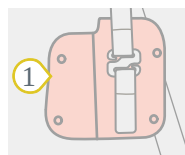

1 Plecu polsteri


4. Uzlieciet plecu polsterus **1** (skatiet "Plecu polsteri", Lappuse 27).

6.2.3 Stakles polsteru uzlikšana

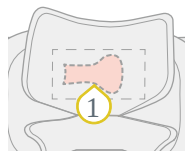


1 Stakles polsteris

1. Izņemiet stakles polsterējumu **1** no uzglabāšanas kabatas aiz galvas balsta auduma apvalka.

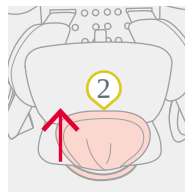

2 Apvalka atvērums


2. Velciet stakles polsterējumu **1** caur pārvalka atvērumu **2**.

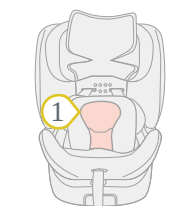

1 Stakles polsteris


3. Pareizi pielāgojiet auduma apvalku.

6.2.4 Jostas fiksatora uzlikšana

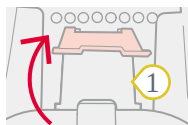


① Nodalījums

1. Atveriet nodalījumu **1**.

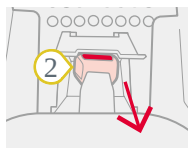

② Jostas fiksators

2. Noņemiet jostas fiksatoru **2**.

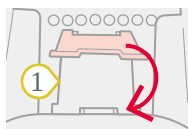


① Nodalījums

3. Aizveriet nodalījumu **1**.




② Jostas fiksators

4. Izvelciet jostas fiksatoru **2** cauri spraugai **5**.

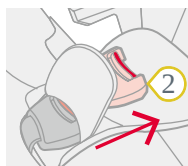

② Jostas fiksators


5. Izvelciet jostas fiksatoru **2** caur stakles polsteri **3**.

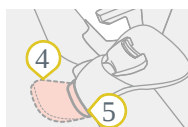

④ Polsterēta mēlīte ⑤ Atvere

6. Stumiet polstera mēlīti **4** caur spraugu **5**.


6.2.5 Plecu jostu savienošana ar galvas balstu

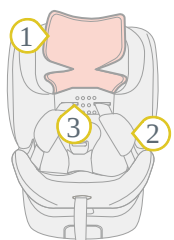

① Galvas balsta pār-
valks



② Plecu jostas

③ Galvas balsta atvē-
rums

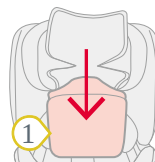

① Galvas balsta pār-
valks

1. Nolaidiet galvas balsta **1** pārvalku uz leju.

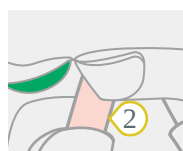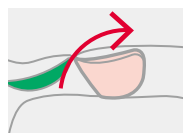

② Plecu josta



③ Galvas balsta atvē-
rums

2. Ievietojiet plecu siksnas **2** galvas balsta atvērumos **3**.




- ✓ Bērnu autosēdekļītis ir nostiprināts, pielietojot nostiprināšanas veidu **A**.

7 Saulsarga uzstādīšana un noņemšana

7.1 Saulsarga piestiprināšana




① Saulsargs

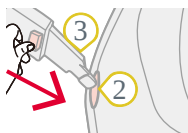

② Turētājs

③ Stienis

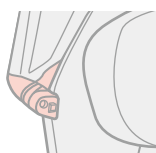


1. Ievietojiet stieni **3** turētājā **2** sēdekļa priekšpusē.



④ Gumijas lenta

2. Nostipriniet saulsargu **1** ar gumijas lentu **4** pie sēdekļa.

7.2 Saulsarga noņemšana

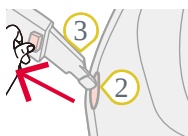

② Turētājs

③ Stienis

1. Lai noņemtu pārsegu, nospiediet pārsega stienīņa pogu un izvelciet pārsega stieni **3** sēdekļa priekšpusē abās pusēs no turētāja **2**.



① Saulsargs

④ Gumijas lenta

2. Noņemiet gumijas lentu **4** sēdekļa galā no saulsarga **1**.

8 Ventilācijas darbība


8.1 Specifikācijas parametri

- Strāvas padeve caur C tipa savienojumu: nominālais spriegums 12 V.

8.2 C tipa savienojums



1 Sēdekļa kontaktligzda

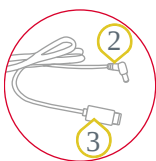


2 Kabeļa spraudnis 3 C tipa spraudnis

- Ievietojiet C tipa spraudni **3** transportlīdzekļa C tipa kontaktligzdā un pievienojiet kabeļa spraudni **2** sēdekļa kontaktligzdai **1**.

8.3 Pieslēgums piesmēķētāja ligzdai



1 Sēdekļa kontaktligzda

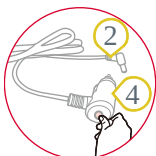

2 Kabeļa spraudnis 4 USB-C piesmēķētāja ligzdas adaptoris

1. Iespraudiet USB-C piesmēķētāja adapteri **4** (nav iekļauts piegādes komplektācijā) transportlīdzekļa piesmēķētājā un kabeļa spraudni **2** sēdekļa kontaktligzdā **1**.
2. Ventilācija ieslēdzas, tiklīdz tiek nodrošināta strāvas padeve, izmantojot kabeli.

INFORMĀCIJA

1. C tipa kabelis ir saderīgs tikai ar transportlīdzekļiem, kas atbalsta PD protokolu. Lai iegūtu papildu informāciju, lūdzam sazināties ar savu transportlīdzekļa ražotāju.

⚠ BĪSTAMI

Aizrīšanās risks

- Neizvietojiet uzlādes kabeli virs bērnu sēdekļa. Novietojiet kabeli ārpus bērnu sēdekļa.
- Pēc lietošanas noņemiet kabeli un glabājiet to bērniem nepieejamā vietā (piemēram, cimdus nodalījumā).

9 Tīrīšana un uzturēšana kārtībā

9.1 Pārvalks

9.1.1 Pārvalka noņemšana

① Bērnu autosēdekliša pārvalks sastāv no vairākām daļām.

1. Atvienojiet stiprinājumu.
2. Novelciet atsevišķās autosēdekliša pārvalka daļas.

9.1.2 Pārvalka tīrīšana

① Varat noņemt un mazgāt veļas mašīnā šādus pārvalkus:

- galvas balsta pārvalks;
- jostas fiksatora pārvalks;
- levēroji norādījumus uz pārvalka mazgāšanas etiķetes.
- Mazgājiet pārvalku veļas mašīnā 30 °C ar maigas iedarbības mazgāšanas līdzekli saudzīgā mazgāšanas programmā.
- Nomazgājiet plastmasas daļas ar ziepju ūdeni.
- Nomazgājiet jostas ar ziepju ūdeni.
- Neizmantojiet kodīgus tīrīšanas līdzekļus (piemēram, šķīdinātājus).

9.1.3 Pārvalka piestiprināšana

⚠ BRĪDINĀJUMS

Traumu risks, esot noņemtam autosēdekliša pārvalkam

Autosēdekliša pārvalks ir neatņemama bērnu autosēdekliša drošības sistēmas sastāvdaļa. Neizmantojot autosēdekliša pārvalku, pastāv risks gūt smagas vai nāvējošas traumas.

- Nekad neizmantojiet bērnu autosēdekliši bez piemērotā pārvalka.
- Izmantojiet vienīgi oriģinālo Britax Römer autosēdeklišu rezerves pārvalku.
- Autosēdeklišu rezerves pārvalki ir pieejami pie specializētā mazumtirgotāja.

- Lai pārvalku uzliktu, veiciet iepriekš minētās darbības apgrieztā secībā.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Traumu risks sagriezušos jostu dēļ


Sagriezušās jostas negatīvi ietekmē aizsargfunkciju.

- Pārbaudiet, vai jostas nav sagriezušās.
- Pārbaudiet, vai jostas pareizi atrodas pārvalka jostas atverēs.

- Lai pārvalku uzliktu, veiciet iepriekš minētās darbības apgrieztā secībā.

9.2 Plecu polsteri


9.2.1 Plecu polsteru noņemšana

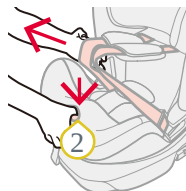


② Regulēšanas poga

1. Lai jostu mehānismu atbrīvotu, nospiediet regulēšanas pogu **2** un vienlaikus velciet abas plecu jostas uz priekšu.

① Plecu polsteri **nav** savienoti ar plecu jostām. Pavelkot aiz plecu polsteriem, jostu mehānisms **netiek** atbrīvots. Velciet tikai aiz plecu jostām.

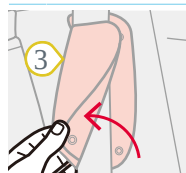


③ Plecu polsteri

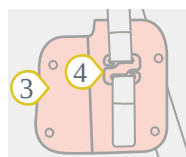


③ Plecu polsteri

④ Āķis

2. Atveriet plecu polsterus **3**, izmantojot sānu spiedpogas.

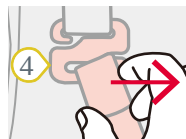

④ Āķis

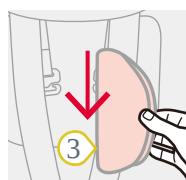

③ Plecu polsteri


3. Izņemiet apakšā izvietotās plecu polsteru **3** jostas cilpas no āķiem **4**.

⚠ BRĪDINĀJUMS


Traumu risks plecu polsteru neesamības dēļ

Plecu polsteri ir neatņemama bērnu autosēdekļa drošības sistēmas sastāvdaļa. Ja plecu polsteri netiek izmantoti, pastāv risks gūt smagas vai nāvējošas traumas.

- Nekad neizmantojiet bērnu autosēdekli bez piemērotiem plecu polsteriem.
- Izmantojiet vienīgi oriģinālos Britax Römer plecu polsterus.

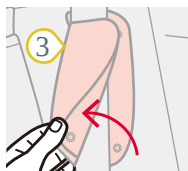


③ Plecu polsteri

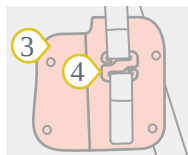

③ Plecu polsteri ④ Āķis

1. Atveriet plecu polsteri 3 pie āķa 4.

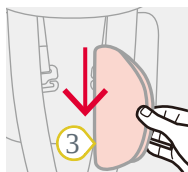

③ Plecu polsteri

2. Ievietojiet plecu jostu plecu polsterī 3.
3. Aizveriet plecu polsteri 3.
4. Atkārtojiet tās pašas darbības otram plecu polsteram.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Traumu risks sagriezušos plecu polsteru dēļ

Sagriezušās jostas posmi negatīvi ietekmē aizsargfunkciju.

- Pārbaudiet, vai plecu polsteri nav sagriezušies vai samainīti vietām.
- Pārbaudiet, ka plecu jostas atrodas atbilstošajos polsteros.

9.3 Jostas fiksators

9.3.1 Jostas fiksatora tīrīšana

1. Iemērciet jostas fiksatoru vismaz uz vienu stundu. Izmantojiet siltu ūdeni, kam pievienots trauku mazgāšanas līdzeklis.

- ① Izmantojiet mazu bļodu, lai tajā notīrītu jostas fiksatoru.

2. Rūpīgi noskalojiet un nožāvējiet jostas fiksatoru.

9.4 Problēmu novēršana

9.4.1 Jostas fiksators

Jostas fiksators ir integrāla bērnu autosēdekļa sastāvdaļa, kas pilda svarīgas bērna drošības funkcijas. Pārbaudiet, vai jostas fiksators darbojas bez traucējumiem.

Iespējamās problēmas:

- pēc sarkanās atbloķēšanas pogas nospiešanas fiksatora mēlītes tiek izbīdītas lēni;
- fiksatora mēlītes vairs nenofiksējas;
- fiksatora mēlītes nofiksējas, taču nedzirdami;
- fiksatora mēlītes ir grūti iespiest jostas fiksatorā;
- lai atvērtu jostas fiksatoru, nepieciešams liels spēks.

Risinājums:

- Iztīriet jostas fiksatoru (skatiet "Jostas fiksatora tīrīšana", Lappuse 28).

9.4.2 ISOFIX savienojums

ISOFIX savienojums ir integrāla bērnu autosēdekļa sastāvdaļa, kas pilda svarīgas bērna drošības funkcijas. Pārbaudiet, vai ISOFIX savienojums darbojas bez traucējumiem.

Iespējamās problēmas:

- Bērnu autosēdekļa ISOFIX fiksācijas sviras nevar savienot ar ISOFIX stiprinājuma aptverēm.

Risinājums:

- notīriet transportlīdzekļa ISOFIX stiprinājuma aptveres.

10 Uzglabāšana un utilizācija

10.1 Uzglabāšana

Ja izstrādājumu plānojat ilgāku laiku nelietot, ņemiet vērā tālāk sniegto informāciju.

- Uzglabājiet izstrādājumu drošā un sausā vietā.
- Ievērojiet uzglabāšanas temperatūru no 20 līdz 25 °C.
- Nenovietojiet uz izstrādājuma smagus priekšmetus.
- Neuzglabājiet izstrādājumu tieši blakus siltuma avotiem vai tiešos saules staros.
- Sargājiet izstrādājumu no mitruma, slapjuma, šķidrumiem, putekļiem un sāls miglas.

10.2 Utilizācija

- ▶ Nenomontējiet izstrādājumu.
- ▶ Nepieļaujiet, ka bojāto izstrādājumu lieto trešās personas.
 - ① Pārgrieziet plecu jostas.
Noņemiet sertifikācijas uzlīmi.
- ▶ Ievērojiet valstī spēkā esošos atkritumu utilizēšanas noteikumus.

BRITAX RÖMER Child Safety EMEA
www.britax-roemer.com | contact@britax.com

BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH
Theodor-Heuss-Straße 9
89340 Leipheim
Germany