



SWIVEL-GROW MAX AIR

UPORABNIŠKI PRIROČNIK



SL

BRITAX RÖMER Child Safety EMEA

www.britax-roemer.com | contact@britax.com

Vsebina

1	Razlage simbolov.....	3	7.1	Nameščanje senčnika.....	25
2	Varnost.....	4	7.2	Snemanje senčnika.....	25
2.1	Navodila za uporabo.....	4	8	Upravljanje zračenja.....	26
2.2	Namen uporabe.....	4	8.1	Specifikacije.....	26
2.3	Napačna uporaba.....	4	8.2	Priključek tipa C.....	26
2.4	Varnostni napotki.....	4	8.3	Priključek za cigaretni vžigalnik.....	26
3	Nastavitve.....	6	9	Čiščenje in vzdrževanje.....	27
3.1	Nastavljanje naslona za glavo.....	6	9.1	Prevleka.....	27
3.2	Uporaba vstavka za novorojenčka.....	7	9.2	Ramenska blazina.....	27
3.3	Prilagajanje sedežne školjke.....	7	9.3	Zaponka pasu.....	28
3.4	Nastavljanje naklona.....	7	9.4	Odpravljanje težav.....	28
3.5	Spreminjanje smeri vožnje.....	8	10	Shranjevanje in odstranjevanje.....	29
4	Uporaba v vozilu.....	9	10.1	Shranjevanje.....	29
4.1	Načina vgradnje A in B.....	9	10.2	Odstranjevanje.....	29
4.2	Zavarovanje otroškega sedeža A (40–105 cm)...	10	11	Contact.....	30
4.3	Sprostitev otroškega sedeža A (40–105 cm).....	12			
4.4	Zavarovanje otroškega sedeža B (100–125 cm).	13			
4.5	Sprostitev otroškega sedeža B (100–125 cm).....	15			
5	Pripenjanje in odpenjanje.....	16			
5.1	Funkcija za vstopanje in izstopanje.....	16			
5.2	Pripenjanje otroka A (40–105 cm).....	16			
5.3	Preverjanje pred vsako vožnjo A (40–105 cm)....	17			
5.4	Odpenjanje otroka A (40–105 cm).....	18			
5.5	Pripenjanje otroka B (100–125 cm).....	18			
5.6	Preverjanje pred vsako vožnjo B (100–125 cm)..	19			
5.7	Odpenjanje otroka B (100–125 cm).....	19			
5.8	Preverjanje pred vsako vožnjo.....	19			
6	Spreminjanje načina vgradnje.....	21			
6.1	Spreminjanje na način vgradnje B (100–125 cm)	21			
6.2	Spreminjanje na način vgradnje A (40–105 cm)..	23			
7	Nameščanje in snemanje senčnika...	25			

1 Razlage simbolov

Opozorila

V teh navodilih za uporabo so uporabljena opozorila, ki opozarjajo na potencialno nevarne situacije. Opozorila vas obveščajo o naslednjih točkah:

- stopnji nevarnosti,
- vrsti in viru nevarnosti,
- posledicah zaradi neupoštevanja,
- ukrepih za preprečevanje nevarnosti.

Opozorila so prikazana na naslednji način:

OPOZORILO

Vrsta in vir nevarnosti

Posledice zaradi neupoštevanja

- Ukrepi za preprečevanje nevarnosti

Stopnja nevarnosti	Pomen
NEVARNOST	Označuje nevarne situacije, ki povzročijo hude telesne poškodbe ali smrt, če jih ne preprečite.
OPOZORILO	Opozarja na nevarno situacijo, ki lahko povzroči hude telesne poškodbe ali smrt, če je ne preprečite.
PREVIDNO	Označuje nevarno situacijo, ki lahko povzroči lažje do srednje hude telesne poškodbe, če je ne preprečite.
NAPOTEK	Označuje postopke, ki lahko povzročijo materialno škodo.

Znaki in simboli

 Opozarja na pomembne informacije.

Posamezen korak

► ...

Korak

1. Vas pozove, da ukrepate.
2. Definirano zaporedje korakov.
3. ...

Rezultat ukrepanja

✓ Tukaj najdete rezultat izvedenega zaporedja korakov.

2 Varnost

2.1 Navodila za uporabo

Ta navodila za uporabo so sestavni del izdelka in pomagajo pri varni uporabi izdelka. Če navodil ne upoštevate, lahko obstaja nevarnost hudih poškodb, tudi s smrtnim izidom. Če obstajajo nejasnosti, izdelka ne uporabljajte in takoj obvestite specializiranega prodajalca.

- Preberite navodila za uporabo.

2.2 Namen uporabe

Ta izdelek je zasnovan, preizkušen in odobren v skladu z zahtevami UN R129/04. Predvideno je za zavarovanje otroka v vozilu.

Ta otroški sedež je odobren za otroke s telesno višino od 40 cm do 125 cm. Da bo otrok optimalno zavarovan, sta na voljo dva načina vgradnje **A** in **B**. Vsak način vgradnje je bil razvit za določen razpon telesne višine. Otroški sedež zavarujte glede na telesno višino otroka.

Telesna višina otroka	Način vgradnje
40–105 cm i Telesna teža največ 18 kg. i Vstavek za novorojenčke morate uporabljati do telesne višine 75 cm.	A
100–125 cm	B

Izdelka ne uporabljajte na sedežih vozila v smeri vožnje. Dovoljenje preneha veljati, če izdelek kakorkoli spremenite. Spremembe sme izvajati samo proizvajalec. Nalepke na izdelku so pomemben sestavni del izdelka.

- Izdelka ne spreminjajte.
- Ne odstranjujte nalepk z izdelka.

2.3 Napačna uporaba

- Izdelka ne uporabljajte kot igrače.
- Izdelka ne uporabljajte za sedenje izven vozila.
- Za pritrditev otroškega avtosedeža uporabite nosilne pritrdilne točke, ki so opisane v teh navodilih za uporabo in označene na izdelku.
- Za zavarovanje izdelka ne uporabljajte 2-točkovnega pasu.
- Pazite, da izdelek ne bo zagozden med trdimi premeti (avtomobilskimi vrati, vodili sedeža itd.).
- Izdelka ne približujte vlagi, mokroti, tekočinam, prahu in slani meglici.
- Na izdelek ne odlagajte težkih predmetov.

- Delov izdelka ne mažite ali ne oljite.
- Občutljive prevleke sedežev vozila se lahko poškodujejo. Uporabite podlogo za otroški avtosedež Britax Römer. Na voljo je ločeno.

2.4 Varnostni napotki

⚠ OPOZORILO

Nevarnost poškodb zaradi poškodovanega izdelka

Pri nesreči se lahko izdelek poškoduje, tudi če škoda ni neposredno vidna. V naslednji nesreči obstaja nevarnost hudih poškodb.

- Poškodovanega izdelka ne uporabljajte.
- Če je bil izdelek udeležen v nesreči, ga zamenjajte.
- Izdelek se lahko ob nepravilnem ravnanju poškoduje (npr. če pade na tla).
- Poškodovan izdelek dajte pregledati podjetju Britax Römer.
- Redno preverjajte, ali se je kateri od pomembnih delov poškodoval.
- Prepričajte se, da vsi mehanski sestavni deli delujejo.

####

OPOZORILO

Nevarnost poškodb pri vstopanju in izstopanju

Zadrževanje izven vozila na strani ceste je lahko nevarno.

- ▶ Izdelek namestite v vozilo in odstranite iz vozila na strani ob pločniku.
 - ▶ Otroka namestite v vozilo in odstranite iz vozila na strani ob pločniku.
-

OPOZORILO

Nevarnost poškodb, ker predmeti niso zavarovani

Pri zaviranju v sili ali v primeru nesreče lahko nezavarovani predmeti in osebe poškodujejo druge osebe v vozilu.


- ▶ Izdelek zavarujte, kot je opisano v navodilih za uporabo.
 - ▶ Blokirate naslonjala sedeža vozila (npr. zložljivi zadnji sedeži morajo zaskočiti).
 - ▶ Zavarujte ali odstranite vse težke ali ostre predmete v vozilu.
 - ▶ Preverite, ali je izdelek v vozilu vedno zavarovan, tudi ko ne prevažate otroka.
 - ▶ Prepričajte se, da v prostoru za noge ni nobenih predmetov.
-

3 Nastavitve

3.1 Nastavljanje naslona za glavo


❗ Nastavitev naslona za glavo je odvisna od načina vgradnje (glejte "Načina vgradnje A in B", stran 9).

3.1.1 Nastavitev naslona za glavo A (40–105 cm)

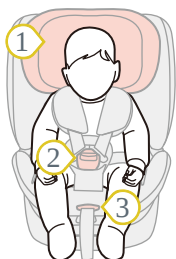


- ① Naslon za glavo ③ Tipka za prestavitev
② Zaponka pasu

1. Preverite, ali je naslon za glavo **1** pravilno nastavljen.

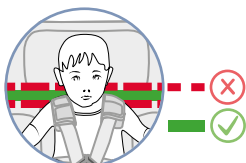


❗ Naslon za glavo je pravilno nastavljen, če sta ramenska pasova na višini otrokovih ramen ali nekoliko nad njimi.

► Če naslon za glavo ni pravilno nastavljen, sledite naslednjim korakom.

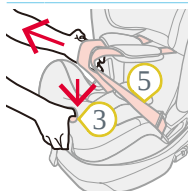

- ③ Tipka za prestavitev ⑤ Ramenska pasova

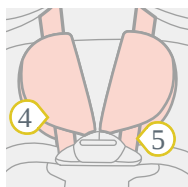

- ④ Ramenska blazina ⑤ Ramenska pasova


2. Da bi pas zrahljali, pritisnite tipko za prestavitev **3** in hkrati povlecite oba ramenska pasova **5** naprej.

❗ Ramenski blazini **nista** povezani z ramenskima pasovoma. Če povlečete za ramenski blazini, se pasova **ne bosta** zrahljala. Vlecite samo za ramenska pasova.



- ⑥ Tipka za sprostitev

3. Držite tipko za sprostitev **6** pritisnjeno in prestavite naslon za glavo **1** na pravilno višino ramen.
4. Preverite, ali je naslon za glavo **1** pravilno zaskočil, tako da naslon za glavo **1** potisnete navzdol.

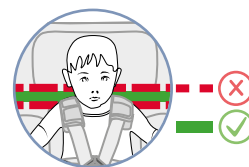


✓ Naslon za glavo **1** je nastavljen na isto višino ali nekoliko višje od ramen otroka.

3.1.2 Nastavitev naslona za glavo B (100–125 cm)



- ① Naslon za glavo

1. Preverite, ali je naslon za glavo **1** nastavljen na telesno višino otroka.

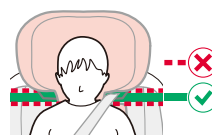


- Preverite, ali je naslon za glavo **1** pravilno zaskočil, tako da naslon za glavo **1** potisnete navzdol.
- Naslon za glavo **1** je nastavljen na telesno višino otroka.

3.2 Uporaba vstavka za novorojenčka


- i** Vstavek za novorojenčke morate uporabljati do telesne višine 75 cm.




1. Odprite zaponko pasu, tako da pritisnete rdečo tipko.

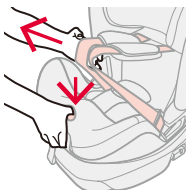

2. Da bi pas zrahljali, pritisnite tipko za prestavitev in hkrati povlecite oba ramenska pasova naprej.

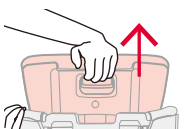


3. Naslon za glavo do konca izvlecite.

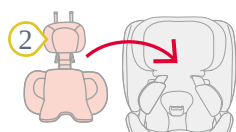


2 Vstavek za novorojenčka

4. Položite vstavek za novorojenčka **2** v otroški sedež.

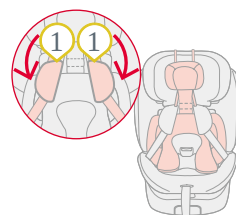

1 Ramenska pasova


5. Oba ramenska pasova **1** položite čez vstavek za novorojenčka **2**.

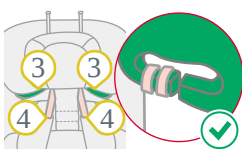

3 Držalo pasu

4 Zanki

6. Obe zanki **4** zatakните v svetlo zelena držala za pas **3**.

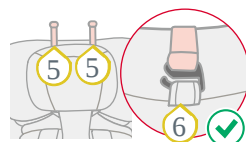

5 Plastična kavlja

6 Zanki na prevleki naslona za glavo


7. Oba plastična kavlja **5** vpiňte v zanki na prevleki naslona za glavo **6**
8. Zaponko pasu in mednožno blazino potisnite skozi odprtini na spodnjem delu vstavka za novorojenčka **2**.
9. Blazine za glavo na vstavku za novorojenčka **2** ni dovoljeno odstraniti, ko se sedež uporablja.

3.3 Prilagajanje sedežne školjke


⚠ OPOZORILO

Nevarnost poškodb, ker ogrodje sedeža ni zavarovano


Z ročajem za nastavitev odklenete mehanizem za nagibanje in vrtenje sedežne plošče. Če je eden od obeh mehanizmov odklenjen, lahko v primeru nesreče pride do res

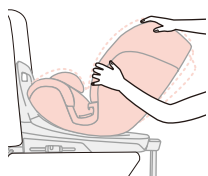

3. Če želite preveriti delovanje mehanizma za nagibanje, potegnite za ogrodje sedeža **2**.

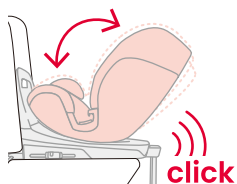

- ✓ Mehanizem za nagibanje se zaskoči s klikom.
4. Če želite preveriti delovanje vrtljivega mehanizma, zavrtite sedalo **2**.

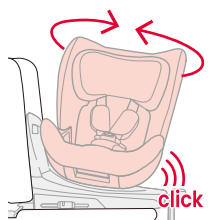

- ✓ Mehanizem za obračanje se zaskoči z zvokom „klik“.

⚠ OPOZORILO

Nevarnost poškodb zaradi nenapetih pasov

Če je izdelek v vozilu že pritrjen s 3-točkovnim pasom: ko nastavljate naklon sedeža, lahko nastane ohlapnost pasu v vozilu.

- Preverite, ali je varnostni pas napet in ni zvit.

3.5 Spreminjanje smeri vožnje

⚠ OPOZORILO

Nevarnost poškodb zaradi sprednje zračne blazine

Zračne blazine so zasnovane za zaščito odraslih oseb. Če sprednjo zračno blazino uporabljate z ogrodjem sedeža nasproti smeri vožnje, obstaja nevarnost hudih poškodb ali smrti.


- Izklopite sprednjo zračno blazino.
- Ogradja sedeža **nikoli** ne uporabljajte nasproti smeri vožnje, ko je sprednja zračna blazina vklopljena.
- Upoštevajte in sledite napotkom iz priročnika vozila.

⚠ OPOZORILO


Nevarnost poškodb zaradi napačne usmeritve

Usmeritev ogrodja sedeža je odločilnega pomena za zaščito otroka. Zaradi napačne uporabe obstaja že pri zavi-ranju nevarnost hudih do smrtnih poškodb.

- Otroškega sedeža **ne** uporabljajte v smeri vožnje, če je vaš otrok manjši od 76 cm ali mlajši od 15 mesecev.
- Podjetje Britax Römer priporoča čim daljšo uporabo v nasprotni smeri vožnje.
- Pred vsako vožnjo preverite, ali je vrtljivo ogrodje otroškega sedeža zaskočilo.

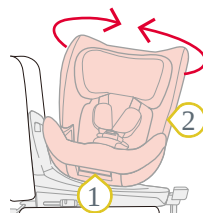

- ① Ročaj za prestavitev ② Ogrodje sedeža

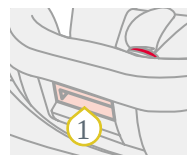

- ① Ročaj za prestavitev



1. Povlecite ročaj za prestavitev **1** naprej.
2. Če želite spremeniti smer vožnje, obrnite ogrodje sedeža **2**

4 Uporaba v vozilu


4.1 Načina vgradnje A in B

i Izdelek je ob dobavi nastavljen na konfiguracijo za način vgradnje **A**. Če želite uporabiti način pritrditve **B**, morate spremeniti način pritrditve.


4.1.1 Način vgradnje A (40–105 cm)

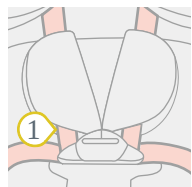

1 5-točkovni pas

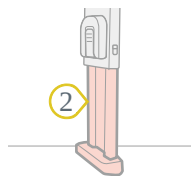


2 Oporna noga

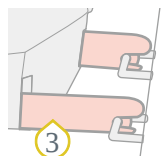

3 ISOFIX

Pri načinu pritrditve **A** je otroški sedež pritrjen na sedež vozila s sistemom ISOFIX **3** in oporno nogo **2**. Otrok je v otroškem sedežu zavarovan s 5-točkovnim pasom **1**. V načinu pritrditve **A** se lahko ogrodje sedeža vrti. Otroški sedež uporabljajte tako, kot je predvideno glede na starost in višino otroka.


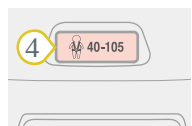


4 Prikazno okence


Preverite, ali je prikazno okence **4** nastavljeno na pravi način.

Način vgradnje	Izvedba
A1	Ogrodje sedeža je obrnjeno nazaj (40 do 105 cm/≤18 kg)
A2	Ogrodje sedeža je obrnjeno naprej (76 do 105 cm/≤18 kg)

4.1.2 Način vgradnje B (100–125 cm)

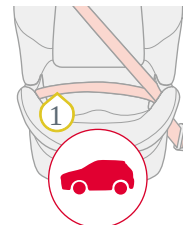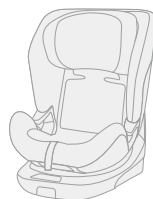


1 3-točkovni pas

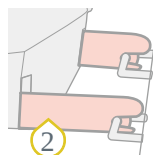

2 ISOFIX

Pri načinu pritrditve **B** je otroški sedež pritrjen na sedež vozila s sistemom ISOFIX **2**. Otrok je v otroškem sedežu zavarovan s tritočkovnim varnostnim pasom **1** sedeža vozila. Uporaba oporne noge **ni dovoljena** za pritrditev tipa **B**. Otroški sedež uporabljajte obrnjen naprej. Otroški sedež uporabljajte tako, kot je predvideno glede na starost in višino otroka (glejte "Namen uporabe", stran 4).

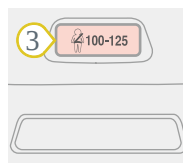

3 Prikazno okence

Preverite, ali je prikazno okence **3** nastavljeno na pravi način.


Vrsta pritrditve	Zasnova
B	Tritočkovni varnostni pas in ISOFIX (izbirno)

4.2 Zavarovanje otroškega sedeža A (40–105 cm)

4.2.1 Izbiranje sedeža

1. Upoštevajte in sledite priročniku vozila.

TIP Za uporabo so odobreni samo sedeži vozila, ki gledajo v smeri vožnje.

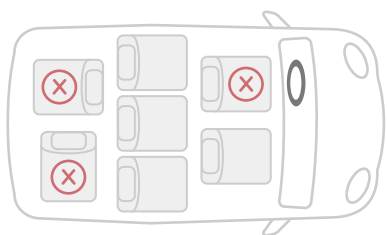

2. Izberite primeren sedež.

- Primerni so sedeži vozila v skladu s pravilnikom i-Size.

TIP V redkih primerih je otroški sedež na sedežih vozila v skladu s pravilnikom i-Size mogoče le omejeno nastavljati.

- Primerni so sedeži vozila, ki smo jih preverili in odobrili. Navedeni so na našem seznamu tipov. Seznam tipov najdete na naslednji povezavi:

<https://manuals.britax.com/product/p1088-1>

TIP Seznam modelov vozil je bil sestavljen v skladu z zahtevami standarda UN R129 in vsebuje modele vozil, v katerih je bil izdelek v času objave testiran v skladu z navodili iz Navodil za uporabo. Vendar pa navedba določenega modela vozila ne zagotavlja, da bo izdelek ustrezal določenemu vozilu, zato stranke opozarjamo, da morajo za pravilno vgradnjo izdelka vedno upoštevati Navodila za uporabo.

TIP Če zelenega vozila ni na seznamu tipov, se obrnite na nas (glejte "Contact", stran 30).

3. Priporočamo, da sedeže vozila namestite na način, ki je opisan v nadaljevanju.

Pri uporabi na sprednjem sedežu:

- Sprednji sedež potisnite do konca nazaj.


Pri uporabi na zadnjem sedežu:

- Zadnji sedež potisnite do konca nazaj.
- Sprednji sedež potisnite do konca naprej.

4. Preverite, ali je oporna noga izvalčena in ali je prikazno okence ustrezno nastavljeno na pravi način.


4.2.2 Pozicioniranje otroškega sedeža

1. Preverite, ali je otroški sedež zavarovan z načinom vgradnje **A** (glejte "Spreminjanje na način vgradnje A (40–105 cm)", stran 23).





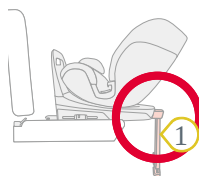


① Oporna noga

2. Podporno nogo **1** popolnoma razgrnite.

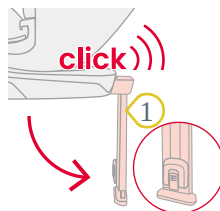

4.2.3 Pritrditev ISOFIX

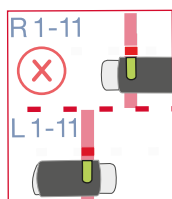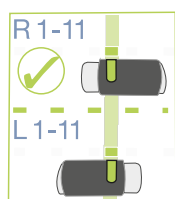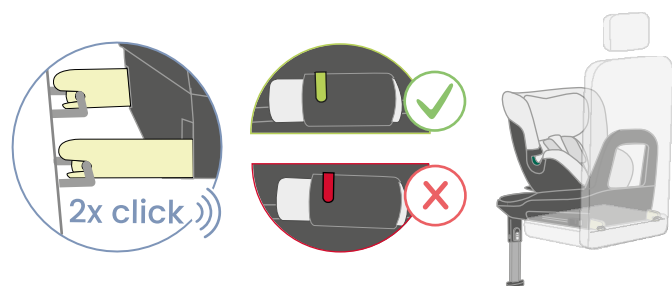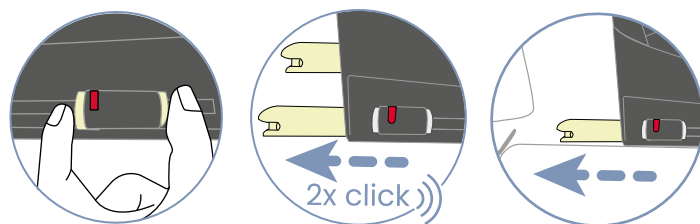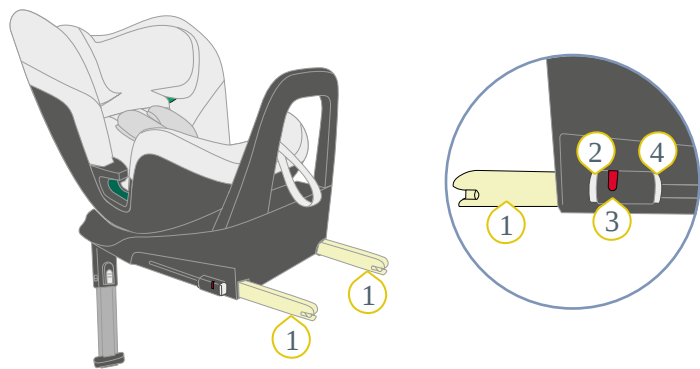

- 1 Zaklepna ročica ISO- 3 Indikator ISOFIX
FIX
2 Sprostitutvena tipka 4 Varovalna tipka

1. Pritisnite skupaj varovalno tipko 4 in sprostitutveno tipko 2 ter potisnite zaklepno ročico ISOFIX 1 do konca navzven.
✓ Zaklepna ročica ISOFIX 1 slišno zaskoči.
2. Tudi drugo zaklepno ročico ISOFIX 1 potisnite do konca navzven.
✓ Druga zaklepna ročica ISOFIX 1 slišno zaskoči.
✓ Obe zaklepni ročici ISOFIX 1 sta do konca izvlečeni.
3. Priključite zaklepni ročici ISOFIX 1 na pritrdilni točki ISO-FIX v vozilu.
✓ Obe zaklepni ročici ISOFIX 1 slišno zaskočita.
✓ Oba indikatorja ISOFIX 3 sta prikazujeta zeleno barvo.

⚠ OPOZORILO Nevarnost poškodb zaradi nezavarovanja otroškega sedeža. Preverite, ali sta obe zaklepni ročici ISOFIX popolnoma zaskočili. Oba indikatorja ISOFIX morata prikazovati zeleno barvo.

4. Napnite povezavo ISOFIX, tako da otroški sedež s silo potisnete v naslon sedeža vozila.

TIP Ko je otroški sedež vpet v sedežu vozila, zmanjšate vodoravni manevrski prostor otroškega sedeža. Manjši je manevrski prostor, večja je stopnja zaščite za otroka.

5. Povečajte napetost spoja ISOIX, tako da spredaj od strani s silo pritisnete na stran osnove sedeža spredaj.


TIP Priporočamo, da spodnji del sedeža pritiskate izmenično levo in desno.

6. Preverite, ali sta zaklepni ročici ISOFIX 1 enako globoko vstavljeni.

TIP Položaja zaklepnih ročic ISOFIX sta na izdelku označena s številkami. Te številke so navedene nad indikatorjema ISOFIX. Oba indikatorja ISOFIX morata biti nastavljena na isto številko.

7. Preverite, ali sta zaklepni ročici ISOFIX 1 na obeh straneh povezani s pritrdilnima točkama ISOFIX, tako da povlečete za otroški sedež.


- ✓ Če se nobena zaklepna ročica ISOFIX 1 ne sprostí, sta obe povezani z vozilom.

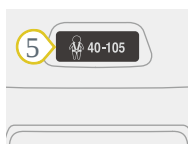

5 Prikazno okence

6. Preverite, ali je prikazno okence **5** nastavljeno na pravi način.

⚠ OPOZORILO Nevarnost poškodb zaradi nestabilne oporne noge. Oporne noge **ne** podlagajte s predmeti. Preverite, ali oporna noga stabilno nalega na pod vozila.

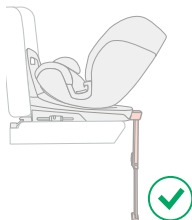

7. Preverite, ali oporna noga **2** spodnje strani otroškega sedeža **ne** dviga od sedala sedeža vozila.



4.3 Sprostitev otroškega sedeža A (40–105 cm)

⚠ OPOZORILO


Nevarnost poškodb, ker predmeti niso zavarovani

Pri zaviranju v sili ali v primeru nesreče lahko nezavarovan otroški sedež poškoduje druge osebe v vozilu.

- Preverite, ali je otroški sedež v vozilu vedno zavarovan, tudi ko ne prevažate otroka.

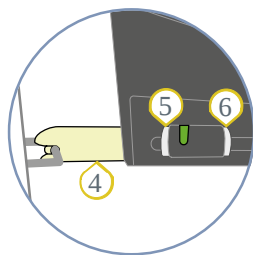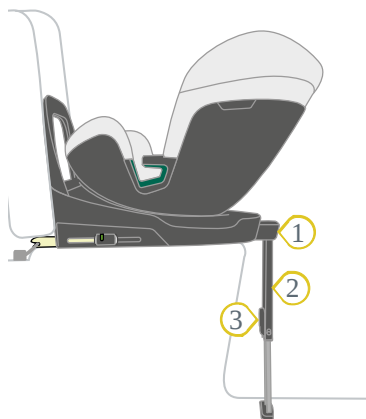


- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1 Glava oporne noge | 4 Zaklepna ročica ISOFIX |
| 2 Oporna noga | 5 Sprostitvena tipka |
| 3 Tipka za prestavitev | 6 Varovalna tipka |

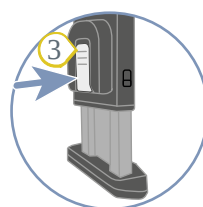


3 Tipka za prestavitev

1. Tipko za prestavitev **3** držite pritisnjeno.


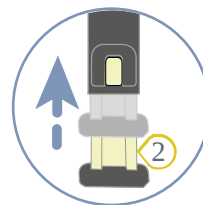


2 Oporna noga

2. Zavarujte spodnji del oporne noge **2** v zgornji del.
3. Spustite tipko za prestavitev **3**.

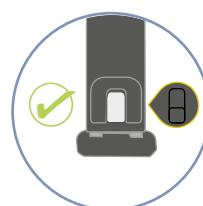


- ✓ Oporna noga **2** je do konca uvlečena.

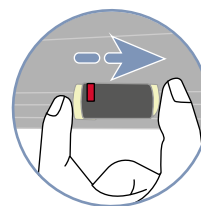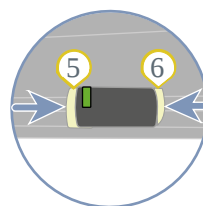

5 Sprostitvena tipka 6 Varovalna tipka

4. Pritisnite skupaj varovalno tipko **6** in sprostitveno tipko **5** ter potisnite zaklepno ročico ISOFIX **4** nazaj v spodnji del sedeža.

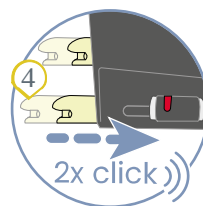




2 Oporna noga

7. Zložite podporno nogo **2**.



1 Glava oporne noge

8. Potisnite glavo oporne noge **1** v spodnji del sedeža.

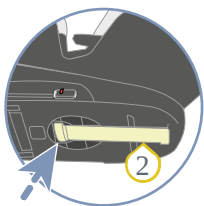

2 Oporna noga


9. Podporno nogo **2** pospravite v podstavek sedeža.

4.4 Zavarovanje otroškega sedeža B (100–125 cm)

4.4.1 Izbiranje sedeža

1. Upoštevajte in sledite priročniku vozila.

TIP Za uporabo so odobreni samo sedeži vozila, ki gledajo v smeri vožnje.

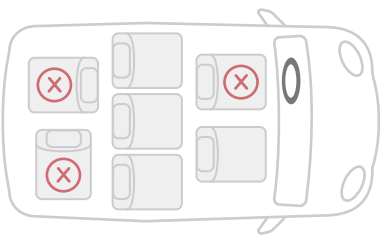

2. Izberite primeren sedež.

- Primerni so sedeži vozila v skladu s pravilnikom i-Size.

TIP V redkih primerih je otroški sedež na sedežih vozila v skladu s pravilnikom i-Size mogoče le omejeno nastavljati.

- Primerni so sedeži vozila, ki smo jih preverili in odobrili. Navedeni so na našem seznamu tipov. Seznam tipov najdete na naslednji povezavi:

<https://manuals.britax.com/product/p1088-1>

TIP Seznam modelov vozil je bil sestavljen v skladu z zahtevami standarda UN R129 in vsebuje modele vozil, v katerih je bil izdelek v času objave testiran v skladu z navodili iz Navodil za uporabo. Vendar pa navedba določenega modela vozila ne zagotavlja, da bo izdelek ustrezal določenemu vozilu, zato stranke opozarjamo, da morajo za pravilno vgradnjo izdelka vedno upoštevati Navodila za uporabo.

TIP Če želenega vozila ni na seznamu tipov, se obrnite na nas (glejte "Contact", stran 30).

3. Priporočamo, da sedeže vozila namestite na način, ki je opisan v nadaljevanju.


Pri uporabi na sprednjem sedežu:

- Sprednji sedež potisnite do konca nazaj.

Pri uporabi na zadnjem sedežu:

- Zadnji sedež potisnite do kon

4.4.2 Pritrditev ISOFIX

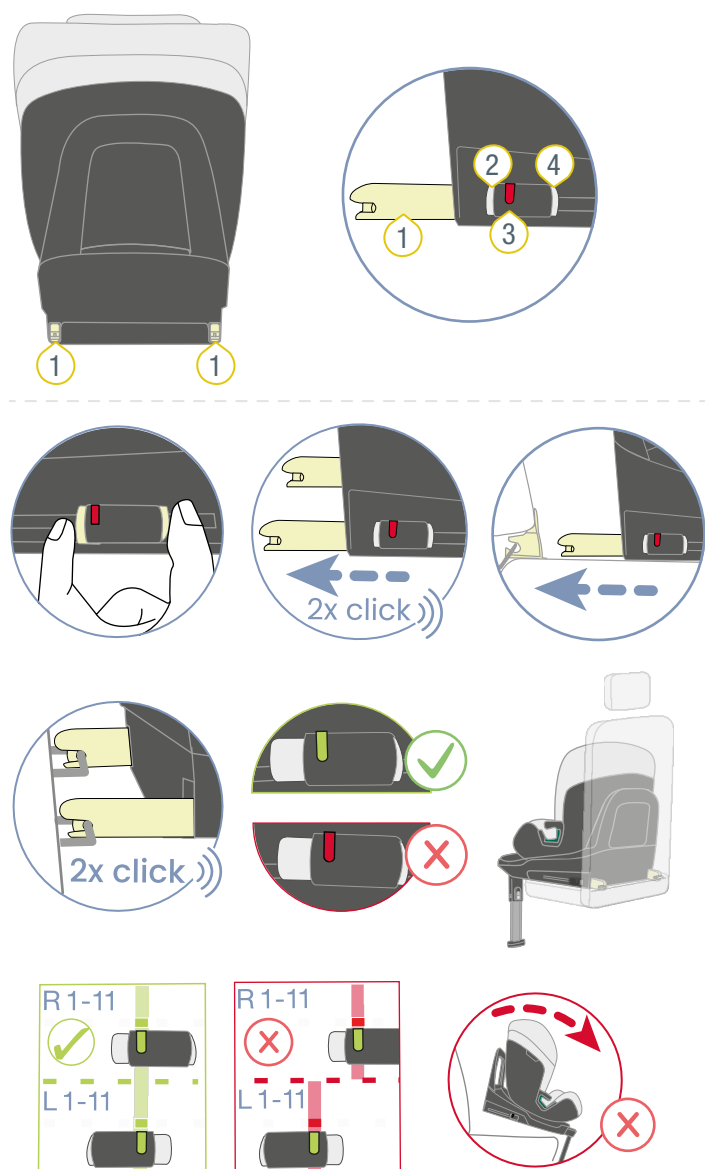

- ① Zaklepna ročica ISO-FIX ③ Indikator ISOFIX
 ② Sprostitutvena tipka ④ Varovalna tipka

1. Pritisnite skupaj varovalno tipko 4 in sprostitutveno tipko 2 ter potisnite zaklepno ročico ISOFIX 1 do konca navzven.
 - ✓ Zaklepna ročica ISOFIX 1 slišno zaskoči.
2. Tudi drugo zaklepno ročico ISOFIX 1 potisnite do konca navzven.
 - ✓ Druga zaklepna ročica ISOFIX 1 slišno zaskoči.
 - ✓ Obe zaklepni ročici ISOFIX 1 sta do konca izvlečeni.
3. Priključite zaklepni ročici ISOFIX 1 na pritrdilni točki ISOFIX v vozilu.
 - ✓ Obe zaklepni ročici ISOFIX 1 slišno zaskočita.
 - ✓ Oba indikatorja ISOFIX 3 sta prikazujeta zeleno barvo.

⚠ OPOZORILO Nevarnost poškodb zaradi nezavarovanja otroškega sedeža. Preverite, ali sta obe zaklepni ročici ISOFIX popolnoma zaskočili. Oba indikatorja ISOFIX morata prikazovati zeleno barvo.

4. Napnite povezavo ISOFIX, tako da otroški sedež s silo potisnete v naslon sedeža vozila.

TIP Ko je otroški sedež vpet v sedežu vozila, zmanjšate vodoravni manevrski prostor otroškega sedeža. Manjši je manevrski prostor, večja je stopnja zaščite za otroka.

5. Povečajte napetost spoja ISOIX, tako da spredaj od strani s silo pritisnete na stran osnove sedeža spredaj.

TIP Priporočamo, da spodnji del sedeža pritiskate izmenično levo in desno.

6. Preverite, ali sta zaklepni ročici ISOFIX 1 enako globoko vstavljeni.

TIP Položaja zaklepnih ročic ISOFIX sta na izdelku označena s številkami. Te številke so navedene nad indikatorjema ISOFIX. Oba indikatorja ISOFIX morata biti nastavljena na isto številko.

7. Preverite, ali sta zaklepni ročici ISOFIX 1 na obeh straneh povezani s pritrdilnima točkama ISOFIX, tako da povlečete za otroški sedež.

- ✓ Če se nobena zaklepna ročica ISOFIX 1 ne sprostí, sta obe povezani z vozilom.

4.4.3 Zavarovanje varnostnega pasu




⚠ OPOZORILO Nevarnost poškodb zaradi napačno speljanega pasu. Diagonalni pas mora gledati nasproti usmeritvi otroškega sedeža. Drugače speljan pas negativno vpliva na varnost.

- ▶ Preverite, kako je speljan pas.
- ▶ Preverite, ali je diagonalni pas speljan nasproti usmeritvi otroškega sedeža.
- ▶ Otroškega sedeža **ne** uporabljajte na sedežu vozila, če pas speljan naprej.




- ④ Jezička zaponke ⑤ Zaponka varnostnega pasu vozila

3. Jeziček zaponke ④ vstavite v zaponko varnostnega pasu vozila ⑤.



4. Medenični pas položite v obe vodili pasu.

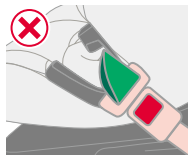

5. Diagonalni pas ① na strani zaponke varnostnega pasu vozila ⑤ vstavite v temnozeleno vodilo pasu.

⚠ OPOZORILO Nevarnost poškodb zaradi napačnega prenosa sile.

- ▶ Preverite položaj zaponke varnostnega pasu vozila.
- ▶ Otroškega sedeža **ne** uporabljajte, če je zaponka varnostnega pasu vozila v območju temnozelenega vodila pasu.


4.5 Sprostitev otroškega sedeža B (100–125 cm)

⚠ OPOZORILO


Nevarnost poškodb, ker predmeti niso zavarovani

Pri zaviranju v sili ali v primeru nesreče lahko nezavarovan otroški sedež poškoduje druge osebe v vozilu.

- Preverite, ali je otroški sedež v vozilu vedno zavarovan, tudi ko ne prevažate otroka.

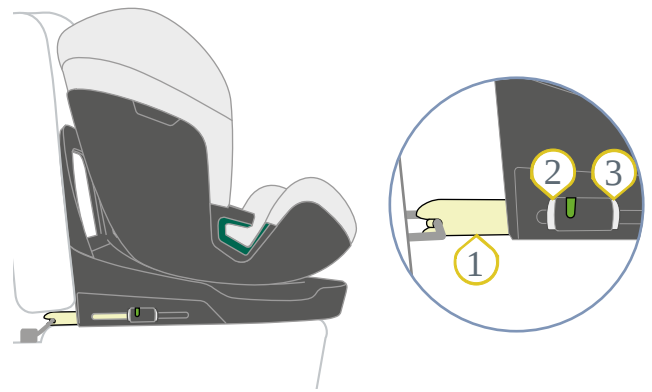


- ① Zaklepna ročica ISOFIX ③ Varovalna tipka
② Sprostitutvena tipka

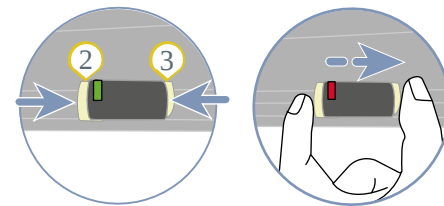

- ② Sprostitutvena tipka ③ Varovalna tipka

1. Pritisnite skupaj varovalno tipko ③ in sprostitutveno tipko ② ter potisnite zaklepno ročico ISOFIX ① nazaj v spodnji del sedeža.

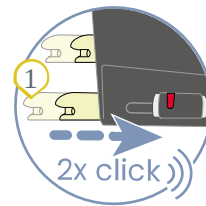

- ① Zaklepna ročica ISOFIX

2. Tudi drugo zaklepno ročico ISOFIX ① potisnite v spodnji del sedeža.
✓ Obe zaklepin ročici ISOFIX ① sta zaščiteni pred poškodbami.

5 Pripenjanje in odpenjanje

- ❗ Pripenjanje in odpenjanje sta odvisna od načina vgradnje (glejte "Spreminjanje načina vgradnje", stran 21).

5.1 Funkcija za vstopanje in izstopanje

⚠ OPOZORILO

Nevarnost poškodb zaradi sprednje zračne blazine

Zračne blazine so zasnovane za zaščito odraslih oseb. Če sprednjo zračno blazino uporabljate z ogrudjem sedeža nasproti smeri vožnje, obstaja nevarnost hudih poškodb ali smrti.


- Izklopite sprednjo zračno blazino.
- Ogrudja sedeža **nikoli** ne uporabljajte nasproti smeri vožnje, ko je sprednja zračna blazina vklopljena.
- Upoštevajte in sledite napotkom iz priročnika vozila.

⚠ OPOZORILO

Nevarnost poškodb zaradi napačne usmeritve

Usmeritev ogrudja sedeža je odločilnega pomena za zaščito otroka. Zaradi napačne uporabe obstaja že pri zavi-ranju nevarnost hudih do smrtnih poškodb.

- ▶ Otroškega sedeža **ne** uporabljajte v smeri vožnje, če je vaš otrok manjši od 76 cm ali mlajši od 15 mesecev.
- ▶ Podjetje Britax Römer priporoča čim daljšo uporabo v nasprotni smeri vožnje.
- ▶ Pred vsako vožnjo preverite, ali je vrtljivo ogrudje otroškega sedeža zaskočilo.

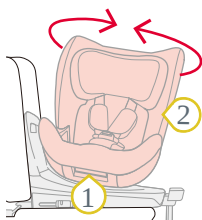

- ① Ročaj za prestavitev ② Ogrudje sedeža

1. Povlecite ročaj za prestavitev **1** naprej.
 2. Za lažje vstopanje v vozilo ali izstopanje iz njega obrnite ogrudje sedeža **2** proti vratom vozila.
 3. Spustite ročaj za prestavitev **1**.
 4. Zavarujte otroka glejte "Uporaba v vozilu", stran 9.
TIP Za odstranitev otroka lahko uporabite tudi ta položaj ogrudja sedeža.
 5. Zavarujte ogrudje sedeža **2**, tako da ga zavrtite nazaj.
 6. Če želite preveriti delovanje vrtljivega mehanizma, zavrtite sedalo **2**.
- ✓ Mehanizem za obračanje se zaskoči s zvokom „klik“.

7. Če želite preveriti delovanje mehanizma za nagibanje, potegnite za ogrudje sedeža **2**.
- ✓ Mehanizem za nagibanje se zaskoči s klikom.

⚠ OPOZORILO


Nevarnost poškodb zaradi nenapetih pasov

Če je izdelek v vozilu že pritrjen s 3-točkovnim pasom: ko nastavljate naklon sedeža, lahko nastane ohlapnost pasu v vozilu.

- ▶ Preverite, ali je varnostni pas napet in ni zvit.

5.2 Pripenjanje otroka A (40–105 cm)

⚠ O

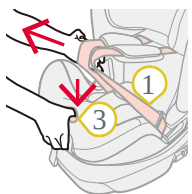


① Ramenska pasova ③ Tipka za prestavitev

- Da bi pas zrahljali, pritisnite tipko za prestavitev **3** in hkrati povlecite oba ramenska pasova **1** naprej.



- Odpnite zaponko pasu **2**, tako da pritisnete rdečo tipko.
- Preložite zaponko pasu **2** naprej.
- Otroka položite v ogrodje sedeža.

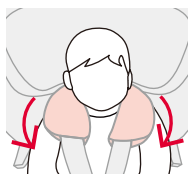


- Namestite ramenska pasova **1** čez otrokova ramena.

⚠ OPOZORILO Nevarnost poškodb, ker otrok ni pravilno zavarovan. Preverite, ali ramenska pasova nista zavita ali zamenjana.




⑤ Jezička zaponke

- Oba jezička zaponk **5** združite.

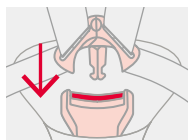

- Združena jezička zaponk **5** vstavite v zaponko pasu **2**.
✓ Jezička zaponk **5** slišno zaskočita.
- Če želite preprečiti ohlapnost pasu, potegnite ramenske pasove **1**.

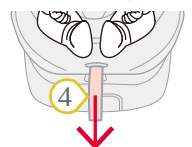

④ Pas za prestavljanje

- Primate pas za prestavljanje **4** in ga počasi povlecite naprej.
- Pas za prestavljanje **4** spustite, ko je med ramenskimi blazinami **5** in otrokom prostora za dva prsta odrasle osebe.
- ✓ Napetost ramenskih pasov je takrat pravilno nastavljena.

❗ Višina ramenskega pasu mora biti na isti višini ali nekoliko višje od ramen otroka.



- Vlecite za pas za prestavljanje **4**, dokler se ramenska pasova **1** ne prilegata tesno ob otrokovo telo.

5.3 Preverjanje pred vsako vožnjo A (40–105 cm)

Za varnost otroka pred vsako vožnjo z avtomobilom preverite naslednje točke.

- Otroški sedež in otrok sta zavarovana z načinom vgradnje **A**.

⚠ OPOZORILO Nevarnost poškodb abdomna (območje mehkih delov trebuha). Preverite, ali sta ledvena varnostna pasova speljana čim nižje čez otrokove dimlje.

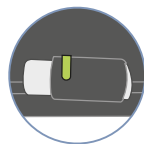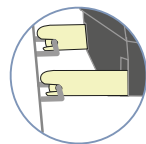

⚠ OPOZORILO

Nevarnost poškodb, ker ni nadzora



Med vožnjo se lahko otrok poskuša odpeti ali sprostiti otroški sedež. Če otrok ali otroški sedež ni pravilno zavarovan, lahko to povzroči hude poškodbe ali celo smrt.

Če otrok v otroškem sedežu ni zavarovan:

- ▶ Takoj zaustavite vozilo, ko razmere v prometu to dopuščajo.
- ▶ Preverite, ali je otroški sedež zavarovan.
- ▶ Preverite, ali je otrok dobro pripet.


❗ Za otrokovo dobro počutje priporočamo, da med dolgimi vožnjami naredite redne postanke. Otrok mora imeti možnost za gibanje.

5.4 Odpenjanje otroka A (40–105 cm)

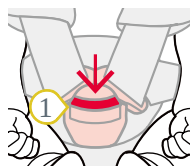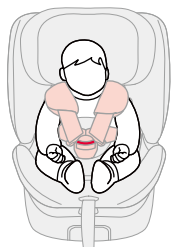

① Zaponka pasu

1. Odprite zaponko pasu **1**, tako da pritisnete rdečo tipko.

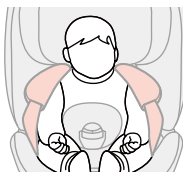

2. Otroka vzemite iz otroškega sedeža.

5.5 Pripenjanje otroka B (100–125 cm)

⚠ OPOZORILO


Nevarnost poškodb zaradi ohlapnosti pasu

Ohlapnost pasu pomeni, da deli varnostnega pasu ležijo nenapeti na otrokovem telesu. Ohlapnost pasu negativno vpliva na varovalno funkcijo.

- Preverite, ali so pasovi napeti in niso zviti.
- Otrok pod pasom ne sme nositi debelih oblačil.



1. Preverite, ali je otroški sedež zavarovan z načinom **B** (glejte "Uporaba v vozilu", stran 9).
2. Otrok naj se usede v otroški sedež.



① Jezička zaponke

② Zaponka varnostnega pasu vozila

3. Jeziček zaponke **1** vstavite v zaponko varnostnega pasu vozila **2**.




⑤ Vodilo pasu

4. Medenični pas **4** vstavite v obe temnozeleni vodili pasu **5**.

⚠ **OPOZORILO** Preverite, ali medenični pas **ni** zvit.



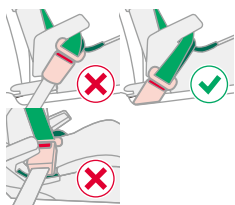

6. Medenični pas **4** napeljite v vodilo pasu.

⚠ OPOZORILO

Nevarnost poškodb zaradi nepravilne pritrditve.

7. Napnite varnostni pas, tako da povlečete za diagonalni pas **3**.

5.6 Preverjanje pred vsako vožnjo B (100–125 cm)

Za varnost otroka pred vsako vožnjo z avtomobilom preverite naslednje točke.

1. Otroški sedež in otrok sta zavarovana z načinom vgradnje **B**.
2. Obe zaklepni ročici ISOFIX sta zaskočili v pritrdilnih točkah ISOFIX.
3. Obe zaklepni ročici ISOFIX sta v istem položaju.
4. Oba indikatorja ISOFIX sta obarvana zeleno.
5. Preverite, ali je v prikaznem okencu prikazano B 100–125 cm.
6. Naslon za glavo je pravilno nastavljen.
7. Medenični pas leži v obeh temnozelenih vodilih pasu.
8. Diagonalni pas na strani zaponke varnostnega pasu leži v temnozelenem vodilu pasu.
9. Diagonalni pas leži v svetlozelenem držalu pasu.
10. Diagonalni pas je speljan po sredini čez otrokovo ključnico.
11. Diagonalni pas **ni** speljan ob otrokovem vratu.
12. 3-točkovni pas **ni** zvit.
13. Otroški sedež je pravilno uporabljen glede na otrokovo starost in telesno višino (glejte "Namen uporabe", stran 4).

⚠ OPOZORILO

Nevarnost poškodb, ker ni nadzora

Med vožnjo se lahko otrok poskuša odpeti ali sprostiti otroški sedež. Če otrok ali otroški sedež ni pravilno zavarovan, lahko to povzroči hude poškodbe ali celo smrt.

Če otrok v otroškem sedežu ni zavarovan:

- ▶ Takoj zaustavite vozilo, ko razmere v prometu to dopuščajo.
- ▶ Preverite, ali je otroški sedež zavarovan.
- ▶ Preverite, ali je otrok dobro pripet.

- ① Za otrokovo dobro počutje priporočamo, da med dolgimi vožnjami naredite redne postanke. Otrok mora imeti možnost za gibanje.

5.7 Odpenjanje otroka B (100–125 cm)

⚠ OPOZORILO

Nevarnost poškodb, ker predmeti niso zavarovani

Pri zaviranju v sili ali v primeru nesreče lahko nezavarovan otroški sedež poškoduje druge osebe v vozilu.

- Preverite, ali je otroški sedež v vozilu vedno zavarovan, tudi ko ne prevažate otroka.

- ▶ Otroka odpnite tako, da pritisnete tipko za sprostitve na zaponki varnostnega pasu vozila.

5.8 Preverjanje pred vsako vožnjo

Za varnost otroka pred vsako vožnjo z avtomobilom preverite naslednje točke.


 Za otrokovo dobro počutje podjetje Britax Römer priporoča, da med dolgimi vožnjami naredite redne postanke. Otrok mora imeti možnost za gibanje.

6 Spreminjanje načina vgradnje

6.1 Spreminjanje na način vgradnje B (100–125 cm)


- ❗ Čim dlje časa priporočamo uporabo načina vgradnje **A**. Način vgradnje **B** uporabite šele, ko je otrok višji od **105 cm**.

6.1.1 Pripravljanje spremembe

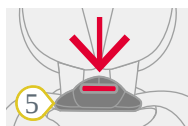

⑤ Zaponka pasu

1. Odpnite zaponko pasu **5**.

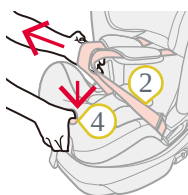

② Ramenski pas

④ Tipka za prestavitev


2. Da bi pas zrahljali, pritisnite tipko za prestavitev **4** in hkrati povlecite oba ramenska pasova **2** naprej.

- ❗ Ramenski blazini **nista** povezani z ramenskima pasovoma. Če povlečete za ramenski blazini, se pasova **ne bosta** zrahljala. Vlecite samo za ramenska pasova.




① Naslon za glavo


3. Naslon za glavo **1** do konca izvlecite.



4. Jezička zaponke položite v vodili pasu.


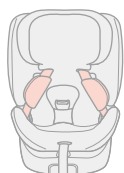


6.1.2 Snemanje ramenskih pasov z naslona za glavo

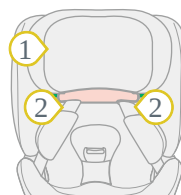


① Naslon za glavo

② Ramenski pas

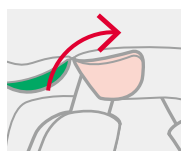

1. Odmaknite ramenska pasova **2** s prevleke naslona za glavo **3**.

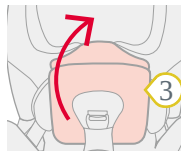


③ Prevleka naslona za glavo

2. Prevleko naslona za glavo **3** prepognite navzgor.




6.1.3 Shranjevanje pasne spone

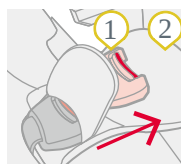

① Zaponka pasu


② Mednožna blazina

1. Podlogo za mednožje

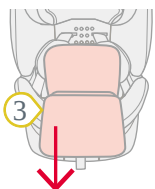


③ Prevleka

3. Povlecite prevleko **3** naprej.

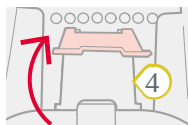


④ Predal

4. Odprite predal **4**.

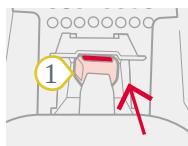

① Zaponka pasu


5. Shranite zaponko pasu **1** v predalček **4**.

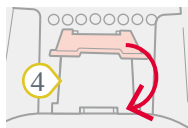


④ Predal

6. Zaprite predal **4**.

6.1.4 Shranjevanje mednožne blazine

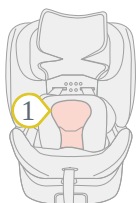


① Mednožna blazina

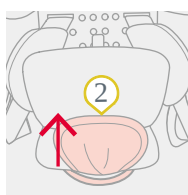

② Odprtina


1. Mednožno blazino **1** povlecite skozi režo **2** pod prevleko.

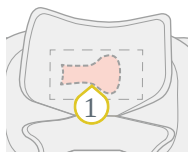

① Mednožna blazina


2. Vstavite mednožno blazino **1** v torbico za shranjevanje za prevleko naslona za glavo**3**.

6.1.5 Pospravljanje 5-točkovnega pasu

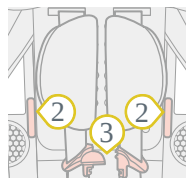

② Predal


③ Jezička zaponke

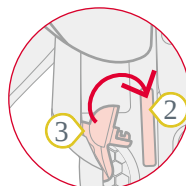

② Predal


③ Jezička zaponke

1. Jezička zaponke **3** vstavite v predal **2** nad okroglimi odprtini.

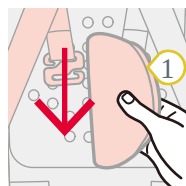


① Ramenska blazina

2. Odpnite obe ramenski blazini **1**.
3. Sprostite ramenske blazine **1** (glejte "Ramenska blazina", stran 27).

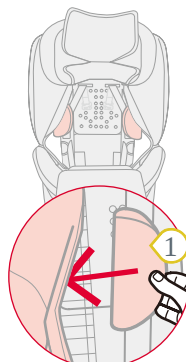

① Ramenska blazina

4. Ramenski blazini **1** potisnite pod prevleko naslonjala.

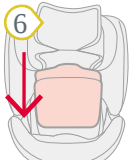


6 Preveleka naslona za glavo

7. Preveleko naslona za glavo **6** prepognite navzdol.
- ✓ Otroški sedež je opremljen s tipom pritrditve **B**.


6.2 Spreminjanje na način vgradnje A (40–105 cm)

6.2.1 Pripravljanje spremembe

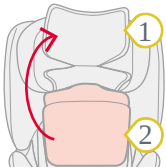


1 Naslon za glavo 2 Preveleka naslona za glavo

1. Preveleko naslona za glavo **2** prepognite navzgor.

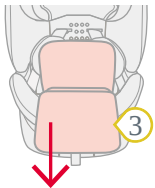


3 Preveleka


2. Povlecite prevleko **3** naprej.

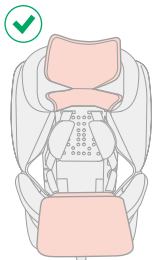

6.2.2 Nameščanje 5-točkovnega pasu

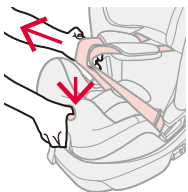


1. Da bi pas zrahljali, pritisnite tipko za prestavitev in hkrati povlecite oba ramenska pasova naprej.

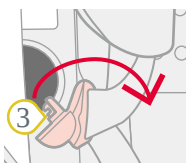


3 Jezička zaponke

2. Jezička zaponke **3** vzemite iz predala nad okroglimi odprtini.

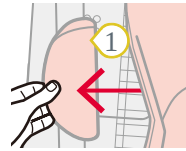


1 Ramenska blazina

3. Odstranite ramenske blazine **1** s stranskih vzglavnikov.

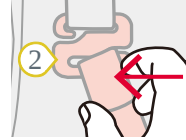


2 Kavelj

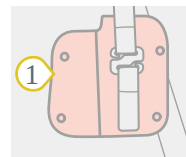

1 Ramenska blazina


4. Pritrdite ramenske blazine **1** (glejte "Ramenska blazina", stran 27).

6.2.3 Pritrdite blazinico za mednožje

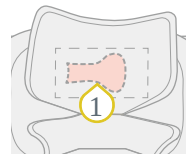


1 Mednožna blazina

1. Vzemite mednožno blazino **1** torbice za shranjevanje za prevleko naslona za glavo.

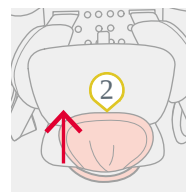


2 Reža na prevleki

6.2.4 Nameščanje zaponke pasu

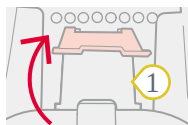


1 Predal

1. Odprite predal 1.

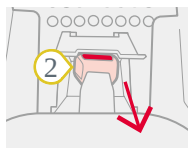

2 Zaponka pasu

2. Odstranite zaponko varnostnega pasu 2.

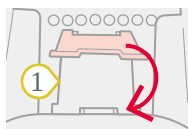


1 Predal

3. Zaprite predal 1.




2 Zaponka pasu

4. Zaponko pasu 2 potisnite skozi režo 5.

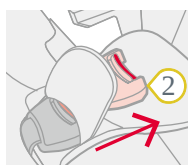

2 Zaponka pasu

5. Povlecite zaponko pasu 2 skozi mednožno blazino 3.

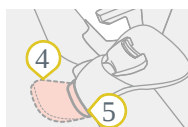

4 Jeziček za oblazinje- 5 Reža nje


6. Potisnite jeziček za oblazinjenje 4 skozi režo 5.

6.2.5 Povezovanje ramenskih pasov z naslonom za glavo





1 Prevleka naslona za glavo 3 Reža naslona za glavo

2 Ramenska pasova

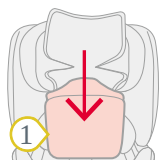

1 Prevleka naslona za glavo

1. Prevleko naslona za glavo 1 prepognite navzdol.

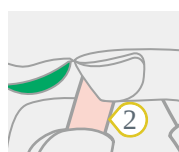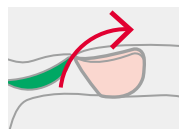

2 Ramenski pas



3 Reža naslona za glavo


2. Položite ramenska pasova 2 v reži naslona za glavo 3.

7 Nameščanje in snemanje senčnika

7.1 Nameščanje senčnika




1 Senčnik

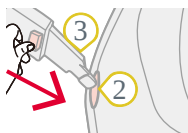

2 Držalo

3 Drog

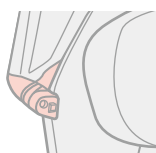


1. Drog **3** vstavite v temnozeleno držalo **2** na sprednji strani sedeža.



4 Gumijasta vrvica

2. Pritrdite senčnik **1** z gumijasto vrvico **4** na sedež.

7.2 Snemanje senčnika

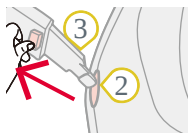

2 Držalo

3 Drog

1. Če želite senčnik odstraniti, pritisnite gumb na drogu senčnika in povlecite drog senčnika **3** na obeh straneh sprednjega dela sedeža držala **2**.



1 Senčnik

4 Gumijasta vrvica

2. Gumijasto vrvico **4** dvignite na koncu sedeža s senčnika **1**.

8 Upravljanje zračenja


8.1 Specifikacije

- Električno napajanje z vtičem C: nazivna napetost 12 V.

8.2 Priključek tipa C



1 Vtičnica na sedežu

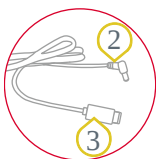

2 Vtikač


3 Vtič tipa C

- Vstavite vtič tipa C 3 v vtičnico tipa C v avtomobilu in priključite vtikač 2 v vtičnico na sedežu 1.

8.3 Priključek za cigaretni vžigalnik



1 Vtičnica na sedežu

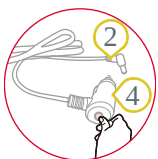

2 Vtikač

4 Adapter cigaretnega vžigalnika tipa USB-C

1. Vstavite adapter cigaretnega vžigalnika tipa USB-C 4 (ni del obsega dobave) v cigaretni vžigalnik v vozilu in vtikač 2 v vtičnico na sedežu 1.
2. Zračenje je vklopljeno, ko je zagotovljeno napajanje.

TIP

1. Kabel tipa C je združljiv le z vozili, ki podpirajo protokol PD. Za dodatne informacije se obrnite na proizvajalca vozila.

⚠ NEVARNOST

Nevarnost zadušitve

- Polnilnega kabla ne polagajte čez otroški sedež. Kabel položite zunaj otroškega sedeža.
- Po uporabi kabel odstranite in ga shranite izven dosega otrok (npr. v predalu za rokavice).

9 Čiščenje in vzdrževanje

9.1 Prevleka

9.1.1 Snemite prevleko

- ① Prevleka otroškega sedeža je sestavljena iz več delov.

1. Razrahljajte vse pritrdilne elemente.
2. Posamezne dele prevleke povlecite z otroškega sedeža.

9.1.2 Čiščenje prevleke

- ① Naslednje prevleke lahko snamete in operete v pralnem stroju:

- prevleko naslona za glavo,
 - prevleko zaponke pasu,
-
- Upoštevajte napotke na etiketi za pranje prevleke.
 - Prevleko perite pri temperaturi 30 °C z blagim sredstvom za pranje perila na programu za občutljivo perilo.
 - Plastične dele čistite z milnico.
 - Pasove očistite z milnico.
 - Ne uporabljajte močnih čistil (na primer topil).

9.1.3 Nameščanje prevleke

⚠ OPOZORILO

Nevarnost poškodb, ker ni prevleke sedeža

Prevleka sedeža je pomemben varnostni sestavni del otroškega sedeža. Če prevleka sedeža ni uporabljena, obstaja nevarnost hudih telesnih poškodb in poškodb s smrtnim izidom.

- Otroškega sedeža ne uporabljajte brez primerne prevleke.
- Uporabljajte samo originalne nadomestne prevleke Britax Römer.
- Nadomestne prevleke sedežev so na voljo pri specializiranem prodajalcu.

- Pri nameščanju prevleke izvedite korake v obratnem vrstnem redu.

⚠ OPOZORILO

Nevarnost poškodb zaradi zviti pasov


Zviti pasovi negativno vplivajo na varovalno funkcijo.

- Preverite, ali pasovi niso zviti.
- Preverite, ali so pasovi pravilno speljani skozi reže za pas na prevleki.

- Pri nameščanju prevleke izvedite korake v obratnem vrstnem redu.

9.2 Ramenska blazina


9.2.1 Snemanje ramenske blazine

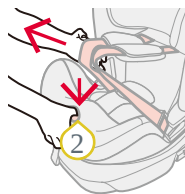

② Tipka za prestavitev

1. Da bi pas zrahljali, pritisnite tipko za prestavitev 2 in hkrati povlecite oba ramenska pasova naprej.


- ① Ramenski blazini **nista** povezani z ramenskima pasovoma. Če povlečete za ramenski blazini, se pasova **ne bosta** zrahljala. Vlecite samo za ramenska pasova.

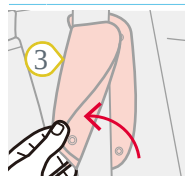


⚠ OPOZORILO**Nevarnost poškodb zaradi odstranjenih ramenskih blazin**

Ramenski blazini sta pomemben varnostni sestavni del otroškega sedeža. Če ramenski blazini nista uporabljeni, obstaja nevarnost hudih telesnih poškodb in poškodb s smrtnim izidom.

- Otroškega sedeža ne uporabljajte brez primernih ramenskih blazin.
- Uporabljajte samo originalne ramenske blazine Britax Römer.

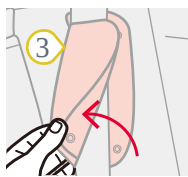


③ Ramenska blazina

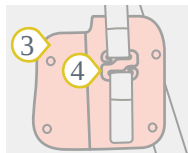

③ Ramenska blazina ④ Kavelj

1. Odprite ramensko blazino ③ na kavlju ④.

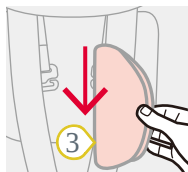

③ Ramenska blazina

2. Namestite ramenski trak v ramensko blazino ③.
3. Zaprite ramensko blazino ③.
4. Postopke ponovite za drugo ramensko blazino.

⚠ OPOZORILO**Nevarnost poškodb zaradi zviti ramenskih blazin**

Zviti pasovi negativno vplivajo na varovalno funkcijo.

- Preverite, ali ramenski blazini in pasova niso zaviti ali zamenjani.
- Prepričajte se, da so naramnice v ramenskih blazinah.

9.3 Zaponka pasu**9.3.1 Čiščenje zaponke pasu**

1. Zaponko pasu namakajte vsaj eno uro. Uporabite toplo vodo z detergentom za pomivanje posode.

❗ Zaponko pasu očistite v majhni skledi.

2. Zaponko pasu dobro sperite in posušite.

9.4 Odpravljanje težav**9.4.1 Zaponka pasu**

Zaponka pasu je pomemben sestavni del otroškega sedeža in izpolnjuje pomembne funkcije za varovanje otroka. Preverite, ali zaponka pasu pravilno deluje.

Možne težave:

- Ko pritisnete rdeč sprostilveni gumb, jezička zaponke izstopita počasi.
- Jezička zaponke več ne zaskočita.
- Jezička zaponke zaskočita, vendar ne slišno.
- Jezička zaponke je težko potisniti v zaponko pasu.
- Za odpiranje zaponke pasu potrebujete veliko sile.

Rešitev:

- ▶ Očistite zaponko pasu (glejte "Čiščenje zaponke pasu", stran 28).

9.4.2 P

10 Shranjevanje in odstranjevanje

10.1 Shranjevanje

Če izdelka dlje časa ne boste uporabljali, upoštevajte naslednje informacije.

- Izdelek shranite na varnem in suhem mestu.
- Temperatura v prostoru za shranjevanje mora biti med 20 in 25 °C.
- Na izdelek ne odlagajte težkih predmetov.
- Izdelka ne hranite neposredno ob virih toplote ali na neposredni sončni svetlobi.
- Izdelka ne približujte vlagi, mokroti, tekočinam, prahu in slani meglici.

10.2 Odstranjevanje

- ▶ Izdelka ne demontirajte.
- ▶ Preprečite, da bi kdorkoli uporabljal poškodovan izdelek.
 - ❗ Prerežite ramenska pasova.
Odstranite homologacijsko etiketo.
- ▶ Upoštevajte predpise za odstranjevanje, ki veljajo v vaši državi.

BRITAX RÖMER Child Safety EMEA
www.britax-roemer.com | contact@britax.com

BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH
Theodor-Heuss-Straße 9
89340 Leipheim
Germany