britax römer

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

LV

BABY-SAFE iSENSE
BABY-SAFE 3 i-SIZE

40 – 83 cm
≤ 13 kg

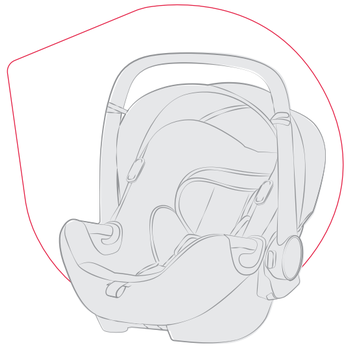

200003516 A6

BRITAX RÖMER Child Safety EMEA
www.britax-roemer.com | contact@britax.com

1. Par šo dokumentāciju

⚠ **BRĪDINĀJUMS! Šī lietošanas instrukcija ir izstrādājuma sastāvdaļa un padara iespējamu drošu izstrādājuma lietošanu. Neievērošanas gadījumā var tikt gūtas smagas vai nāvējošas traumas. Ja jums ir radušās kādas neskaidrības, nelietojiet izstrādājumu un nekavējoties sazinieties ar specializēto mazumtirgotāju.**

- ► Izlasiet lietošanas instrukciju.
- ► Saglabājiet instrukciju turpmākām uzziņām.
- ► Nododot izstrādājumu lietošanā trešajām personām, pievienojiet tam arī lietošanas instrukciju.

Kontaktinformācija

Ja jums ir radušies jautājumi, sazinieties ar mums.

BRITAX RÖMER Child Safety EMEA
www.britax-roemer.com
hello@britax-roemer.com

BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH
Theodor-Heuss-Straße 9
89340 Leipheim
Germany
+49 (0) 8221 3670 199

BRITAX Excelsior Limited
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
United Kingdom
+44 (0) 1264 386034

BRITAX Nordiska Barn AB
Jörgen Kocksgatan 4
SE-211 20 Malmö
Sweden

2. Izstrādājuma apraksts

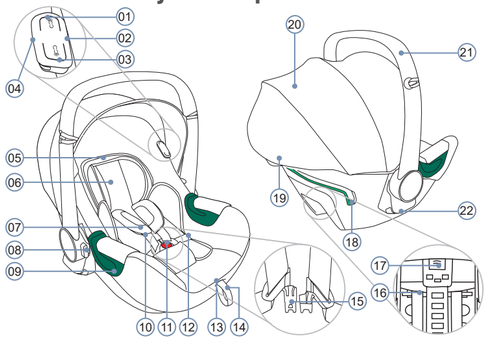

01 Augšējā poga	12 Ieguruņa josta
02 USB-C uzlādes pieslēgvieta	13 Regulēšanas poga
03 Apakšējā poga	14 Regulēšanas josta
04 Sarkana gaismas diode	15 Fiksatora mēlītes
05 Galvas balsts	16 Plecu jostas
06 Sēdeklīša samazinātājs	17 Atvienošanas poga
07 Plecu polsteri	18 Gaiši zaļš jostas stiprinājums
08 Pagriešanas poga	19 Pelēka atbloķēšanas poga
09 Tumši zaļas jostas vadotnes	20 Saulsargs
10 Plecu josta	21 Pārnēsāšanas rokturis
11 Jostas fiksators (sarkana poga)	22 Stiprinājuma vietas

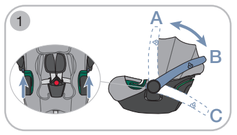

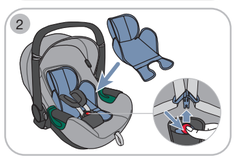

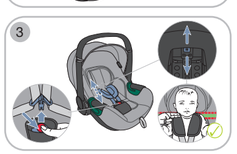

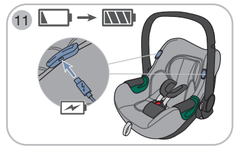

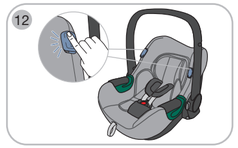

Pārnēsāšanas rokturis

Pārnēsāšanas rokturi iespējams nofiksēt trīs pozīcijās — A, B un C:
A — pārnēsāšanai un pārvadāšanai automašīnā,
B — bērna ievietošanai autosēdeklītī,
C — stabilai pozīcijai ārpus automašīnas.

Pārnēsāšanas roktura regulēšana 1

- ► Turiet abas pagriešanas pogas nospiestas.
- ► Paceliet vai nolaidiet pārnēsāšanas rokturi vēlamajā pozīcijā.
- ► Atlaidiet pagriešanas pogas .
- ► Pārliecinieties, ka pārnēsāšanas rokturis ir nofiksējies.

Sēdeklīša samazinātājs

Izmantojiet sēdeklīša samazinātāju , ja bērns vēl ir ļoti mazs.

Sēdeklīša samazinātāja ievietošana 2

- ► Nospiediet sarkano pogu , lai atvērtu jostas fiksatoru .
- ► Ievietojiet sēdeklīša samazinātāju zīdaiņu autosēdeklītī.
- ☞ Ar putuplasta blokiem pildītajai daļai jābūt vērstai lejup.
- ► Sēdeklīša samazinātāja apakšējo daļu novietojiet zem plecu jostām.
- ► Nodrošiniet, lai sēdeklīša samazinātājs piegultu zīdaiņu autosēdeklīša muguras atzveltnei.

Plecu jostas

Pareizi noregulēts galvas balsts nodrošina autosēdeklītī ievietotajam bērnam optimālu aizsardzību. Galvas balsts ir pareizi noregulēts, ja plecu jostu izvades atveres apmēram divu pirkstu platumā (25 mm) atrodas zem bērna plecu līnijas.

Plecu jostu atlaišana 4

- ► Turiet nospiestu regulēšanas pogu .
- ► Velciet abas plecu jostas uz priekšu.
- ► Atlaidiet regulēšanas pogu .

Plecu jostu regulēšana 3

- ► Nospiediet sarkano pogu , lai atvērtu jostas fiksatoru .
- ► Nospiediet un pārbīdiet plecu jostu atvienošanas pogu .
- ☞ Atvienošanas poga atrodas zīdaiņu autosēdeklīša aizmugurē.
- ☞ Plecu jostu izvades atverēm jāatrodas apmēram divu pirkstu platumā (25 mm) zem bērna plecu līnijas.
- ► Pārliecinieties, ka plecu jostu regulēšanas poga ir nofiksējusies.

Plecu jostu nospriegošana 5

- ► Regulēšanas jostu taisnā virzienā velciet uz āru.
- ☞ **Nevelciet** regulēšanas pogu augšup vai lejup.

Bērna piesprādzēšana

- ► Atlaidiet plecu jostas. Skatiet nodaļu "Plecu jostas" 1. lpp. 4
- ► Nospiediet sarkano pogu , lai atvērtu jostas fiksatoru . 6
- ► Jostas fiksatoru virzienā uz priekšu apvērsiet otrādi.
- ► Ievietojiet bērnu autosēdeklītī.
- ☞ Ja iespējams, nodrošiniet, ka bērnam zem drošības jostas nav biezas apģērba kārtas.
- ► Virziet plecu jostas pāri bērna pleciem.

⚠ BRĪDINĀJUMS! Pārbaudiet, vai plecu jostas **nav** sagriezušās vai samainītas vietām.

- ► Savirziet abas fiksatora mēlītes kopā. 7
- ► Nofiksējiet fiksatora mēlītes drošības jostas fiksatorā .
  - ✎ Fiksatora mēlītes dzirdami nofiksējas.
- ► Regulēšanas jostu taisnā virzienā velciet uz āru. 5
- ☞ **Nevelciet** regulēšanas pogu augšup vai lejup.
  - ✎ Plecu jostas cieši pieguļ bērna ķermenim.

⚠ BRĪDINĀJUMS! Nodrošiniet, lai ieguruņa jostas virzītos maksimāli zemu pāri bērna cirkšņiem.

Bērna atsprādzēšana 8

- ► Nospiediet sarkano pogu, lai atvērtu jostas fiksatoru.
- ► Izņemiet bērnu no sēdeklīša.

Saulsargs

Saulsargs sargā bērna galvu no saules stariem. To iespējams ar pārnēsāšanas rokturi atlocīt vaļā un atkal salocīt.

Saulsarga noņemšana 9

- ► Atbloķējiet sānu spiežampogas.
- ► Noņemiet elastīgo vīles maliņu.
- ► Abās pārnēsāšanas roktura pusēs atkabiniet pārvalka cilpas.
- ► Izkabiniet saulsarga āķus.

Saulsarga piestiprināšana 10

- ► Abās pārnēsāšanas roktura pusēs iekabiniet pārvalka cilpas.
- ► Pārbīdiet elastīgo vīles maliņu pāri zīdaiņu autosēdeklīša malas galvgalim.
- ► Sānos piestipriniet elastīgo vīles maliņu ar spiedpogām.

Akumulatora uzlāde 11

- ☞ Pieejams tikai modelim BABY-SAFE iSENSE.

⚠ BRĪDINĀJUMS! Sprādziena un ķīmisko apdegumu risks. Nelietpratīga lietošana var izraisīt bojājumus akumulatorā.

- ► **Neiegremdējiet** akumulatoru ūdenī.
- ► Sargājiet akumulatoru no uguns.
- ► Sargājiet akumulatoru no liela karstuma. Ievērojiet ieteikto lietošanas un uzglabāšanas temperatūru.
- ► **Nekad** neizņemiet, nepārveidojiet vai nenomainiet akumulatoru. Tas var eksplodēt vai no tā var izplūst indīgas gāzes.
- ► Ja akumulators ir bojāts, tajā ir manāmas deformēšanās pazīmes vai plaisas, **neizņemiet** un **nepārveidojiet** tā uzbūvi.
- ► Ja akumulators zaudē elektrošķidrumu, izvairieties no jebkādas saskares ar šo īpaši korozīvo šķidrumu. Ja šķidrums iekļūst acīs vai nokļūst uz ādas, konsultējieties ar ārstu.

Pirms pirmās lietošanas reizes pilnībā uzlādējiet akumulatoru. Pirmā uzlāde iespējo gaismas funkcijas. Akumulatora uzlādei izmantojiet klāt pievienoto uzlādes kabeli. Tas nodrošinās norādīto akumulatora kalpošanas laiku. Lādējiet akumulatoru tikai apkārtējās vides temperatūrā no +10 līdz +40° C. Neievietojiet lādēšanas ligzdā svešķermeņus. Akumulatora minimālais kalpošanas laiks ir 500 uzlādes cikli.

- ► Pievienojiet uzlādes kabeli pie vienas no abām USB-C uzlādes pieslēgvietām.
- ☞ Pie katra vadības elementa atrodas viena USB-C uzlādes pieslēgvieta.

⚠ BRĪDINĀJUMS! Nožņaugšanas risks. **Nevirziet** uzlādes kabeli pāri bērna autosēdeklītim. Virziet uzlādes kabeli prom no bērna autosēdeklīša.

- ► Pievienojiet uzlādes kabeli pie 5V USB adaptera.
  - ✎ Ja sarkanā gaismas diode deg bez pārtraukuma, notiek akumulators uzlāde.
  - ✎ Kad sarkanā gaismas diode vairs nedeg, akumulators ir pilnībā uzlādēts.
- ► Atvienojiet uzlādes kabeli un glabājiet to bērniem nepieejamā vietā (piemēram, cimdu nodalījumā).
- ► Uzlādējiet akumulatoru vēlreiz, tiklīdz tā uzlādes līmenis zems.
- ☞ Jūs varat uzlādes līmeni pārbaudīt. Nospiediet jebkuru pogu. Ja sarkanā gaismas diode lēni iemirgojas trīs reizes, akumulatora uzlādes līmenis ir zems.
- ☞ Uzlādes laikā ir iespējams izmantot iekšpuses apgaismojuma, uzstādīšanas gaismas un drošības gaismu funkciju.

Iekšpuses apgaismojums 12

- ☞ Pieejams tikai modelim BABY-SAFE iSENSE.
- ☞ BABY-SAFE iSENSE lietošana atšķiras no DUALFIX iSENSE lietošanas.

Iekšpuses apgaismojumu var manuāli regulēt gan ar kreisā, gan ar labā vadības elementa palīdzību. Turklāt iespējams aktivēt arī izslēgšanos ar laika aizturi. Šajā gadījumā gaisma pēc dažām sekundēm automātiski izslēdzas.

Gaismas ieslēgšana un izslēgšana

- ► Nospiediet augšējo pogu .
  - ✎ Ieslēdzas gaisma.
- ► Dažu minūšu laikā vēlreiz uz īsu brīdi nospiediet augšējo pogu .
  - ✎ Gaismas intensitāte palielinās.
- ☞ Gaismas intensitāti iespējams palielināt divas reizes. Vēlreiz nospiežot augšējo pogu , gaisma izslēdzas.
- ☞ Ja gaisma ir ieslēgta un jūs pēc dažām minūtēm vēlreiz nospiežat augšējo pogu , gaisma nodziest.

Izslēgšanās ar laika aizturi aktivēšana

- ► Turiet nospiestu augšējo pogu , līdz gaisma vien reizi iemirgojas.
  - ✎ Izslēgšanās ar laika aizturi ir aktivēta.
- ☞ Gaisma pēc dažām minūtēm automātiski izslēdzas.

Uzstādīšanas un drošības gaismas 13

- ☞ Pieejams tikai modelim BABY-SAFE iSENSE.
- ☞ Automātisko režīmu iespējams aktivēt pēc pirmās uzlādes.

Uzstādīšanas gaismas atvieglo izstrādājuma uzstādīšanu. Pateicoties drošības gaismas, jūs esat redzams citiem satiksmes dalībniekiem. Abas gaismas tiek automātiski ieslēgtas un izslēgtas, izmantojot sensorus. Sensori reaģē uz kustību, tumsu un saderīgu pamatni FLEX BASE iSENSE, kā arī uz saderīgu SMILE III bērnu ratiņu BRITAX RÖMER adapteri.

Automātiskā režīma aktivēšana

- ► Uz īsu brīdi nospiediet apakšējo pogu .
  - ✎ Ir aktivēts automātiskais režīms.
- ☞ Ja zīdaiņu autosēdeklītis ir uzstādīts, izmantojot trīspunktu drošības jostu, iesakām automātisko režīmu deaktivēt.

Manuāla gaismu ieslēgšana

Uzstādīšanas gaismas un drošības gaismas jūs varat manuāli ieslēgt gan ar kreisās, gan ar labās puses vadības elementu. Lai gaismu ieslēgtu manuāli, jābūt aktivētam automātiskajam režīmam. Tiklīdz bērnu autosēdeklītis tiek noņemts no pamatnes vai bērnu ratiņiem, tiek manuālais režīms tiek deaktivizēts.

- ► Uz īsu brīdi nospiediet apakšējo pogu .
  - ✎ Ieslēdzas drošības gaismas.
  - ✎ Ieslēdzas uzstādīšanas gaismas.
- ► Vēlreiz uz īsu brīdi nospiediet apakšējo pogu .
  - ✎ Drošības gaismas paliek ieslēgtas.
  - ✎ Izslēdzas uzstādīšanas gaismas.
- ► Vēlreiz uz īsu brīdi nospiediet apakšējo pogu .
  - ✎ Izslēdzas drošības gaismas.
  - ✎ Ieslēdzas uzstādīšanas gaismas.
- ► Vēlreiz uz īsu brīdi nospiediet apakšējo pogu .
  - ✎ Manuālais režīms ir deaktivizēts.
  - ✎ Ir aktivēts automātiskais režīms.

Automātiskā režīma deaktivēšana

- ► Divas sekundes paturiet nospiestu apakšējo pogu .
  - ✎ Automātiskais režīms ir deaktivēts.
  - ✎ Uzstādīšanas un drošības gaismas ir deaktivizētas.

Uzstādīšanas un drošības gaismu manuāla izslēgšana

- ☞ Skatiet sadaļu "Automātiskā režīma deaktivizēšana".

3. Izmantošanas mērķis

Šis izstrādājums ir konstruēts, pārbaudīts un sertificēts atbilstoši Eiropas standartā par bērnu ierobežotājsistēmām R129/03 ietvertajām prasībām.

Šo izstrādājumu drīkst lietot vienīgi bērna nostiprināšanai transportlīdzeklī, lidmašīnā vai uz bērnu ratiņiem.

	Atpakaļvērsts	**Nekad** nelietojiet izstrādājumu priekšupvērstā virzienā.
Auguma garums	40 - 83 cm	
Ķermeņa svars	maks. 13 kg	

4. Drošības norādījumi

Traumu risks, ja bērna autosēdeklītis ir bojāts

Ja ir noticis satiksmes negadījums ar sadursmes ātrumu, kas pārsniedz 10 km/h, bērnu sēdeklītis varētu būt bojāts, lai gan bojājumi var nebūt acīmredzami. Šādi nākamā satiksmes negadījuma brīdī var tikt gūtas smagas traumas.

- ► Ja ir noticis satiksmes negadījums, izstrādājums ir jānomaina.
- ► Nododiet bojāto izstrādājumu pārbaudei (arī tad, ja tas ir nokritis uz zemes).
- ► Regulāri pārbaudiet, vai neviena no svarīgajām izstrādājuma daļām nav bojāta.
- ► Pārliecinieties, ka visas mehāniskās daļas ir pilnīgā tehniskā kārtībā.
- ► Šīs izstrādājuma daļas nekad neeļļojiet vai neiesiediet ar smērvielu.
- ► Bojāto izstrādājumu atbilstoši noteikumiem utilizējiet.

Apdegumu risks, ko rada karstas detaļas

Izstrādājuma daļas saules staru iedarbības rezultātā var sakarst. Bērna āda ir jutīga, un sakarsušās izstrādājuma daļas to var savainot.

- ► Aizsargājiet izstrādājumu no intensīviem saules stariem, kamēr tas netiek izmantots.

Traumu risks nepareizas uzstādīšanas dēļ

Izstrādājumu uzstādot vai izmantojot citādi, nekā tas ir aprakstīts lietošanas instrukcijā, var tikt gūtas smagas vai nāvējošas traumas.

- ► Izmantojiet to vienīgi uz transportlīdzekļa sēdekļa, kas ir vērsts braukšanas virzienā.
- ► Ievērojiet un sekojiet norādēm, kas sniegtas transportlīdzekļa lietotāja rokasgrāmatā.

Traumu risks, ko rada priekšējais drošības spilvens

Drošības spilveni ir paredzēti pieaugušo noturēšanai. Priekšējā drošības spilvena izmantošana kopā ar zīdaiņu autosēdeklīti var izraisīt nāvējošas traumas.

- ► Priekšējā drošības spilvena deaktivēšana.
- ► Ievērojiet un sekojiet norādēm, kas sniegtas transportlīdzekļa lietotāja rokasgrāmatā.

Traumu risks izstrādājuma lietošanas laikā

Transportlīdzekļi īsā laikā var paaugstināties temperatūra, radot bīstamību. Turklāt izkāpšana no transportlīdzekļa brauktuves pusē var būt bīstama.

- ► Nekad neatstājiet bērnu transportlīdzeklī bez uzraudzības.
- ► Sēdekļa moduli nostipriniet transportlīdzeklī vai izņemiet no tā vienīgi, atrodoties ietves pusē.

Traumu risks nenostiprinātu priekšmetu dēļ

Nenostiprināti priekšmeti un nepiesprādzēti cilvēki ārkārtas bremzēšanas vai satiksmes negadījuma laikā var savainot pārējos transportlīdzekļa pasažierus.

- ► **Nekad** nenostipriniet bērnu, turot viņu vienkārši sev klēpī.
- ► Nofiksējiet transportlīdzekļa sēdekļu atzveltnes (piem., nofiksējiet uz priekšu nolaižamos aizmugurējo sēdekļu rindu).
- ► Transportlīdzeklī (piem., uz aizmugurējā plaukta) nostipriniet visus smagos priekšmetus vai priekšmetus, kuriem ir asas šķautnes.
- ► Nenovietojiet nevienu priekšmetu kāju nodalījumā.
- ► Nodrošiniet, ka visi cilvēki transportlīdzeklī ir piesprādzējušies.
- ► Nodrošiniet, ka izstrādājums transportlīdzeklī vienmēr ir nostiprināts (arī tad, ja transportlīdzeklī netiek pārvadāts bērns).

Traumu risks, esot noņemtam autosēdeklīša pārvalkam

Autosēdeklīša pārvalks ir neatņemama bērnu autosēdeklīša drošības sistēmas sastāvdaļa. **Neizmantojot** autosēdeklīša pārvalku, pastāv risks gūt smagas vai nāvējošas traumas.

- ► Izmantojiet vienīgi oriģinālos BRITAX RÖMER autosēdeklīšu rezerves pārvalkus.
- ► Autosēdeklīšu rezerves pārvalki ir pieejami pie specializētā mazumtirgotāja.

Mugurkaula savainošanas risks

Zīdaiņu autosēdeklītis nav paredzēts tam, lai zīdainis tajā uzturētos ilgstoši. Pusguļus pozīcija zīdaiņu sēdeklītī vienmēr rada slodzi zīdaiņa mugurkaulam.

- ► Garāku pārbraucienu laikā ik pa laikam apstājieties.
- ► Izņemiet zīdaini no autosēdeklīša, cik bieži iespējams.
- ► Izņemot zīdaiņu autosēdeklīti no transportlīdzekļa, izņemiet zīdaini no sēdeklīša.
- ► Piemērots vienīgi īsām pastaigām kā ceļošanas sistēma kopā ar bērnu ratiņiem. Ilgākām pastaigām ar bērnu ratiņiem iesakām izmantot pārnēsājamo zīdaiņu kulbu vai ratu sēžamo daļu.

Novērsiet bojājumu rašanos izstrādājumā

- ► Izstrādājums nav rotaļlieta.
- ► Raugieties, lai izstrādājums netiktu saspiests starp cietiem priekšmetiem (automašīnas durvīs, starp sēdekļa sliedēm utt.).
- ► Sargājiet izstrādājumu no: mitruma, slapjuma, šķidrumiem, putekļiem un sāls miglas.
- ► Nenovietojiet uz izstrādājuma smagus priekšmetus.

Traumu risks, veicot izstrādājumā neatļautas modifikācijas

Sertifikāts vairs nav spēkā, ja izstrādājumā esat veicis patvaļīgas izmaiņas. Izmaiņas drīkst veikt vienīgi ražotājs. Uzlīmes uz izstrādājuma ir svarīga izstrādājuma sastāvdaļa.

- ► Neveiciet nekādas izmaiņas.
- ► Nenoņemiet uzlīmes.

Izvairieties no bojājumu nodarīšanas transportlīdzeklim

- ► Jutīgi autosēdeklīša pārvalki var tikt bojāti.
- ► Izmantojiet BRITAX RÖMER bērnu autosēdeklīša paliktni. To iespējams iegādāties atsevišķi.

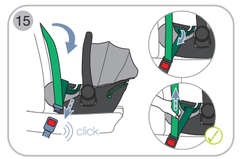

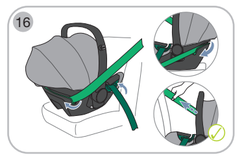

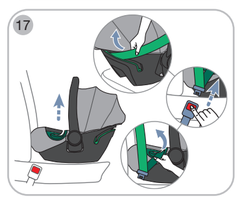

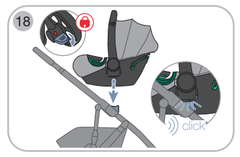

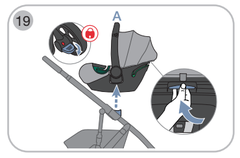

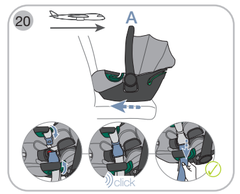

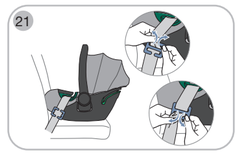

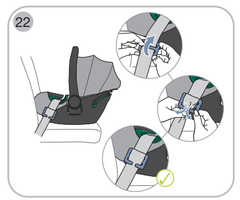

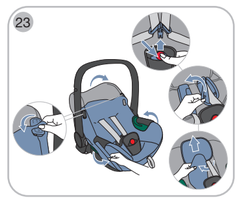

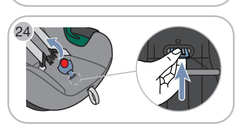

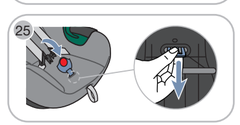

5. Izmantošana transportlīdzeklī

Zīdaiņu autosēdeklīša nostiprināšana ar transportlīdzekļa drošības jostu A (Universal Belted)

1. Piemērotas sēdvietas izvēle

⚠ BRĪDINĀJUMS! Ievērojiet un sekojiet transportlīdzekļa lietošanas instrukcijā sniegtajām norādēm.

⚠ BRĪDINĀJUMS! **Nekad** nenostipriniet zīdaiņu autosēdeklīti ar divpunktu drošības jostu.

- ☞ Tam piemēroti ir transportlīdzekļa sēdekļi ar i-Size sertifikātu.
- ☞ Piemēroti ir transportlīdzekļa sēdekļi ar trīspunktu drošības jostu, kas ir sertificēti atbilstoši standartam ECE R16 (vai līdzvērtīgam standartam).
- ☞ Izmantot atļauts vienīgi braukšanas virzienā vērstus transportlīdzekļa sēdekļus.
- ☞ Izvēlētā transportlīdzekļa sēdekļa priekšējais drošības spilvens ir deaktivēts.

2. Zīdaiņu autosēdeklīša pozicionēšana 14

- ☞ Bērns ir piesprādzēts zīdaiņu autosēdeklītī. Skatiet nodaļu "Bērna piesprādzēšana" 1. lpp.
- ☞ Plecu jostas ir pareizi noregulētas. Skatiet nodaļu "Plecu jostas" 1. lpp.
- ☞ Pārnēsāšanas rokturis nostatīts pozīcijā A. Skatiet nodaļu "Pārnēsāšanas rokturis" 1. lpp.
- ► Novietojiet zīdaiņu autosēdeklīti uz transportlīdzekļa sēdekļa pretēji braukšanas virzienam.
- ☞ Bērna skats ir vērsts aizmuguri.

3. Ieguruma jostas piestiprināšana 15

- ► Virziet transportlīdzekļa drošības jostu pāri zīdaiņu autosēdeklītim.
- ► Nofiksējiet fiksatora mēliti transportlīdzekļa drošības jostas fiksatorā.
- ► Ievietojiet ieguruma jostu tumši zaļajās jostas vadotnēs abās zīdaiņu autosēdeklīša malas pusēs.
- ☞ Nesagrieziet ieguruma jostu.
- ► Velciet aiz diagonālās jostas.
  - ↳ Ieguruma josta ir nospriegota.
- ► Pārbaudiet transportlīdzekļa drošības jostas fiksatoru. Ja transportlīdzekļa jostas fiksators atrodas tumši zaļajā jostas vadotnē vai tās priekšpusē, tad šī sēdvieta **nav** apstiprināta izmantošanai. Izvēlieties citu sēdvietu.
- ☞ Ja šaubāties par pareizu autosēdeklīša montāžu, lūdzu, vērsieties pie specializētā mazumtirgotāja.

4. Diagonālās jostas nostiprināšana 16

- ► Velciet diagonālo jostu aiz zīdaiņu autosēdeklīša galvgaļa.
- ► Ievirziet diagonālo jostu gaiši pelēkajā jostas stiprinājumā.
- ☞ Nesagrieziet diagonālo jostu.
- ► Nospriegojiet diagonālo jostu.

Pārbaudes pirms katras lietošanas

- ☐ Zīdaiņu autosēdeklītis ir nostiprināts pretēji braukšanas virzienam.
- ☐ Ja transportlīdzeklī ir pieejams drošības spilvens, tas ir deaktivēts.
- ☐ Zīdaiņu autosēdeklītī ar nostiprināts ar trīspunktu drošības jostu..
- ☐ Ieguruma josta ir izvērta cauri abām tumši zaļajām jostas vadotnēm.
- ☐ Diagonālā josta ir izvērta cauri gaiši zaļajam jostas stiprinājumam.
- ☐ Transportlīdzekļa drošības jostas fiksators neatrodas **ne** tumši zaļajā jostas vadonē, **ne arī** tās priekšpusē.
- ☐ Transportlīdzekļa drošības josta ir stingri nospriegota un **nav** sagriezusies.
- ☐ Pārnēsāšanas rokturis atrodas augšējā pozīcijā A.
- ☐ Plecu jostas ir pareizi noregulētas.
- ☐ Bērns ir pareizi piesprādzēts.

Zīdaiņa autosēdeklīša izņemšana no transportlīdzekļa 17

- ► Izņemiet diagonālo jostu no gaiši zaļā jostas stiprinājuma.
- ► Atveriet transportlīdzekļa drošības jostas fiksatoru.
- ► Izņemiet ieguruma jostu no tumši zaļajām jostas vadotnēm.
  - ↳ Tagad zīdaiņu autosēdeklīti var izņemt.

⚠ BRĪDINĀJUMS! Zīdaiņu autosēdeklītim automašīnā vienmēr ir jābūt nostiprinātam arī tad, ja automašīnā netiek pārvadāts bērns.

Zīdaiņu autosēdeklīša nostiprināšana kopā ar bāzes moduli B (i-Size universal ISOFIX)

⚠ BRĪDINĀJUMS! Šis izstrādājums ir apstiprināts izmantošanai vienīgi kopā ar bāzes moduli FLEX BASE iSENSE.

- ► Ņemiet vērā FLEX BASE iSENSE lietošanas instrukciju un sekojiet tajā sniegtajām norādēm.
- ☞ Zīdaiņa autosēdeklīša nostiprināšana ir aprakstīta FLEX BASE iSENSE lietošanas instrukcijā.

6. Izmantošana kopā ar bērnu ratiņiem

Šo zīdaiņu autosēdeklīti var izmantot kā transportēšanas sistēmu uz visām bērnu ratiņu šasijām, kuras atļauts izmantot kopā ar BRITAXRÖMER zīdaiņu autosēdeklīšiem. Izmantošana atļauta vienīgi privātiem nolūkiem.

- ► Pārvadājiet tikai vienu bērnu.
- ► Atstājiet bērnu autosēdeklītī vienmēr piesprādzētu.
- ► **Nekad** nesatveriet zīdaiņu autosēdeklīti, lai paceltu vai pārbīdītu bērnu ratiņus.
- ► **Neizmantojiet** kopā ar citām bērnu ratiņu šasijām.

Zīdaiņu autosēdeklīša nostiprināšana uz bērnu ratiņiem 18

- ► Ievērojiet un sekojiet norādēm, kas sniegtas bērnu ratiņu lietošanas instrukcijā.
- ► Aktivizējiet ratiņu bremzi.
- ► Pozicionējiet zīdaiņu autosēdeklīti virs bērnu ratiņiem **pretēji** braukšanas virzienam.

⚠ BRĪDINĀJUMS! Nekad nemēģiniet zīdaiņu autosēdeklīti nostiprināt uz ratiņiem braukšanas virzienā.

- ► Zīdaiņu autosēdeklīša stiprinājuma vietas abās pusēs nofiksējiet uz stiprinājuma mēlītēm.
  - ↳ Dzirdama nofiksēšanās.
- ► Pārbaudiet, vai zīdaiņu autosēdeklītis ir drošā veidā nofiksēts. Pamēģiniet zīdaiņu autosēdeklīti pacelt uz augšu. Ja tas neatvienojas no bērnu ratiņiem, zīdaiņu autosēdeklītis ir drošā veidā nofiksēts uz tiem.

Zīdaiņu autosēdeklīša atvienošana no bērnu ratiņiem 19

- ► Ievērojiet un sekojiet norādēm, kas sniegtas bērnu ratiņu lietošanas instrukcijā.
- ► Aktivizējiet ratiņu bremzi.
- ► Pārbaudiet, vai pārnēsāšanas rokturis ir nostatīts pozīcijā A. Skatiet nodaļu "Pārnēsāšanas rokturis" 1. lpp.
- ► Pavelciet un pieturiet pelēko atbloķēšanas pogu.
- ► Stingri satveriet zīdaiņu autosēdeklīti un atvienojiet no bērnu ratiņiem.

7. Izmantošana lidmašīnā

Šo izstrādājumu drīkst izmantot vienīgi uz lidmašīnas pasažieriem paredzētas sēdvietas, kuru šim mērķim ir apstiprinājusi lidsabiedrība.

- ☞ Piemērota lidmašīnas pasažieru sēdvieta ir vērsta lidošanas virzienā.
- ☞ Piemērota lidmašīnas pasažieru sēdvieta **nav** aprīkota ar drošības spilvenu.

Ārkārtas evakuācijas gadījumā

- ► Izņemiet bērnu no zīdaiņu autosēdeklīša.
- ► Sekojiet lidmašīnas apkalpes norādījumiem.

Lidojuma laikā

- ► Izņemiet zīdaini no autosēdeklīša, cik bieži iespējams.
- ☞ Atslogojiet viņa mugurkaulu laikā, kad lidmašīna neveic pacelšanos un nolaišanos: bērniem, kas ir jaunāki par 4 mēnešiem, izmantojiet lidsabiedrības piedāvātās zīdaiņu gultiņas.
- ► Nodrošiniet, ka izstrādājums lidmašīnā vienmēr ir nostiprināts (arī tad, ja tajā netiek pārvadāts bērns).
- ► Kad iedegas piesprādzēšanās gaismas signāls, piesprādzējiet bērnu autosēdeklītī.

Zīdaiņu autosēdeklīša nostiprināšana lidmašīnā 20

- ► Novietojiet zīdaiņu autosēdeklīti uz lidmašīnas pasažieru sēdvietas pretēji lidošanas virzienam.
- ► Nodrošiniet, ka pārnēsāšanas rokturis atrodas augšējā pozīcijā A.
- ► Ievietojiet lidmašīnas drošības jostu abās tumši zaļajās jostas vadotnēs.
- ► Aizveriet lidmašīnas drošības jostu.
- ☞ Sekojiet lidsabiedrības sastādītajiem drošības norādījumiem.
- ► Pavelciet drošības jostas galu.
  - ↳ Lidmašīnas drošības josta ir nospriegota.

⚠ BRĪDINĀJUMS! Lidmašīnas drošības jostas fiksators nekādā gadījumā nedrīkst atrasties nevienā no tumši zaļajām jostas vadotnēm. Ja tas tā ir, izmantojiet jostas saīsinātāju, kā aprakstīts turpmāk.

- ☞ Jostas saīsinātājs nav iekļauts piegādes komplektā.

1. Jostas saīsinātāja izvietošana 21

- ► Nolieciet jostas saīsinātāju uz lidmašīnas drošības jostas ar fiksatora mēliti.
- ☞ Jostas saīsinātājam jāatrodas zīdaiņu autosēdeklīša sānā. Jostas saīsinātājs **nedrīkst** atrasties tumši zaļajā jostas vadotnē.
- ► Iekabiniet lidmašīnas drošības jostu abās jostas saīsinātāja pusēs.
  - ↳ Jostas saīsinātāja vidusdaļa joprojām ir redzama.

2. Lidmašīnas drošības jostas saīsināšana 22

Atkārtojiet tālāk norādītās darbības, līdz lidmašīnas drošības jostas fiksators vairs neatrodas tumši zaļajā jostas vadotnē.

- ► Pagrieziet jostas saīsinātāju par pusapgriezienu.
- ► Iekabiniet lidmašīnas drošības jostu atvērtajā jostas saīsinātāja atverē.
  - ↳ Lidmašīnas drošības josta ir saīsināta.
  - ↳ Lidmašīnas drošības jostas fiksators **neatrodas** tumši zaļajā jostas vadotnē.

8. Tīrīšana un kopšana

- ► Plastmasas detaļu tīrīšanai izmantojiet ziepjūdeni.
- ► Neizmantojiet kodīgus tīrīšanas līdzekļus (piemēram, šķīdinātājus).

Pārvalka tīrīšana

Pārvalka noņemšana 23

- ► Noņemiet saulsargu.
  - ☞ Nodaļa "Saulsargs" 1. lpp.
- ► Nospiediet sarkano pogu, lai atvērtu jostas fiksatoru.
- ► Attaisiet plecu polsteru spiedpogas.
- ► Virzienā uz augšu nobīdiet pārvalku no galvas balsta.
- ► Nobīdiet pārvalku no zīdaiņu autosēdeklīša malas.
- ► Uzmanīgi atbrīvojiet pārvalku no vadības elementiem (BABY-SAFE iSENSE).
- ► Noņemiet pārvalku.

⚠ BRĪDINĀJUMS! **Nekad** neizmantojiet izstrādājumu bez pārvalka.

Pārvalka mazgāšana

- ► Ņemiet vērā mazgāšanas etiķetē dotās norādes.

Pārvalka piestiprināšana

- ► Izpildiet minētās darbības apgrieztā secībā.

Jostas fiksatora kopšana

Netīrumi un svešķermeņi var negatīvi ietekmēt jostas fiksatora darbību. Iztīriet jostas fiksatoru, ja fiksatora mēlītes tikai ar grūtībām vai vispār nenofiksējas jostas fiksatorā.

Jostas fiksatora nomontēšana 24

- ► Sasveriet zīdaiņu autosēdeklīti uz atpakaļ.
- ► Stāvus izbīdiet jostas fiksatora metāla plāksnīti cauri jostas atverei.

Jostas fiksatora kopšana

- ► Ielieciet jostas fiksatoru uz vienu stundu siltā ūdenī, kuram pievienots trauku mazgājamais līdzeklis.
- ► Izskalojiet un izžāvējiet jostas fiksatoru.

Jostas fiksatora uzmontēšana 25

- ► Stāvus izbīdiet jostas fiksatora metāla plāksnīti cauri jostas atverei.
- ► Ievērojiet virzienu.
- ► Spēcīgi pavelkot aiz jostas fiksatora, pārbaudiet nostiprinājumu.

9. Izstrādājuma uzglabāšana lietošanas starplaikos

Ja izstrādājumu ilgāku laiku nelietosiet, ņemiet vērā tālāk sniegto informāciju.

- ► Uzglabājiet izstrādājumu drošā un sausā vietā.
- ► Ievērojiet uzglabāšanas temperatūras amplitūdā no 20 līdz 25 °C.
- ► **Nenovietojiet** uz izstrādājuma smagus priekšmetus.
- ► **Neuzglabājiet** izstrādājumu blakus siltuma avotiem vai tiešos saules staros.

Attiecībā uz BABY-SAFE iSENSE papildus spēkā ir šāds nosacījums:

- ► deaktivējiet automātisko režīmu.
- ► Pirms novietošanas pagaidu uzglabāšanā pilnībā uzlādējiet akumulatoru.
- ► Pilnībā uzlādējiet akumulatoru ne retāk kā ik pēc 12 mēnešiem.

10. Utilizēšana

Ievērojiet valstī spēkā esošos atkritumu utilizēšanas noteikumus. Nedemontējiet šo izstrādājumu.

BABY-SAFE iSENSE jāutilizē kā elektriskie atkritumi.