



UPUTE ZA UPORABU FLEX BASE iSENSE

HR

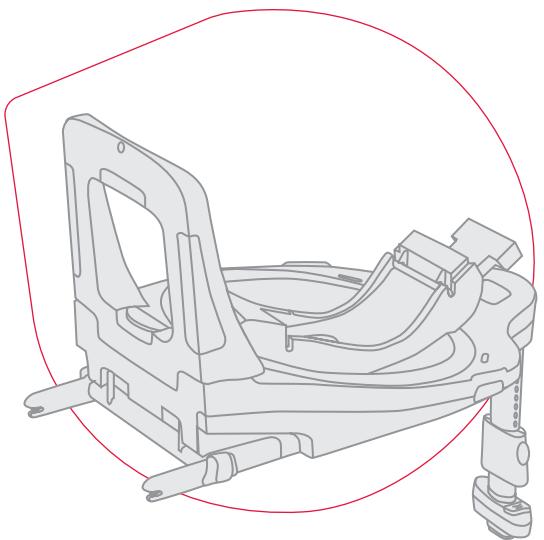

BRITAX RÖMER Child Safety EMEA
www.britax-roemer.com | hello@britax-roemer.com

2000035155 A6

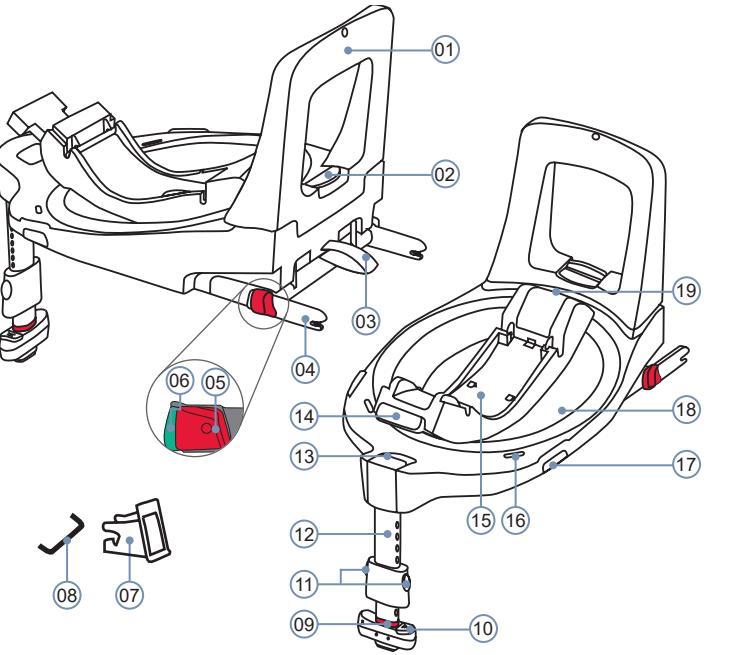

- ① Amortizer
- ② Gumb za namještanje
- ③ Tekstilna omča
- ④ ISOFIX pričvrstnici
- ⑤ Crveni gumb za zaključavanje
- ⑥ Gumb za otpuštanje
- ⑦ Uvodnice
- ⑧ ISOFIX šipke sidrišta
- ⑨ Crveni indikator potpore
- ⑩ Poklopac pretinca baterije
- ⑪ Gumbi potporne noge
- ⑫ Potporna noga
- ⑬ Crveni indikator zakretanja
- ⑭ Gumb za odblokiranje
- ⑮ Pretinac za upute
- ⑯ Crveni indikator okretanja
- ⑰ Gumb za okretanje
- ⑱ Disk za okretanje
- ⑲ Gumb za namještanje nagiba



2. Opis proizvoda

Funkcija za ulaznje i izlaznje

Ova funkcija olakšava ulaznje i izlaznje. Koristite je isključivo kada je vozilo parkirano.

Rukovanje 1

- ▶ Pritisnite gumb za okretanje.
- ▶ Okrenite modul sjedala.
- ▶ Učvrstite ili izvadite dijete u skladu s Uputama za uporabu modula sjedala.
- ▶ Okrenite modul sjedala natrag.
 - ↳ Škljocaj ukazuje na pravilno uglavljinje diska za okretanje.
 - ↳ Crveni indikator okretanja više nije vidljiv.
- ▶ Provjerite je li disk za okretanje čvrsto uglavljen. Pokušajte okretati modul sjedala. Ako se modul sjedalice više ne može okretati, disk za okretanje sigurno je uglavljen.

Smjer kretanja vozila

Postolje omogućava pričvršćenje modula sjedala suprotno smjeru kretanja (A) ili u smjeru kretanja vozila (B). Učvršćenje u smjeru kretanja vozila (B) dopušteno je samo s modulima sjedala DUALFIX iSENSE i DUALFIX 3 i-SIZE. Kako biste ovaj modul sjedala mogli koristiti u smjeru kretanja vozila, treba otpustiti blokadu okretanja. Nalazi se na donjoj strani postolja.

Otpuštanje blokade okretanja 2

- ▶ Klizač gurnite u sredinu.
- ↳ Disk za okretanje može se okretati za 360°.

Rukovanje 3

- ▶ Pritisnite gumb za okretanje.
- ▶ Okrenite modul sjedala u želenom smjeru.
- ⚠️ UPOZORENJE! BABY-SAFE iSENSE i BABY-SAFE 3 i-SIZE isključivo koristite suprotno smjeru kretanja vozila.
- ⚠️ UPOZORENJE! DUALFIX iSENSE i DUALFIX 3 i-SIZE koristite u suprotnom smjeru od smjera kretanja vozila ili, nakon što dijete navrši 15 mjeseci, u smjeru kretanja vozila.

↳ Škljocaj ukazuje na pravilno uglavljinje diska za okretanje.

↳ Crveni indikator okretanja više nije vidljiv.

- ▶ Provjerite je li disk za okretanje čvrsto uglavljen.

- ☞ Ako se modul sjedalice više ne može okretati, disk za okretanje sigurno je uglavljen.

Zvučna podrška 4

Senzori u potpornoj nozi doprinose pravilnoj montaži. Senzori provjeravaju je li potporna noga potpuno otklopljena, dovoljno izvučena i stoji li na podu.

Aktiviranje zvučne podrške

- ☞ Potrebno je samo prije prve uporabe.
- ▶ Uklonite foliju.
- ↳ Kontrolni zvuk je aktiviran.

- ⚠️ OPREZ! Redovito provjeravajte bateriju. Ako ne čujete nikakav signal, možda je baterija prazna.

Zamjena baterije 5

- ▶ Otpustite vijak.
- ▶ Poklopac držite pritisnut prema dolje i gurnite ga.

- ⚠️ UPOZORENJE! Izvadite potrošenu bateriju i zbrinite je prema uputama iz poglavљa Zbrinjavanje na stranici 2. Bateriju čuvajte izvan dohvata djece. Upotrijebite isključivo novu bateriju tipa RC 2032. Pazite na orientaciju polova. Nikada nemojte koristiti bateriju s tragovima propuštanja ili pukotinama.

Bateriju ne izlažite visokoj temperaturi ni vatri jer bi mogla prsnuti ili eksplodirati. Nemojte koristiti punjivu bateriju. Uzmite u obzir sigurnosne upute na ambalaži baterije.

- ▶ Zatvorite poklopac.
- ▶ Pritegnite vijak.

3. Namjena 6

Ovaj proizvod je konstruiran, ispitán i odobren u skladu sa zahtjevima europske norme UN ECE R129/03 za sustave sigurnog smještaja djece u automobilu.

FLEX BASE iSENSE služi kao postolje. Predviđeno je isključivo za osiguravanje jednog od sljedećih modula sjedala u vozilu. Drugi proizvodi ne smiju se koristiti s ovim postoljem.

BABY-SAFE iSENSE i BABY-SAFE 3 i-SIZE:

Usmjereni prema natrag	Nikada nemojte koristiti proizvod okrenut prema naprijed.
Tjelesna visina	40 - 83 cm
Tjelesna težina	maksimalno 13 kg

DUALFIX iSENSE i DUALFIX 3 i-SIZE:

Usmjereni prema natrag	Usmjereni prema naprijed
61 - 105 cm	76 - 105 cm
Tjelesna težina	maksimalno 18 kg

4. Sigurnosne napomene

Opasnost od ozljede zbog oštećene dječje sjedalice

U slučaju prometne nezgode s udarom pri brzini većoj od 10 km/h postolje i modul sjedala mogu se oštetiti bez vidljive štete. Kod sljedeće nezgode moguće su teške ozljede.

- ▶ Zamjenite proizvod koji je sudjelovao u nezgodama.
- ▶ Oštećeni proizvod dajte na provjeru (čak i ako je samo pau na pod).
- ▶ Redovito provjeravajte oštećenja svih važnih dijelova.
- ▶ Uvjerite se da su svi mehanički elementi besprijekorno funkcionalni.
- ▶ Nikada nemojte podmazivati niti uljiti dijelove proizvoda.
- ▶ Oštećeni proizvod zbrinjite na pravilan način.

Opasnost od opeklin na vrucim elementima

Elementi proizvoda mogu se jako zagrijati ako su izloženi sunčevom zračenju. Dječja koža je osjetljiva i to bi je moglo ozlijediti.

- ▶ Dok se ne upotrebljava, zaštite proizvod od jakog izravnog sunčevog zračenja.

Opasnost od ozljeda zbog pogrešnog instaliranja

Ako se proizvod ne instalira ili koristi u skladu s Uputama za uporabu, to može uzrokovati teške do smrtonosne ozljede.

- ▶ Upotrijebite isključivo na sjedalu vozila okrenutom u smjeru kretanja vozila.
- ▶ Uzmite u obzir smjernice iz priručnika za vozilo i slijedite ih.

Opasnost od ozljede prednjim zračnim jastukom

Zračni jastuci namijenjeni su pridržavanju odraslih osoba. Ako se dječja sjedalica nalazi preblizu prednjem zračnom jastuku, moguće su lakše do teške ozljede.

- ▶ Kod uporabe u obrnutom smjeru deaktivirajte prednji zračni jastuk.
- ▶ Ako se dječja sjedalica učvrsti na suvozačkom sjedalu, gurnite suvozačko sjedalo prema natrag.
- ▶ Ako se dječja sjedalica učvrsti u drugom ili trećem redu sjedišta, gurnite prema naprijed odgovarajuće prednje sjedalo.
- ▶ Uzmite u obzir smjernice iz priručnika za vozilo i slijedite ih.

Opasnost od ozljede tijekom uporabe

Unutar vozila može doći do opasnog naglog povećanja temperature. Osim toga, opasno može biti i izlaznje na strani prema kolniku.

- ▶ Dijete nikada ne ostavljajte bez nadzora u vozilu.
- ▶ Modul sjedala pričvršćujte ili vadite isključivo na strani prema nogostupu.
- ▶ Djeletu dopustite da ulazi i izlazi samo na strani prema nogostupu.
- ▶ Za vrijeme dugih vožnji povremeno radite stanke kako biste djeletu omogućili izlazak iz sjedalice i igru.

Opasnost od ozljede zbog predmeta koji nisu učvršćeni

Kod naglog kočenja ili u slučaju nesreće, predmeti koji nisu učvršćeni i osobe mogu ozlijediti putnike u automobilu.

- ▶ Dijete nikada nemojte osiguravati u vozilu čvrstim držanjem na krilu.
- ▶ Fiksirajte naslove za leđa na sjedalima vozila (npr. blokirajte preklopivu stražnju klupu).
- ▶ Sve teške ili oštре predmete u automobilu treba osigurati od prevrtanja (npr. na polici prtljažnika).
- ▶ Ne držite nikakve predmete u prostoru za noge.
- ▶ Uvjerite se da su svi u automobilu vezani sigurnosnim pojasmom.
- ▶ Uvjerite se da je proizvod u automobilu uvijek učvršćen, čak i kada se u njemu ne prevozi dijete.

1. Informacije o dokumentu

⚠️ **UPOZORENJE!** Ove Upute za uporabu pripadaju proizvodu i važne su za njegovu sigurnu uporabu. Posljedica njihovog zanemarivanja mogu biti teške do smrtonosne ozljede. U slučaju nedoumica, nemojte koristiti proizvod i odmah se обратите specijaliziranom trgovcu.

- ▶ Pročitajte Upute za uporabu.
- ▶ Čuvajte ih na proizvodu da biste se mogli informirati kada god to želite.
- ▶ Ako proizvod želite predati novom vlasniku, priložite mu i ove Upute za uporabu.

Podaci za kontakt

Ako imate pitanja, uvijek smo Vam na raspolaganju.



+49 (0) 8221 3670 199
+44 (0) 1264 386034

BRITAX EXCELSIOR Limited
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
Ujedinjeno Kraljevstvo
BRITAX Nordiska Barn AB
Jörgen Kocksgatan 4
SE-211 20 Malmö
Švedska

BRITAX
römer

Opasnosti od ozljede kralježnice

Sjedalica za bebe nije predviđena za dugotrajno držanje djeteta. Poluležeći položaj u sjedalici za bebe uvijek opterećuje kralježnicu vašeg djeteta.

- ▶ Kod duljih vožnji pravite stanke.
- ▶ Što češće vadite djetete iz sjedalice za bebe.
- ▶ Dijete nemojte ostavljati da leži u sjedalici za bebe izvan automobila.

Opasnost od ozljede zbog djeteta koje nije pravilno vezano

Kada dijete pokuša otvoriti kopču pojasa vozila, zbog naglog kočenja ili prometne nezgode postoji opasnost od teške ili smrtonosne ozljede.

- ▶ Oprezno zaustavite vozilo što prije to bude moguće.
- ▶ Provjerite je li dječja sjedalica pravilno učvršćena.
- ▶ Uvjerite se da je dijete pravilno vezano.
- ▶ Objasnite djetetu posljedice i opasnosti.

Izbjegnite oštećenja proizvoda

- ▶ Proizvod nikada nemojte koristiti nepričvršćen, čak ni za probno sjedenje.
- ▶ Ovaj proizvod nije igračka.
- ▶ Pazite na to da se proizvod ne zaglavi između tvrdih predmeta (vrata automobila, tračnica sjedala, itd.).
- ▶ Proizvod ne izlažite: vlazi, vodi, tekućinama, prašini i slani.
- ▶ Na proizvod ne odlazite nikakve teške predmete.


Opasnost od ozljede zbog nedozvoljene modifikacije

Ako na ovom proizvodu izvršite bilo kakve promjene, to će biti osnova za ukidanje odobrenja. Izmjene smije obavljati isključivo proizvođač. Naljepnice na proizvodu važan su dio proizvoda.

- ▶ Nemojte vršiti nikakve promjene.
- ▶ Nemojte uklanjati naljepnice.

Time ćete izbjegići oštećenja vozila

- ▶ Moguća su oštećenja osjetljivih presvlaka sjedala automobila.
- ▶ Upotrijebite podlogu za dječju sjedalicu BRITAX RÖMER. Naručuje se zasebno.

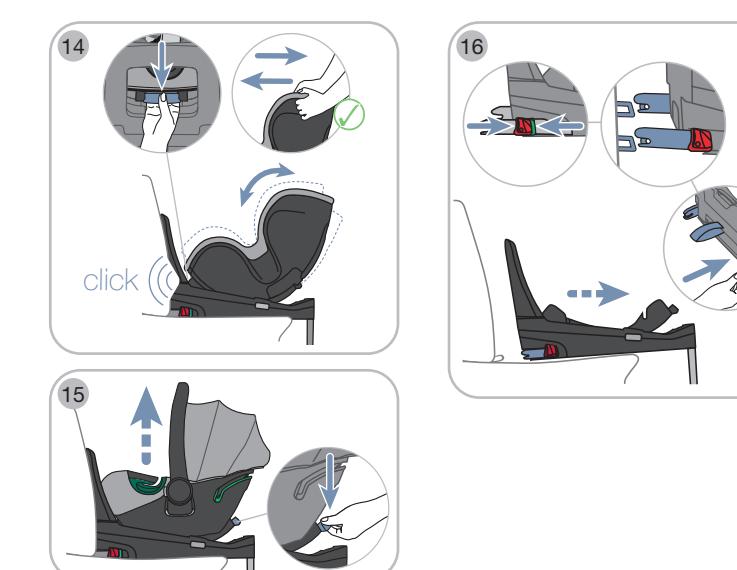

5. Uporaba unutar vozila

Učvršćenje postolja

1. Odabir prikladnog sjedećeg mesta

- ⚠️ UPOZORENJE! Uzmite u obzir upute za uporabu vozila i slijedite ih.
- Prikladna su sjedala vozila s odobrenjem za i-Size.
 - Prikladna su sjedala vozila s ISOFIX šipkama sidrišta, koje smo ispitali i odobrili. Ona se navode na našem popisu tipova na stranici www.britax-roemer.com
 - Za uporabu su dopuštena isključivo sjedala vozila okrenuta u smjeru kretanja vozila.

2. Namještanje postolja 7

- ▶ Otklopite potpornu nogu.
- ▶ Namjestite postolje na sjedalu vozila.

3. Namještanje amortizera 8

- ▶ Gumb za namještanje držite pritisnut.
- ▶ Prilagodite amortizer na naslonu za leđa na sjedalu vozila.
- ▶ Otpustite gumb za namještanje.
↳ Amortizer se uglavio uz šklijocaj.
- ▶ Provjerite je li amortizer čvrsto uglavljen.
- Ako se amortizer više ne može pomicati, čvrsto je uglavljen.




4. Provjera sustava ISOFIX 9

- ▶ Provjerite jesu li otvoreni ISOFIX pričvršnici.
- ISOFIX pričvršnici otvoreni su kada više nije vidljiva zelena površina.
- ▶ Ako su ISOFIX pričvršnici zatvoreni, stisnite gumb za zaključavanje i gumb za otpuštanje jedan prema drugome.

5. Pričvršćenje sustava ISOFIX 10

- ▶ Postavite uvodnice.
- Uvodnice olakšavaju spajanje ISOFIX pričvršnika proizvoda na ISOFIX šipke sidrišta vozila.
- ▶ Povucite sivu tekstilnu omču.
↳ ISOFIX pričvršnici izvučeni su do kraja.
- ▶ Oba ISOFIX pričvršnika gurnite u uvodnice i spojite ih na ISOFIX šipke sidrišta.
- ISOFIX pričvršnici uglavljaju se uz šklijocaj.
- Na jednom i drugom ISOFIX pričvršniku vidljiva je zelena površina.
- Sustav ISOFIX je spojen.
- ▶ Pritisnite postolje što više o naslon za leđa na sjedalu vozila.

11

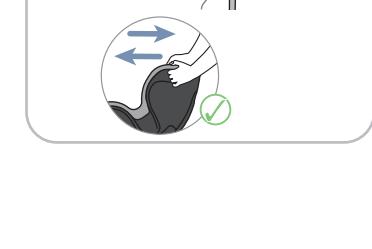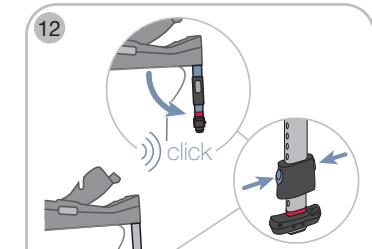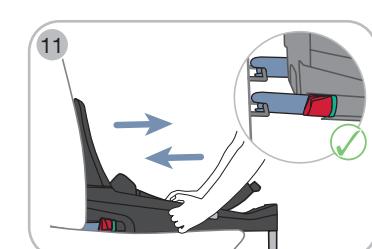

6. Provjera pričvršćenja sustava ISOFIX 11

- ▶ Provjerite jesu li ISOFIX pričvršnici spojeni na obje ISOFIX šipke sidrišta. Povucite glavno postolje. Ako se nijedan ISOFIX pričvršnik ne može odvojiti, ova su čvrsto spojena s vozilom.
↳ Na jednom i drugom ISOFIX pričvršniku vidljiva je zelena površina.
- ▶ Sustav ISOFIX je spojen.

7. Namještanje potporne noge 12

- ▶ Provjerite je li aktivna zvučna podrška. Ako se ne može čuti kontrolni zvuk, provjerite razinu napunjenoosti baterije. Prema potrebi zamijenite bateriju. Pogledajte poglavje „Zvučna podrška“, stranica 1.

▶ Potpuno otklopite potpornu nogu s glavnog postolja.

- Potporna noga uglavljuje se uz šklijocaj.

- Crveni indikator zakretanja više nije vidljiv.

- ▶ Oba gumba potporne noge držite pritisnuta.

- ▶ Izvucite potpornu nogu do poda vozila.

- ⚠️ UPOZORENJE! Ispod potporne noge nikada ne podmećite nikakve predmete.

- Crveni indikator potpore više nije vidljiv.

- Kontrolni zvuk više se ne čuje.

- Donja strana glavnog postolja naliježe na sjedeću površinu sjedala vozila.

Dodatane smjernice pri uporabi sjedalice za bebe

- Sjedalica za bebe pričvršćena je u **suprotnom** smjeru od smjera kretanja vozila.
- Postojeći prednji zračni jastuk je **deaktiviran**.
- Ručka za nošenje je u gornjem položaju A.

Otpuštanje modula sjedala s postolja 15

- ▶ Kod sjedalica za bebe uvjerite se da se ručka za nošenje nalazi u gornjem položaju A i da je dijete sigurno smješteno u sjedalici za bebe.
- ▶ Pritisnite gumb za odblokiranje.
- ▶ Čvrsto držite modul sjedala i podignite ga.
- ▶ Izvadite modul sjedala iz vozila.

Otpuštanje postolja 16

- ▶ Na jednom i drugom ISOFIX pričvršniku stisnite gumb za zaključavanje i gumb za otpuštanje jedan prema drugome.
➢ Pričvršnici su otpušteni.
- ▶ Ugurajte ISOFIX pričvršnike u postolje.
- ▶ Izvadite postolje iz vozila.

6. Čišćenje i održavanje

- ▶ Plastične dijelove čistite sapunicom.
- ▶ Nemojte koristiti agresivna sredstva za čišćenje (npr. otapala).

7. Međuskladištenje proizvoda

Ako proizvod ne namjeravate koristiti dulje vrijeme, uzmite u obzir sljedeće informacije.

- ▶ Proizvod čuvajte na sigurnom i suhom mjestu.
- ▶ Temperatura skladištenja mora biti između 20 i 25 °C.
- ▶ Na proizvod ne odlazite **nikakve** teške predmete.
- ▶ Proizvod **ne** skladištite uz same izvore topline i nemojte ga izravno izlagati sunčevom svjetlu.
- ▶ Deaktivirajte zvučnu podršku.
- ▶ Zaklopite potpornu nogu.
- ▶ Postolje skladištite vodoravno.

8. Zbrinjavanje

Pridržavajte se važećih propisa o zbrinjavanju otpada u Vašoj zemlji.

Ambalaža	Kontejner za kartonsku ambalažu
Presvlaka za sjedalo	Kućanski otpad, termička obrada
Plastični dijelovi	Sukladno oznaci u odgovarajući kontejner
Metalni dijelovi	Kontejner za metalni otpad
Trake pojasa	Kontejner za poliester
Kopča i jezičak	Ostali otpad
Baterija	Kontejner za baterije



Provjera prije svake uporabe

- Na jednom i drugom ISOFIX pričvršniku vidljiva je zelena površina.
- Crveni indikator zakretanja nije vidljiv.
- Crveni indikator potpore nije vidljiv.
- Potporna noga izravno je oslonjena o pod.
- Kontrolni zvuk više se **ne** čuje.
- Donja strana glavnog postolja naliježe na sjedeću površinu sjedala vozila.
- Crveni indikator okretanja nije vidljiv.
- Modul sjedala sigurno je pričvršćen na postolju.
- Ramene trake pojasa pravilno su namještene.
- Dijete je ispravno vezano.