



SWIVEL-GROW MAX AIR

BRUGERVEJLEDNING



DA

BRITAX RÖMER Child Safety EMEA

www.britax-roemer.com | contact@britax.com

Indhold

1	Symbolforklaring.....	3	7	Påsættelse og aftagning af solskærm	24
2	Sikkerhed.....	4	7.1	Påsættelse af solskærm.....	24
2.1	Brugsvejledning.....	4	7.2	Aftagning af solskærm.....	24
2.2	Formål.....	4	8	Betjening af ventilation.....	25
2.3	Forkert brug.....	4	8.1	Specifikationsparametre.....	25
2.4	Sikkerhedsinfo.....	4	8.2	Type-C-tilslutning.....	25
3	Indstillinger.....	6	8.3	Tilslutning for cigartænder.....	25
3.1	Indstilling af nakkestøtten.....	6	9	Rengøring og vedligeholdelse.....	26
3.2	Brug af indsatsen til nyfødte.....	7	9.1	Betræk.....	26
3.3	Indstilling af autostolen.....	7	9.2	Skulderpolster.....	26
3.4	Indstilling af sædevinkel.....	7	9.3	Selelås.....	27
3.5	Skift af køreretning.....	8	9.4	Problemløsning.....	27
4	Brug i køretøjet.....	9	10	Opbevaring og bortskaffelse.....	28
4.1	Sikringstyper A og B.....	9	10.1	Opbevaring.....	28
4.2	Sikring af autostolen A (40 – 105 cm).....	10	10.2	Bortskaffelse.....	28
4.3	Løsning af autostolen A (40 – 105 cm).....	12	11	Contact.....	29
4.4	Sikring af autostolen B (100 – 125 cm).....	13			
4.5	Løsning af autostolen B (100 – 125 cm).....	14			
5	Fastspænding og løsning.....	16			
5.1	Ind- og udstigningsfunktion.....	16			
5.2	Barnets fastspænding A (40 – 105 cm).....	16			
5.3	Kontrol hver gang inden køreturen A (40– 105 cm).....	17			
5.4	Barnets frigørelse af autostolen A (40 – 105 cm)	18			
5.5	Barnets fastspænding B (100 – 125 cm).....	18			
5.6	Kontrol hver gang inden køreturen B (100– 125 cm).....	19			
5.7	Barnets frigørelse B (100 – 125 cm).....	19			
5.8	Kontrollér hver gang inden køreturen.....	19			
6	Udskiftning af sikringstype.....	20			
6.1	Omstilling til sikringstype B (100 – 125 cm).....	20			
6.2	Omstilling til sikringstype A (40 – 105 cm).....	22			

1 Symbolforklaring

Advarsler

I denne brugsvejledning anvendes advarsler for at gøre opmærksom på potentielle faresituationer. Advarsler oplyser om de følgende punkter:

- Faretrin,
- Farens type og kilde,
- Følger ved manglende overholdelse,
- Foranstaltninger til afværgelse af farer.

Advarsler vises på følgende måde:

ADVARSEL

Farens type og kilde

Følger ved manglende overholdelse

► Foranstaltninger til afværgelse af farer

Faretrin	Betydning
FARE	Kendetegner en farlig situation, som medfører alvorlige kvæstelser helt hen til livsfare, hvis de ikke undgås.
ADVARSEL	Henviser til en farlig situation, som kan medføre alvorlige kvæstelser helt hen til livsfare, hvis de ikke undgås.
FORSIGTIG	Henviser til en farlig situation, som kan medføre lettere til mellem kvæstelser.
BEMÆRK	Henviser til processer, der kan medføre materielle skader.

Tegn og symboler

 Henviser til vigtige informationer.

Enkelt handlingsskridt

► ...

Handlingsskridt

1. Opfordrer til handling.
2. Defineret følge af handlingsskridt.
3. ...

Handlingsresultat

✓ Her findes resultatet af en følge af handlingsskridt.

2 Sikkerhed

2.1 Brugsvejledning

Denne brugsvejledning er bestanddel af produktet og bidrager til dets sikre brug. Tilsidesættelse kan medføre alvorlige kvæstelser helt hen til livsfare. Brug ikke produktet hvis der opstår uklarheder, og kontakt omgående din forhandler.

► Læs brugsvejledningen.

2.2 Formål

Dette produkt er konstrueret, kontrolleret og godkendt i henhold til kravene i UN R129/04. Det er beregnet til sikring af et barn i køretøjer.

Autostolen er godkendt til et barn med en kropsstørrelse fra 40 cm til 125 cm. For at barnet er sikret optimalt, findes to sikringstyper **A** og **B**. Alle sikringstyper er udviklet for et defineret kropsstørrelsesområde. Autostolen sikres i henhold til barnets kropsstørrelse.

Barnets kropsstørrelse	Sikringstype
40 cm - 105 cm ❗ Maks. 18 kg kropsvægt. ❗ Indsatsen til nyfødte skal anvendes indtil en kropslængde på 75 cm.	A
100 cm - 125 cm	B

Produktet skal bruges på fremadrettede bilsæder. Godkendelsen bortfalder, hvis du foretager ændringer på produktet. Ændringer må kun foretages af producenten. Mærkaterne på produktet er vigtige produktbestanddele.

- Der må ikke foretages ændringer på produktet.
- Skiltene på produktet må ikke fjernes.

2.3 Forkert brug

- Brug ikke produktet som legetøj.
- Anvend aldrig autostolen som siddemulighed uden for køretøjet.
- Til sikring af autostolen anvendes de lastbærende fastgørelsespunkter, der er beskrevet i denne brugsvejledning og på produktet.
- Produktet må aldrig sikres med en 2-punkts-sele.
- Sørg for at produktet ikke kommer i klemme mellem hårde genstande (bildør, sædeskiner etc.).
- Udsæt ikke produktet for fugtighed, vand, væsker, støv og saltåge.
- Fralæg ingen tunge genstande på produktet.

- Produktets dele må aldrig smøres med fedt eller olie.
- Følsomme sædebetræk kan tage skade. Brug Britax Römer autostol-underlaget. Denne kan købes separat.

2.4 Sikkerhedsinfo

⚠ ADVARSEL

Fare for kvæstelser pga. beskadiget produkt

I tilfælde af en kollision kan dette produkt eventuelt blive beskadiget, uden at skaden umiddelbart er synlig. Ved en efterfølgende kollision kan alvorlige kvæstelser være følgende.

- Anvend aldrig et beskadiget produkt.
- Udskift produktet efter en kollision.
- Ved usagkyndig håndtering (f.eks. når produktet falder ned på jorden) kan produktet tage skade.
- Få et beskadiget produkt kontrolleret hos Britax Römer.
- Kontroller alle vigtige dele regelmæssigt for beskadigelser.
- Sørg for at alle mekaniske komponenter er funktionsdygtige.

⚠ ADVARSEL

Fare for kvæstelser under brug

I et køretøj kan temperaturen hurtigt stige til farlige højder. Og udstigning på kørebanesiden kan være farlig.

- Efterlad aldrig barnet uden opsyn i køretøjet.
- Autostolen må kun sikres og tages ud fra fortovsiden.

⚠ ADVARSEL

Fare for forbrændinger pga. meget varme komponenter

Komponenter på produktet kan blive meget varme under solstråling. Barnets hud er følsom og kan tage skade.

- Beskyt produktet mod intensiv direkte sollys, så længe det ikke er i brug.

⚠ ADVARSEL

Livsfare på grund af varme- eller kulde

Hvis børn i længere tid er udsat for høj varme eller kulde er der fare for personskader eller livsfare.

- Børn må aldrig efterlades i køretøjet uden opsyn.

ADVARSEL

Fare for tilskadekommen ved ind- og udstigning

Det kan være farligt at opholde sig i vejkanterne udenfor køretøjet.

- ▶ Produktet skal sikres og tages ud fra fortovsiden.
 - ▶ Barnet må kun sikres og tages ud fra fortovsiden.
-

ADVARSEL

Fare for kvæstelser pga. usikrede genstande

Ved hårde opbremsninger eller en kollision kan genstande og personer, der ikke er sikret korrekt, blive til fare for andre passagerer.


- ▶ Produktet skal sikres som beskrevet i denne brugsvejledning.
 - ▶ Fiksér bilsædernes ryglæn (bagsædebænken skal f.eks. være i indgreb).
 - ▶ Alle tunge eller skarpkantede genstande bør sikres eller fjernes fra køretøjet.
 - ▶ Sørg for at produktet altid er sikret i køretøjet, også selv der ikke transporteres børn i bilen.
 - ▶ Kontrollér at der ikke befinder sig fremmedlegemer i fodrummet.
-

3 Indstillinger

3.1 Indstilling af nakkestøtten


i Nakkestøttens indstilling afhænger af sikringsmåden (på "Sikringstyper A og B", side 9).

3.1.1 Indstilling af nakkestøtten A (40 – 105 cm)

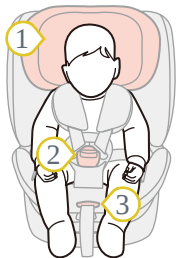


- 1** Nakkestøtte **3** Indstillingsknap
- 2** Selelås

1. Kontroller, om nakkestøtten **1** er gået sikkert i indgreb.

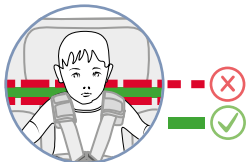


i Hvis barnets skulderseler ligger på barnets skulderhøjde eller lidt højere, er nakkestøtten indstillet korrekt.

► Hvis nakkestøtten er indstillet forkert, skal du følge disse skridt.

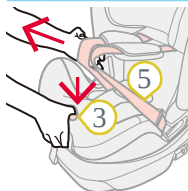

- 3** Indstillingsknap **5** Skulderseler

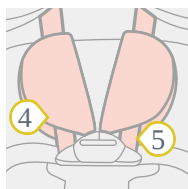

- 4** Skulderpolster **5** Skulderseler


2. For at løsne selerne trykkes på indstillingsknappen **3**, og samtidigt trækkes begge skulderseler **5** fremad.

i Skulderpolstrene er **ikke** forbundet med skulderselerne. Hvis du trækker i skulderpolstrene, løsnes selerne **ikke**. Træk kun i skulderselerne.



- 6** Løsneknep

3. Hold løsneknappen **6** nede, og flyt nakkestøtten **1** til den korrekte skulderhøjde.
4. Kontroller, om nakkestøtten **1** er gået korrekt i indgreb, ved at presse nakkestøtten **1** nedad.

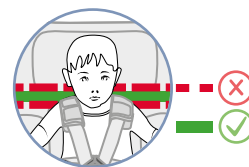


✓ Nakkestøtten **1** er indstillet korrekt, hvis den sidder i samme højde eller en smule højere end barnets skulder.

3.1.2 Indstilling af nakkestøtten B (100 – 125 cm)




- 1** Nakkestøtte

1. Kontroller, om nakkestøtten **1** er indstillet ift. barnets kropsstørrelse.

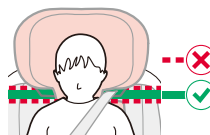

i Hvis nakkestøtten ligger to fingres bredde over barnets skulderhøjde, er nakkestøtten indstillet korrekt.

► Hvis nakkestøtten er indstillet forkert, skal du følge disse skridt.

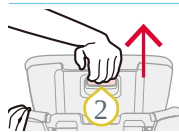


- 2** Løsneknep

2. Hold løsneknappen **2** nede, og flyt nakkestøtten **1** til den korrekte skulderhøjde.


3. Kontroller, om nakkestøtten **1** er gået korrekt i indgreb, ved at presse nakkestøtten **1** nedad.
- ✓ Kontroller, om nakkestøtten **1** er indstillet ift. barnets kropsstørrelse.

3.2 Brug af indsatsen til nyfødte


- i** Indsatsen til nyfødte skal anvendes indtil en kropslængde på 75 cm.

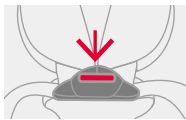


1. Åbn selelåsen ved at trykke på den røde knap.

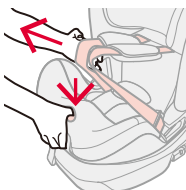

2. For at løsne selerne trykkes på indstillingsknappen, og samtidigt trækkes begge skulderseler fremad.

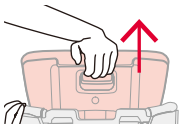


3. Træk nakkestøtten så langt ud som muligt.

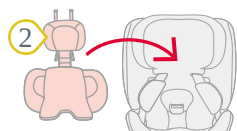


2 Indsats til nyfødte

4. Læg indsatsen til nyfødte **2** ind i autostolen.

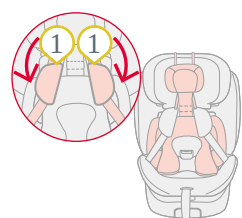

1 Skulderseler


5. Læg begge skulderseler **1** hen over indsatsen til nyfødte **2**.

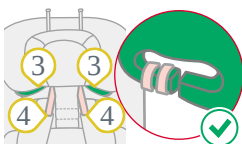

3 Seleholder

4 Stropper

6. Hægt de to løkker **4** ind i de lysegrøn seleholdere **3**.

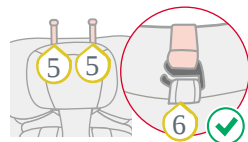

5 Plastkrog

6 Stropper på betræk på nakkestøtten

7. Hægt de to plastkroge **5** ind i løkkerne på nakkestøttens betræk **6**.
8. Før selelåsen og skridtpuden igennem udsnittene på den nederste del af indsatsen til nyfødte **2**.
9. Hovedpuden for indsatsen til nyfødte **2** må aldrig fjernes under brugen af sædet.

3.3 Indstilling af autostolen

⚠ ADVARSEL

Fare for kvæstelser pga. usikret autostol


Når du betjener indstillingshåndtaget, oplåser du autostolens hældnings- og drejemekanisme. Hvis en af de to mekanismer er låst op, kan det føre til alvorlige kvæstelser helt hen til livsfare i tilfælde af en ulykke.

- Kontroller, at hældningsmekanismen er i indgreb.
- Kontroller, at drejemekanismen er i indgreb.

- i** Du kan anvende autostolen i seks forskellige hældningsvinkler.


- i** Du kan dreje autostolen på sædets underdel. Drejefunktionen muliggør følgende anvendelser:
- Lettere ind- og udstigning for barnet (på "Ind- og udstigningsfunktion", side 16).
 - Skift af køreretning (på "Skift af køreretning", side 8).

3.4 Indstilling af sædevinkel

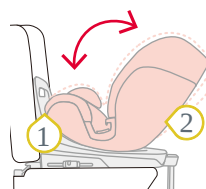


1 Indstillingshåndtag

2 Autostol

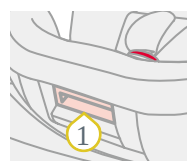


1 Indstillingshåndtag


1. Træk indstillingshåndtaget **1** fremad, og skub autostolen **2** i den ønskede position.
2. Slip Indstillingshåndtaget **1**.

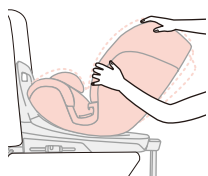

3. Det kontrolleres, at hældningsmekanismen er i indgreb, ved at trække i autostolen **2**.

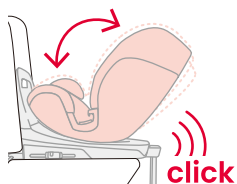

- ✓ Hældningsmekanismen går i indgreb med en »klik«-lyd.
4. Det kontrolleres, at drejemekanismen er i indgreb, ved at dreje på autostolen **2**.

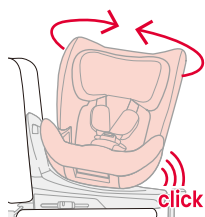

- ✓ Drejemekanismen går i indgreb med en »klik«-lyd.

⚠ ADVARSEL

Fare for kvæstelser ved for løse seler.

Ved allerede låst produkt i køretøjer med 3-punkt-sele: Når siddevinklen indstilles, kan der opstå seleløsnere ved 3-punkt-selen.

- Kontroller, at bilselen er strammet og ikke er for-drejet.

3.5 Skift af køreretning

⚠ ADVARSEL

Fare for kvæstelser pga. front-airbag

Airbags er egnet til at holde voksne tilbage. Brugen af en frontairbag sammen med en babystol bagudrettet autostol kan medføre alvorlige kvæstelser helt hen til livsfare.


- Deaktiver din front-airbag
- Brug **aldrig** babystolen bagudrettet når front-airbaggen er aktiv.
- Overhold forskrifterne i køretøjets manual.

⚠ ADVARSEL


Fare for kvæstelser ved forkert installeringsretning.

Autostolens retning er afgørende for barnets sikkerhed. Ved forkert brug kan endda en normal bremsning medføre alvorlige kvæstelser helt hen til livsfare.

- Brug **ikke** autostolen fremadrettet, når dit barn er mindre en 76 cm eller yngre end 15 måneder.
- Britax-Römer anbefaler at bruge autostolen bagudrettet så længe som muligt.
- Kontroller inden hver kørsel, at autostolens drejelige siddeskål er gået i indgreb.

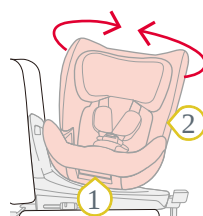

① Indstillingshåndtag ② Autostol

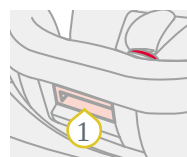

① Indstillingshåndtag


1. Træk indstillingshåndtaget **1** fremad.
2. Køreretningen ændres ved at dreje autostolen **2** i den ønskede retning.
3. Slip Indstillingshåndtaget **1**.
4. Det kontrolleres, at drejemekanismen er i indgreb, ved at dreje på autostolen **2**.
- ✓ Drejemekanismen går i indgreb med en »klik«-lyd.
5. Det kontrolleres, at hældningsmekanismen er i indgreb, ved at trække i autostolen **2**.
- ✓ Hældningsmekanismen går i indgreb med en »klik«-lyd.

4 Brug i køretøjet


4.1 Sikringstyper A og B

i Dette produkt leveres med konfigurationen sikringstype **A**. Hvis du vil anvende sikringstype **B**, skal du skifte sikringstypen.


4.1.1 Sikringstype A (40 – 105 cm)

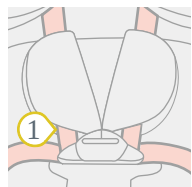

1 5-punkt-sele

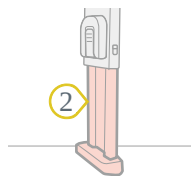


2 Støtteben

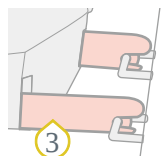

3 ISOFIX

Med sikringstype **A** sikres autostolen på bilsædet med ISOFIX **3** og støttebenet **2**. Barnet sikres i autostolen med 5-punkt-selen **1**. Autostolen må drejes i sikringstype **A**. Autostolen skal anvendes korrekt med henblik på barnets alder og kropsstørrelse.


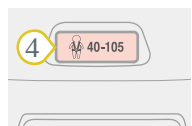


4 Visningsvindue


Kontrollér at visningsvinduet **4** er indstillet til den korrekte tilstand.

Sikringstype	Udformning
A1	Bagudvendt autostol (40-105 cm/ ≤18 kg)
A2	Fremadvendt autostol (76-105 cm/ ≤18 kg)

4.1.2 Sikringstype B (100 – 125 cm)

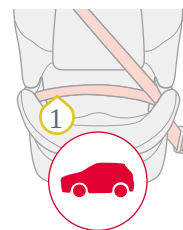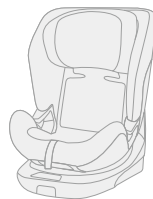


1 3-punkt-sele

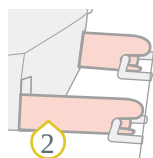

2 ISOFIX

Med sikringstype **B** sikres autostolen på bilsædet med ISOFIX **2**. Barnet sikres i autostolen med bilsædets 3-punkt-sele **1**. Det er **ikke** tilladt at anvende støttebenet ved sikringstype **B**. Anvend autostolen fremadvendt. Autostolen skal anvendes korrekt med henblik på barnets alder og kropsstørrelse (på "Formål", side 4).

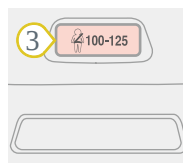

3 Visningsvindue

Kontrollér at visningsvinduet **3** er indstillet til den korrekte tilstand.


Fikserigstype	Design
B	3-punktssele og ISOFIX (ekstraudstyr)

4.2 Sikring af autostolen A (40 – 105 cm)

4.2.1 Valg af siddeplads

1. Læs og følg køretøjsmanualen.

TIP Kun bilsæder, der er placeret i køreretningen, er godkendt til brug.

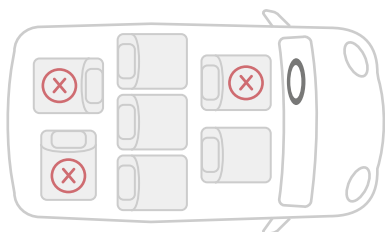

2. Vælg en egnet siddeplads.

- Bilsæder, der er godkendte iht. i-Size er egnet.

TIP I sjældne tilfælde kan autostolen kun begrænset indstilles på bilsæder med i-Size-godkendelse.

- Egnet er bilsæder, vi har kontrolleret og godkendt. Disse kan findes på vores typeliste. Typelisten kan findes via følgende link:

<https://manuals.britax.com/product/p1088-1>

TIP Listen over køretøjer blev oprettet i henhold til kravene for standarden UN R129 og indeholder køretøjsmodeller, hvori produktet ved udgivelsens tidspunkt er testet i henhold til anvisningerne i brugsvejledningen. Angivelserne for en særlig køretøjsmodel er dog ikke en garanti for monteringen af produktet i den angivne køretøj, og kunderne anvises om, at de for at montere produktet altid skal anvende brugsvejledningen.

TIP Hvis det ønskede køretøj ikke er opført på typelisten, så kontakt venligst (på "Contact", side 29).

3. Vi anbefaler at placere bilsæderne på følgende måde.

Ved brug på et forsæde:

- Skub forsædet så langt bagud som muligt.


Ved brug på bagsædet:

- Skub bagsædet så langt bagud som muligt.
- Skub forsædet så langt fremad som muligt.

4. Kontrollér at støttebenet er vippet ud og at visningsvinduet er indstillet til den korrekte tilstand.


4.2.2 Autostolens positionering

1. Kontroller, at autostolen er udstyret til sikringstype **A** (på "Omstilling til sikringstype A (40 – 105 cm)", side 22).

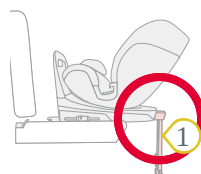


1 Støtteben

2. Vip støttebenet **1** helt ud.

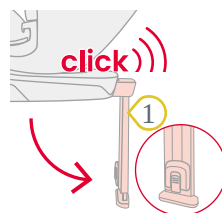


1 Støtteben

- ✓ Støttebenet **1** går hørbart i indgreb.

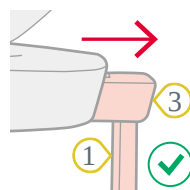


1 Støtteben

3 Støttebenets top

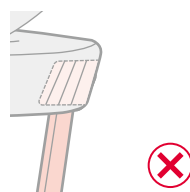

3. Træk støttebenets top **2** helt ud.

- ✓ Støttebenets top **2** går hørbart i indgreb.

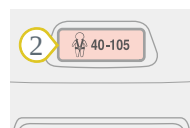



2 Visningsvindue

4. Kontrollér at visningsvinduet **2** er indstillet til den korrekte tilstand.



5. Brug autostolen på det egnede bilsæde.

4.2.3 Fastgør ISOFIX

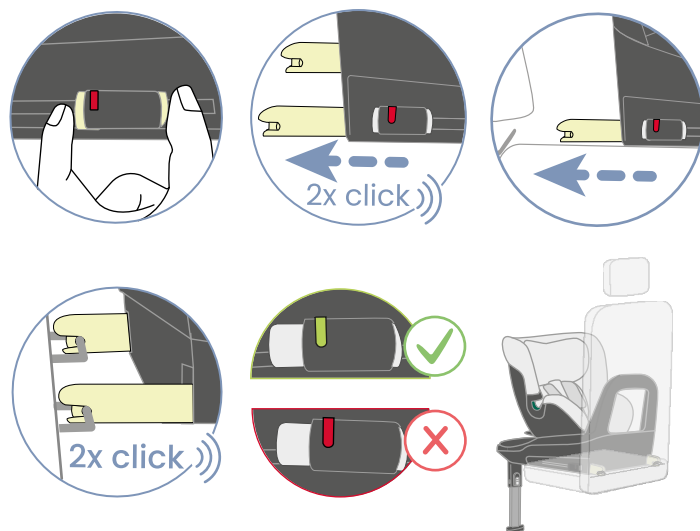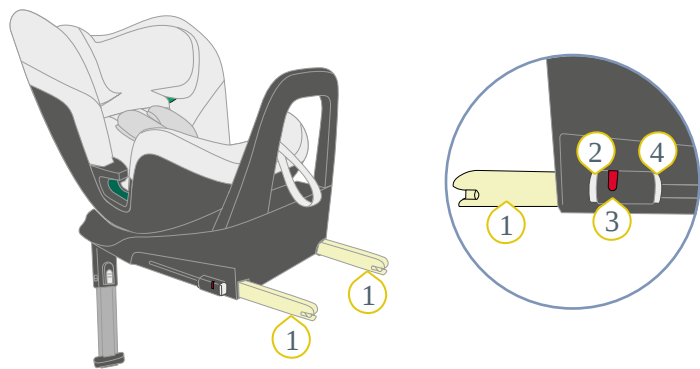

- ① ISOFIX-låsearm ③ ISOFIX-indikator
- ② Oplåsningsknap ④ Sikringsknap

- Tryk sikringsknappen 4 og oplåsningsknappen 2 mod hinanden, og skub ISOFIX-låsearmen 1 maksimalt ud.
 - ✓ ISOFIX-låsearmen 1 går hørbart i indgreb.
 - Skub den anden ISOFIX-låsearm 1 ligeledes maksimalt ud.
 - ✓ Den anden ISOFIX-låsearm 1 går hørbart i indgreb.
 - ✓ Begge ISOFIX-låsearme 1 er kørt maksimalt ud.
 - Forbind ISOFIX-låsearmene 1 med ISOFIX-holdebøjlerne på bilsædet.
 - ✓ Begge ISOFIX-låsearme 1 går hørbart i indgreb.
 - ✓ Begge ISOFIX-indikatorer 3 viser farven grøn.
- ⚠ ADVARSEL** Fare for kvæstelser pga. beskadiget autostol. Sørg for, at begge ISOFIX-låsearme er gået helt i indgreb. Begge ISOFIX-indikatorer skal vise farven grøn.
- Spænd ISOFIX-forbindelsen ved at presse autostolen med kraft ind i bilsædets ryglæn.

TIP Ved at spænde autostolen i bilsædet reduceres autostolens horisontale bevægelsesfrihed. Jo mindre bevægelsesfriheden er, jo bedre er barnet beskyttet.

- Øg ISOFIX-forbindelsens spænding ved at presse med kraft foran i siden af sædets underdel.

TIP Vi anbefaler at presse sædets underdel skiftevis til højre og venstre.


- Kontroller, om ISOFIX-låsearmene 1 er kørt lige langt ind.

TIP ISOFIX-låsearmenes positioner vises på produktet ved hjælp af tal. Disse tal findes oven over ISOFIX-indikatorerne. Begge ISOFIX-indikatorer skal vise samme tal.

- Kontroller, om ISOFIX-låsearmene 1 er forbundet med ISOFIX-holdebøjlerne på begge sider, ved at trække i autostolen.

- ✓ Hvis ingen af ISOFIX-låsearme 1 kan løsnes, så er begge sikkert forbundet med køretøjet.

4.2.4 Indstilling af støtteben

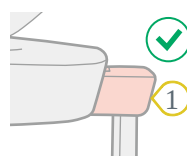


① Støttebenets top

- Kontroller, at støttebenets top 1 fortsat er kørt ud.




② Støtteben

- Sørg for, at støttebenet 2 er vippet ud.

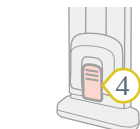


④ Indstillingsknap

- Hold indstillingsknappen 4 nede.
 - Kør støttebenet 2 ud indtil køretøjets bund.
 - Slip indstillingsknappen 4.
- ✓ Indstillingsknappen 4 går hørbart i indgreb.

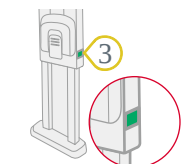

③ Støtteindikator

- ✓ Støtteindikatoren 3 viser farven grøn.
- ✓ Undersiden af sædets underdel ligger på bilsædets sideflade.

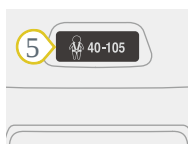

5 Visningsvindue

6. Kontrollér at visningsvinduet **5** er indstillet til den korrekte tilstand.

⚠ ADVARSEL Fare for kvæstelser pga. ustabil støtteben. Læg **aldrig** en genstand under støttebenet. Sørg for at støttebenet står stabilt på køretøjets bund.



7. Sørg for, at støttebenet **2** **ikke** løfter undersiden af sædets underdel fra bilsædets siddeflade.



4.3 Løsning af autostolen A (40 – 105 cm)

⚠ ADVARSEL


Fare for kvæstelser pga. ikke-sikrede genstande

Ved hårde opbremsninger eller en kollision kan den ikke-sikrede autostol kvæste køretøjets passagerer.

- Sørg for, at autostolen altid er sikret i køretøjet, også når der ikke transporteres børn i bilen.

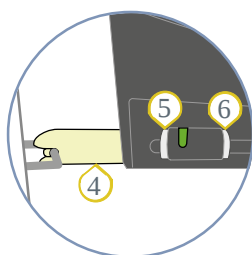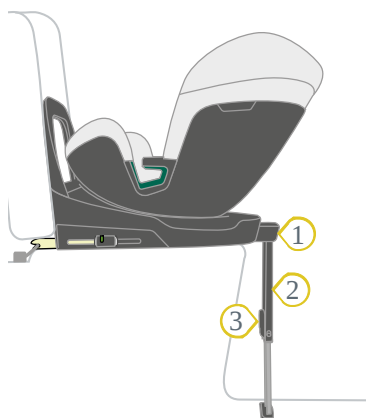


- | | |
|--------------------|-------------------|
| 1 Støttebenets top | 4 ISOFIX-låsearm |
| 2 Støtteben | 5 Oplåsningssknap |
| 3 Indstillingsknap | 6 Sikringsknap |

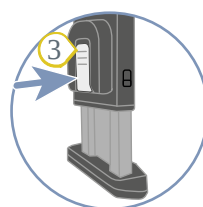


3 Indstillingsknap

1. Hold indstillingsknappen **3** nede.


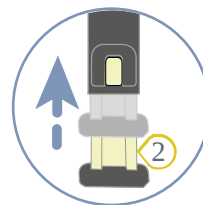


2 Støtteben

2. Skub den nederste del af støttebenet **2** ind i den øverste del.
3. Slip indstillingsknappen **3**.

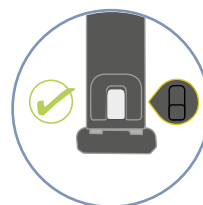


- ✓ Støttebenet **2** er kørt helt ind.

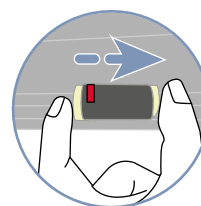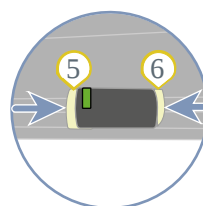

5 Oplåsningssknap


6 Sikringsknap

4. Tryk sikringsknappen **6** og oplåsningssknappen **5** mod hinanden, og skub ISOFIX-låsearmen **4** tilbage i sædets underdel.

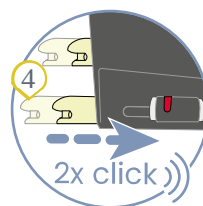

4 ISOFIX-låsearm

5. Skub ligeledes den anden ISOFIX-låsearm **4** tilbage i sædets underdel.
✓ Begge ISOFIX-låsearmene **4** er beskyttet mod skader.
6. Tag autostolen ud af køretøjet.

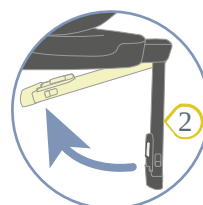


2 Støtteben

7. Vip støttebenet **2** ind.



1 Støttebenets top

8. Skub støttebenets top **1** ind i sædets underdel.

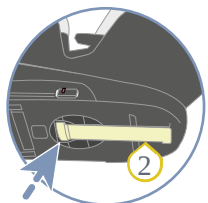

2 Støtteben


9. Opbevar støttebenet **2** i sædets underdel.

4.4 Sikring af autostolen B (100 – 125 cm)

4.4.1 Valg af siddeplads

1. Læs og følg køretøjsmanualen.

TIP Kun bilsæder, der er placeret i køreretningen, er godkendt til brug.

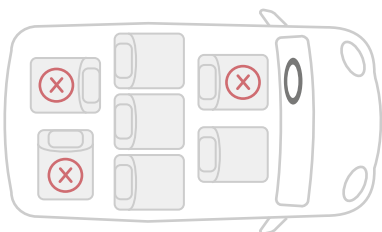

2. Vælg en egnet siddeplads.

- Bilsæder, der er godkendte iht. i-Size er egnet.

TIP I sjældne tilfælde kan autostolen kun begrænset indstilles på bilsæder med i-Size-godkendelse.

- Egnet er bilsæder, vi har kontrolleret og godkendt. Disse kan findes på vores typeliste. Typelisten kan findes via følgende link:

<https://manuals.britax.com/product/p1088-1>

TIP Listen over køretøjer blev oprettet i henhold til kravene for standarden UN R129 og indeholder køretøjsmodeller, hvori produktet ved udgivelsens tidspunkt er testet i henhold til anvisningerne i brugsvejledningen. Angivelserne for en særlig køretøjsmodel er dog ikke en garanti for monteringen af produktet i den angivne køretøj, og kunderne anvises om, at de for at montere produktet altid skal anvende brugsvejledningen.

TIP Hvis det ønskede køretøj ikke er opført på typelisten, så kontakt venligst (på "Contact", side 29).

3. Vi anbefaler at placere bilsæderne på følgende måde.

Ved brug på et forsæde:










- Skub forsædet så langt bagud som muligt.

Ved brug på bagsædet:

- Skub bagsædet så langt bagud som muligt.
- Skub forsædet så langt fremad som muligt.

4. Kontrollér at støttebenet er vippet ud og at visningvinduet er indstillet til den korrekte tilstand.

4.4.2 Fastgør ISOFIX

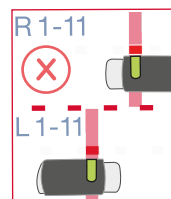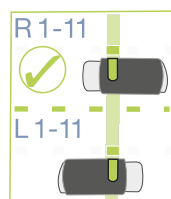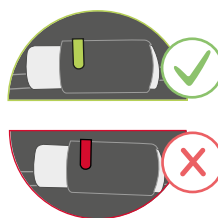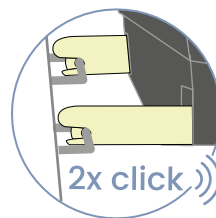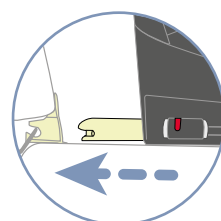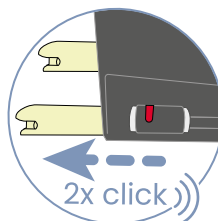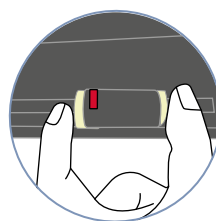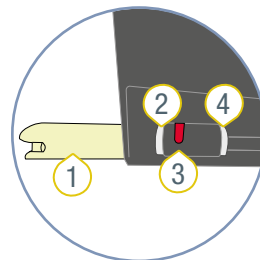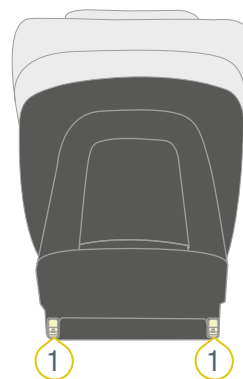

1 ISOFIX-låsearm

2 Oplåsningsknap

3 ISOFIX-indikator

4 Sikringsknap

1. Tryk sikringsknappen **4** og oplåsningsknappen **2** mod hinanden, og skub ISOFIX-låsearmen **1** maksimalt ud.

✓ ISOFIX-låsearmen **1** går hørbart i indgreb.

2. Skub den anden ISOFIX-låsearm **1** ligeledes maksimalt ud.

✓ Den anden ISOFIX-låsearm **1** går hørbart i indgreb.

✓ Begge ISOFIX-låsearme **1** er kørt maksimalt ud.

3. Forbind ISOFIX-låsearmene **1** med ISOFIX-holdebøjlerne på bilsædet.

✓ Begge ISOFIX-låsearme **1** går hørbart i indgreb.

✓ Begge ISOFIX-indikatorer **3** viser farven grøn.

⚠ ADVARSEL Fare for kvæstelser pga. beskadiget autostol. Sørg for, at begge ISOFIX-låsearme er gået helt i indgreb. Begge ISOFIX-indikatorer skal vise farven grøn.

4. Spænd ISOFIX-forbindelsen ved at presse autostolen med kraft ind i bilsædets ryglæn.

TIP Ved at spænde autostolen i bilsædet reduceres autostolens horisontale bevægelsesfrihed. Jo mindre bevægelsesfriheden er, jo bedre er barnet beskyttet.

5. Øg ISOFIX-forbindelsens spænding ved at presse med kraft foran i siden af sædets underdel.

TIP Vi anbefaler at presse sædets underdel skiftevist til højre og venstre.

6. Kontroller, om ISOFIX-låsearmene **1** er kørt lige langt ind.

TIP ISOFIX-låsearmenes positioner vises på produktet ved hjælp af tal. Disse tal findes oven over ISOFIX-indikatorerne. Begge ISOFIX-indikatorer skal vise samme tal.

7. Kontroller, om ISOFIX-låsearmene **1** er forbundet med ISOFIX-holdebøjlerne på begge sider, ved at trække i autostolen.

✓ Hvis ingen af ISOFIX-låsearme **1** kan løsnes, så er begge sikkert forbundet med køretøjet.

4.4.3 Sikring af bilselen




1 Diagonalsele

2 Nakkestøtte



1. Indstil nakkestøtten **2** til den højeste position.

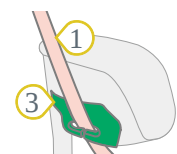

1 Diagonalsele

3 Lysegrøn seleholder

2. Før diagonalselen **1** ind i den lysegrønne seleholder **3** i nakkestøtten **2**.



⚠ ADVARSEL Fare for kvæstelser ved forkert seleretning. Diagonalselen er en integreret sikkerhedsbestanddel af autostolen. Andre seleretninger påvirker sikkerheden negativ.

► Kontroller seleretningen.

► Sørg for at diagonalselen peger modsat autostolens orientering.

► Brug **ikke** autostolen på bilsædet, når seleforløbet peger fremad.




4 Låsetunge

5 Selelås

3. Sæt låsetungen **4** ind i selelåsen **5**.



4. Læg hofteselen i begge mørkegrønne seleføringer.

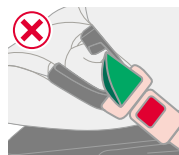

5. Læg diagonalselen **1** på selelåsens **5** side ind i den mørkegrønne seleføring.

⚠ ADVARSEL Fare for kvæstelser ved forkert kraftoverførsel.

► Kontroller selelåsens position.

► Brug **ikke** autostolen på bilsædet, når selelåsen ikke befinder sig i området omkring den mørkegrønne seleføring.


4.5 Løsning af autostolen B (100 – 125 cm)

⚠ ADVARSEL


Fare for kvæstelser pga. ikke-sikrede genstande

Ved hårde opbremsninger eller en kollision kan den ikke-sikrede autostol kvæste køretøjets passagerer.

– Sørg for, at autostolen altid er sikret i køretøjet, også når der ikke transporteres børn i bilen.

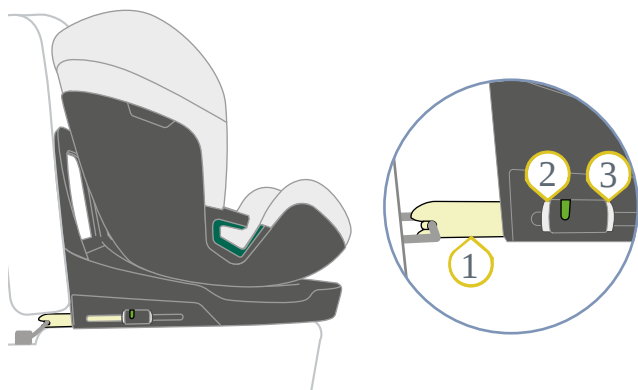


- ① ISOFIX-låsearm ③ Sikringsknap
② Oplåsningsknap

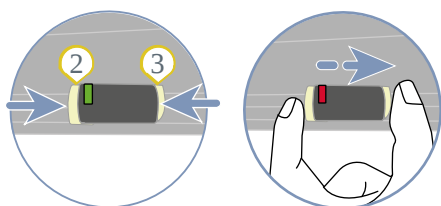

- ② Oplåsningsknap ③ Sikringsknap

1. Tryk sikringsknappen **3** og oplåsningsknappen **2** mod hinanden, og skub ISOFIX-låsearmen **1** tilbage i sædets underdel.

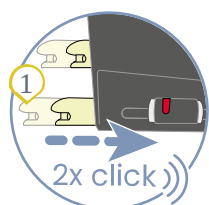

- ① ISOFIX-låsearm

2. Skub ligeledes den anden ISOFIX-låsearm **1** tilbage i sædets underdel.
- ✓ Begge ISOFIX-låsearmene **1** er beskyttet mod skader.

5 Fastspænding og løsning

- ❗ Fastspændingen og løsningen afhænger af sikringstypen (på "Udskiftning af sikringstype", side 20).

5.1 Ind- og udstigningsfunktion

⚠ ADVARSEL

Fare for kvæstelser pga. front-airbag

Airbags er egnet til at holde voksne tilbage. Brugen af en frontairbag sammen med en babystol bagudrettet autostol kan medføre alvorlige kvæstelser helt hen til livsfare.


- Deaktiver din front-airbag
- Brug **aldrig** babystolen bagudrettet når front-airbaggen er aktiv.
- Overhold forskrifterne i køretøjets manual.

⚠ ADVARSEL

Fare for kvæstelser ved forkert installeringsretning.

Autostolens retning er afgørende for barnets sikkerhed. Ved forkert brug kan endda en normal bremsning medføre alvorlige kvæstelser helt hen til livsfare.

- ▶ Brug **ikke** autostolen fremadrettet, når dit barn er mindre en 76 cm eller yngre end 15 måneder.
- ▶ Britax-Römer anbefaler at bruge autostolen bagudrettet så længe som muligt.
- ▶ Kontroller inden hver kørsel, at autostolens drejelige siddeskål er gået i indgreb.

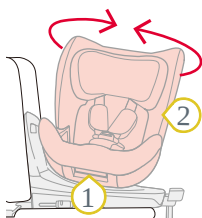

① Indstillingshåndtag ② Autostol

1. Træk indstillingshåndtaget **1** fremad.
2. Drej autostolen **2** mod bildøren for at gøre ind- og udstigningen lettere.
3. Slip Indstillingshåndtaget **1**.
4. Spænd barnet fast på "Brug i køretøjet", side 9.
TIP Som alternativ kan du anvende denne autostolposition til at tage barnet ud.
5. Lås autostolen **2** ved at dreje den tilbage.
6. Det kontrolleres, at drejemekanismen er i indgreb, ved at dreje på autostolen **2**.
✓ Drejemekanismen går i indgreb med en »klik«-lyd.
7. Det kontrolleres, at hældningsmekanismen er i indgreb, ved at trække i autostolen **2**.
✓ Hældningsmekanismen går i indgreb med en »klik«-lyd.

⚠ ADVARSEL

Fare for kvæstelser ved for løse seler.

Ved allerede låst produkt i køretøjer med 3-punkt-sele: Når siddevinklen indstilles, kan der opstå seleløsner ved 3-punkt-selen.

- ▶ Kontroller, at bilselen er strammet og ikke er fordrejet.

5.2 Barnets fastspænding A (40 – 105 cm)

⚠ ADVARSEL

Fare for kvæstelser pga. front-airbag

Airbags er egnet til at holde voksne tilbage. Brugen af en frontairbag sammen med en babystol bagudrettet autostol kan medføre alvorlige kvæstelser helt hen til livsfare.


- Deaktiver din front-airbag
- Brug **aldrig** babystolen bagudrettet når front-airbaggen er aktiv.
- Overhold forskrifterne i køretøjets manual.

⚠ ADVARSEL

Fare for kvæstelser pga. seleløsner


Seleslapheder områder på køretøjets sikkerhedssele, der ligger rundt om barnets krop uden at være spændt. Seleslaphed påvirker beskyttelsesfunktionen negativt.

- Kontroller, at selerne er stramme og ikke er fordrejet.
- Undgå, at barnet bærer tykt tøj under selen.

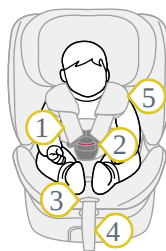

- | | |
|--------------------|-------------------|
| ① Skulderseler | ④ Indstillingssle |
| ② Selelås | ⑤ Skulderpolster |
| ③ Indstillingsknap | |

1. Kontroller, at autostolen er sikret med sikringstype **A** (på "Omstilling til sikringstype A (40 – 105 cm)", side 22).

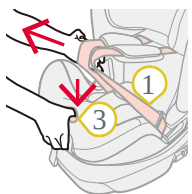


① Skulderseler ③ Indstillingsknap

2. For at løsne selerne trykkes på indstillingsknappen **3**, og samtidigt trækkes begge skulderseler **1** fremad.



3. Åbn selelåsen **2** ved at trykke på den røde knap.
4. Drej selelåsen **2** fremad.
5. Sæt barnet ned i autostolen.

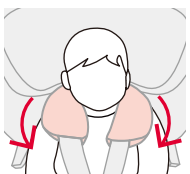


6. Læg skulderselerne **1** over barnets skuldre.

⚠ ADVARSEL Fare for kvæstelser ved forkert fastspænding af barnet. Kontrollér at selerne ikke er fordrejet eller forbyttet




⑤ Låsetunge

7. Før begge låsetunger **5** sammen.

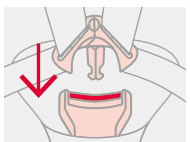

8. Sæt de samlede låsetunger **5** ind i selelåsen **2**.
- ✓ Låsetungerne **5** går hørbart i indgreb.
9. Træk i skulderselerne **1** for at undgå seleslaphed.

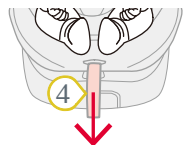

④ Indstillingssele




1. Tag fat i indstillingsstroppen **4** og træk den langsomt fremad.
 2. Hvis der mellem skulderpolstrene **5** og barnet er plads til to voksne fingre, slippes indstillingsstroppen **4**.
 - ✓ Hermed er skulderselernes spænding indstillet korrekt.
- ① Skulderselens højde bør være i samme højde eller en smule højere end barnets skulder.
3. Træk i indstillingssele **4**, til skulderselerne **1** ligger tæt ved barnets krop.

5.3 Kontrol hver gang inden køreturen A (40– 105 cm)

Inden hver køretur kontrolleres for barnets sikkerheds skyld følgende punkter:

1. Autostolen og barnet er sikret med sikringstype **(A)**.

⚠ ADVARSEL Fare for kvæstelser af bughulen (område omkring mavens bløddeler). Kontrollér, at hofteselerne sidder så langt ned som muligt over barnets lyske.

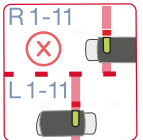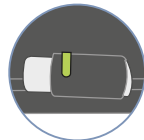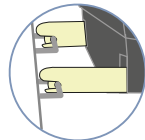

2. Begge ISOFIX-låsearme er gået i indgreb i ISOFIX-holdebøjlerne.
3. Begge ISOFIX-låsearmene skubbet lige langt ind.
4. Begge ISOFIX-indikatorer viser farven grøn.



5. Støttebenet står stabilt på køretøjets bund.
6. Støtteindikatoren på støttebenet viser farven grøn.
7. Autostolen er gået helt i indgreb.
8. Sørg for, at der vises A 40 - 105 cm i visningsvinduet.
9. Selerne på autostolen ligger tæt ved barnets krop, dog uden at stramme.
10. Nakkestøtten er indstillet korrekt.



11. Skulderpolstrene befinder sig på den korrekte position på barnet.
12. Selerne er **ikke** fordrejet og **ikke** forbyttet
13. Frontairbaggen er deaktiveret, hvis autostolen anvendes bagudrettet.
14. Autostolen anvendes korrekt med henblik på barnets alder og kropsstørrelse (på "Formål", side 4).

⚠ ADVARSEL

Fare for kvæstelser pga. manglende kontrol



Under køreturen kan barnet prøve på at løsne selen eller autostolen. Er barnet eller autostolen ikke længere sikret, kan der opstå alvorlige kvæstelser helt hen til livsfare.

Hvis barnet eller autostolen ikke er sikret:

- ▶ Stands køretøjet omgående, så snart trafiksituationen tillader det.
- ▶ Kontrollér, at autostolen er sikret.
- ▶ Kontrollér, at barnet er sikkert spændt fast.


- ❗ Britax-Römer anbefaler at holde regelmæssige pauser under lange ture, så barnet altid er veltilpas. Giv barnet mulighed for at bevæge sig.

5.4 Barnets frigørelse af autostolen A (40 – 105 cm)

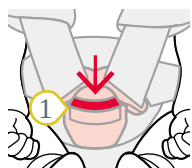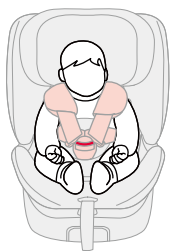

1 Selelås

1. Åbn selelåsen 1 ved at trykke på den røde knap.

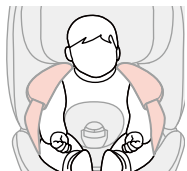

2. Tag barnet ud af autostolen.

5.5 Barnets fastspænding B (100 – 125 cm)

⚠ ADVARSEL


Fare for kvæstelser pga. seleløsning

Seleslapheder områder på køretøjets sikkerhedssele, der ligger rundt om barnets krop uden at være spændt. Seleslaphed påvirker beskyttelsesfunktionen negativt.

- Kontroller, at selerne er stramme og ikke er fordrejet.
- Undgå, at barnet bærer tykt tøj under selen.



1. Kontroller, at autostolen er sikret med sikringstype B (på "Brug i køretøjet", side 9).
2. Lad barnet tage plads i autostolen.



1 Låsetunge

2 Selelås

3. Sæt låsetungen 1 ind i selelåsen 2.



5 Seleføring

4. Læg hofseselen 4 ind i begge mørkegrønne seleføringer 5.

⚠ **ADVARSEL** Kontroller, at hofseselen **ikke** er fordrejet.



5 Seleføring




5. Læg diagonaliselen 3 på selelåsens 2 side ind i den mørkegrønne seleføring 5.

⚠ **ADVARSEL** Fare for kvæstelser af bughulen (område omkring mavebløddelen). Kontroller, at hofseselerne sidder så langt nede som muligt over barnets lyske.



4 Hoftese

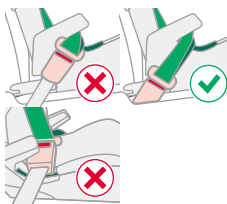

6. Før hofteselen 4 ind i seleføringen.

⚠ ADVARSEL

Fare for kvæstelser pga. ukorrekt fiksering.

7. Stram bilselen ved at trække i diagonaliselen 3.

5.6 Kontrol hver gang inden køreturen B (100– 125 cm)

Inden hver køretur kontrolleres for barnets sikkerheds skyld følgende punkter:

1. Autostolen og barnet er sikret med sikringstype **B**.
2. Begge ISOFIX-låsearme er gået i indgreb i ISOFIX-holdebøjlerne.
3. Begge ISOFIX-låsearme befinder sig i samme position.
4. Begge ISOFIX-indikatorer viser farven grøn.
5. Sørg for, at der vises A 100 - 125 cm i visningsvinduet.
6. Nakkestøtten er indstillet korrekt.
7. Hofteselen ligger i begge de mørkegrønne seleføringer.
8. Diagonalselen ligger på seletåsens side i den mørkegrønne seleføring.
9. Diagonalselen ligger i den lysegrønne seleholder.
10. Diagonalselen forløber over midten af barnets nøgleben.
11. Diagonalselen ligger **ikke** tæt på barnets hals.
12. 3-punkt-selen er **ikke** fordrejet.
13. Autostolen anvendes korrekt med henblik på barnets alder og kropsstørrelse (på "Formål", side 4).

⚠ ADVARSEL

Fare for kvæstelser pga. manglende kontrol

Under køreturen kan barnet prøve på at løsne selen eller autostolen. Er barnet eller autostolen ikke længere sikret, kan der opstå alvorlige kvæstelser helt hen til livsfare.

Hvis barnet eller autostolen ikke er sikret:

- ▶ Stands køretøjet omgående, så snart trafiksituationen tillader det.
- ▶ Kontroller, at autostolen er sikret.
- ▶ Kontroller, at barnet er sikkert spændt fast.

❗ Britax-Römer anbefaler at holde regelmæssige pauser under lange ture, så barnet altid er veltilpas. Giv barnet mulighed for at bevæge sig.

5.7 Barnets frigørelse B (100 – 125 cm)

⚠ ADVARSEL

Fare for kvæstelser pga. ikke-sikrede genstande

Ved hårde opbremsninger eller en kollision kan den ikke-sikrede autostol kvæste køretøjets passagerer.

- Sørg for, at autostolen altid er sikret i køretøjet, også når der ikke transporteres børn i bilen.

- ▶ Tryk på løsneknappen på seletåsen for at frigøre barnet.

5.8 Kontrollér hver gang inden køreturen

Inden hver køretur kontrolleres for barnets sikkerheds skyld følgende punkter:

1. Begge ISOFIX-låsearme er gået i indgreb i ISOFIX-holdebøjlerne.
2. Begge ISOFIX-låsearmene skubbet lige langt ind.
3. Begge ISOFIX-indikatorer viser farven grøn.
4. Støttebenet står stabilt på køretøjets bund.
5. Den røde drejeindikator på støttebenet er ikke synlig.
6. Støtteindikatoren på støttebenet viser farven grøn.
7. Autostolen er gået helt i indgreb.
8. Den røde drejeindikator på drejeknappen er ikke synlig.
9. Selerne på autostolen ligger tæt ved barnets krop, dog uden at stramme.
10. Nakkestøtten er indstillet korrekt.
11. Skulderpolstrene befinder sig på den korrekte position på barnet.
12. Selerne er **ikke** fordrejet og **ikke** forbyttet.
13. Autostolen anvendes korrekt med henblik på barnets alder og kropsstørrelse (på "Formål").

⚠ ADVARSEL

Fare for kvæstelser pga. manglende kontrol

Under køreturen kan barnet prøve på at løsne selen eller autostolen. Er barnet eller autostolen ikke længere sikret, kan der opstå alvorlige kvæstelser helt hen til livsfare.

Hvis barnet eller autostolen ikke er sikret:

- ▶ Stands køretøjet omgående, så snart trafiksituationen tillader det.
- ▶ Kontroller, at autostolen er sikret.
- ▶ Kontroller, at barnet er sikkert spændt fast.


❗ Britax-Römer anbefaler at holde regelmæssige pauser under lange ture, for barnets komfort. Giv barnet mulighed for at bevæge sig.

6 Udskiftning af sikringstype

6.1 Omstilling til sikringstype B (100 – 125 cm)


i Vi anbefaler at anvende sikringstype **A** så længe som mulig. Anvend først sikringstype **B**, når det barn, der skal sikres, er mere end **105 cm stort**.

6.1.1 Klargøring til skift

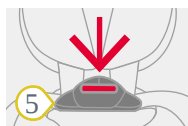

5 Selelås

1. Åbn selelåsen **5**.

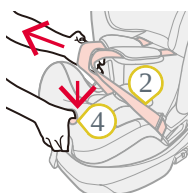

2 Skuldersele

4 Indstillingsknap


2. For at løsne seleterne trykkes på indstillingsknappen **4**, og samtidigt trækkes begge skuldersele **2** fremad.

i Skulderpolstrene er **ikke** forbundet med skulderselelerne. Hvis du trækker i skulderpolstrene, løsnes seleterne **ikke**. Træk kun i skulderselelerne.




1 Nakkestøtte


3. Kør nakkestøtten **1** så langt ud som muligt.



4. Læg låsetungerne ind i seleføringerne.


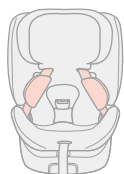


6.1.2 Løsn skulderselerne fra nakkestøtten.

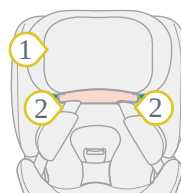


1 Nakkestøtte

2 Skuldersele

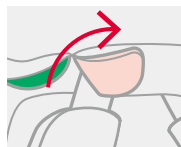


1. Skub skulderselerne **2** væk fra nakkestøttens betræk **3**.

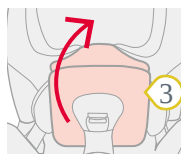


3 Betræk på nakkestøtten

2. Vip nakkestøttens betræk **3** opad.

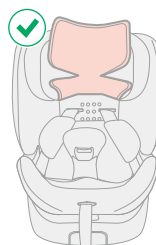


6.1.3 Opbevaring af selelås

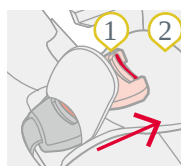

1 Selelås


2 Skridtpude

1. Træk skridtpuden **2** væk fra selelåsen **1**.

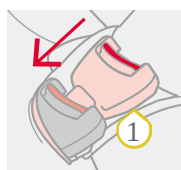


1 Selelås

2. Træk selelåsen **1** igennem slidsen.

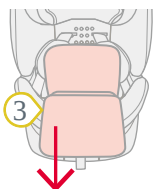


③ Betræk

- Vip betrækket **3** fremad.

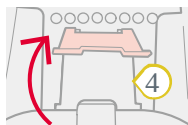


④ Rum

- Åbn rummet **4**.

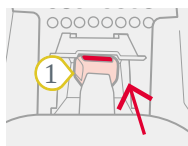

① Selelås


- Gem selelåsen **1** i rummet **4**.

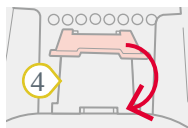


④ Rum

- Luk rummet **4**.

6.1.4 Opbevaring af skridtpuden

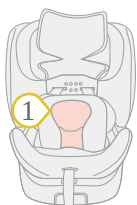


① Skridtpude

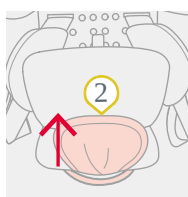

② Udsparing


- Træk skridtpuden **1** ud af udsnittet **2** ind under betrækket.

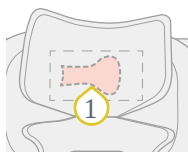

① Skridtpude


- Læg skridtpuden **1** ind i opbevaringslommen bag stofbetrækket for nakkestøtten **3**.

6.1.5 Opbevaring af 5-punkt-selen

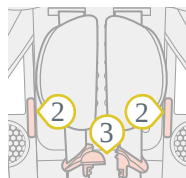

② Rum


③ Låsetunge

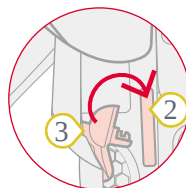

② Rum


③ Låsetunge

- Læg låsetungerne **3** ind i rummet **2** over de runde åbninger.

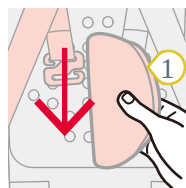


① Skulderpolster

- Åbn begge skulderpolstre **1**.
- Løsn skulderpolstrene **1** (på "Skulderpolster", side 26).

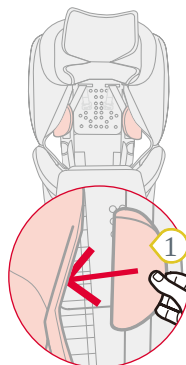


① Skulderpolster

- Skub skulderpolstrene **1** ind under ryglænets betræk i siden.




④ Indstillingssele

- Stram selen ved at trække i justeringsstroppen **4**.

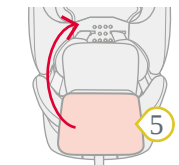

⑤ Betræk

- Vip betrækket **5** tilbage.

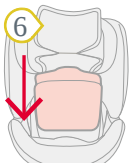


6 Betræk på nakkestøtten

- Vip nakkestøttens betræk **6** nedad.
- ✓ Autostolen er udstyret i sikringstype **B**.


6.2 Omstilling til sikringstype A (40 – 105 cm)

6.2.1 Klargøring til skift

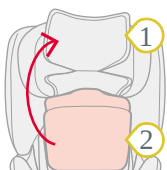


1 Nakkestøtte 2 Betræk på nakkestøtten

- Vip nakkestøttens betræk **2** opad.

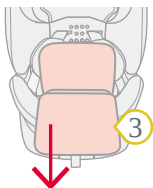


3 Betræk


- Træk betrækket **3** fremad

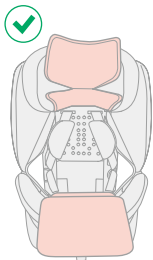

6.2.2 Påsætning 5-punkt-selen

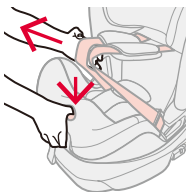


- For at løsne selerne trykkes på indstillingsknappen, og samtidigt trækkes begge skulderseler fremad.

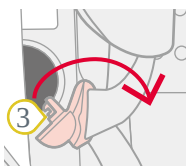


3 Låsetunge

- Læg låsetungerne **3** ind i rummet over de runde åbnin-ger.

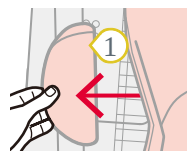


1 Skulderpolster

- Tag skulderpolstrene **1** ud af sidevangerne.

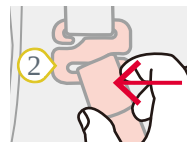


2 Krog

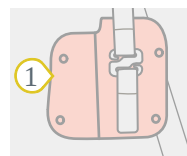

1 Skulderpolster


- Anbring skulderpolstrene **1** (på "Skulderpolster", side 26).

6.2.3 Anbringelse af skridtpuden

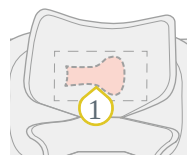


1 Skridtpude

- Læg skridtpuden **1** ind i opbevaringslommen bag stofbe-trækket for nakkestøtten.

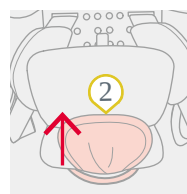

2 Slids i betrækket


- Træk skridtpuden **1** igennem slidsen i betrækket **2**.

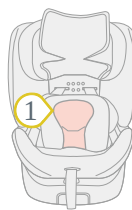

1 Skridtpude


- Tilpas stofbetrækket så det sidder korrekt.

6.2.4 Montering af selelås

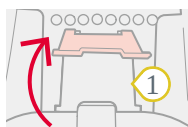


① Rum

1. Åbn rummet **1**.

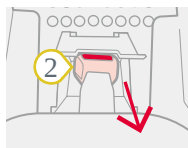

② Selelås

2. Tag selelåsen **2** ud.

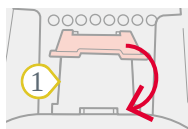


① Rum

3. Luk rummet **1**.




② Selelås

4. Træk selelåsen **2** gennem slidsen **5**.

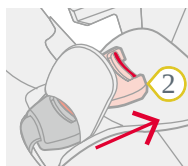

② Selelås


5. Træk selelåsen **2** gennem skridtpuden **3**.

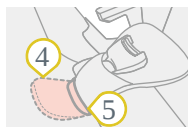

④ Polstertunge



⑤ Slids

6. Skub polstertungen **4** gennem slidsen **5**.

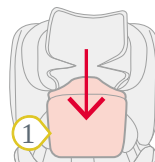


① Betræk på nakke-
støtten

1. Vip nakkestøttens betræk **1** nedad.

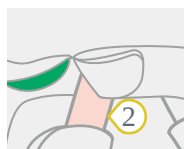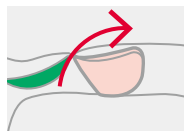


② Skuldersele

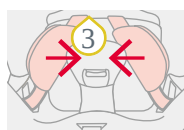


③ Slids for nakkestøtte

2. Læg skulderselerne **2** ind i nakkestøttens slids **3**.

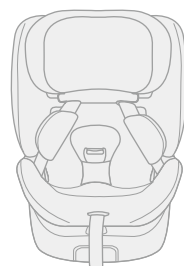

✓ Autostolen er udstyret i sikringstype **A**.

6.2.5 Forbind skulderselerne fra nakkestøtten.

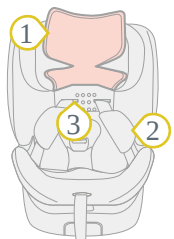

① Betræk på nakke-
støtten

② Skulderseler


③ Slids for nakkestøtte

7 Påsættelse og aftagning af solskærm

7.1 Påsættelse af solskærm




① Solskærm

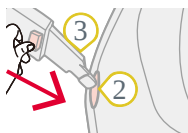

② Holder

③ Stang

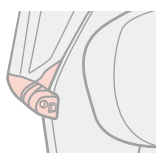


1. Sæt stangen **3** ind i den holderen **2** på forsiden af sædet.



④ Elastik

2. Fikser solskærmen **1** på sædet med elastikken **4**.

7.2 Aftagning af solskærm

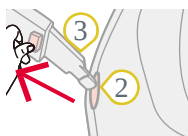

② Holder

③ Stang

1. For at fjerne skærmen, trykker man på knappen på skærmstangen og skærmstangen **3** trækkes ud holderen **2** på begge sider af sædet.



① Solskærm

④ Elastik

2. Løft elastikken **4** af solskærmen **1** ved sædets ende.

8 Betjening af ventilation


8.1 Specifikationsparametre

- Strømforsyning via type C: Pålydende spænding 12 V.

8.2 Type-C-tilslutning



① Sædestikdåse

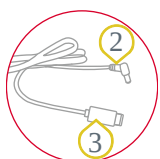

② Kabelstik

③ Type-C-stik

- Sæt type-C-stik **3** ind i type-C-stikkontakten og tilslut kabelstikket **2** til stikkontakten **1**.

8.3 Tilslutning for cigartænder



① Sædestikdåse



② Kabelstik

④ USB-C cigartænder-adapter

1. Stik USB-C cigartænder-adapter **4** (ikke en del af leveringen) i cigartænderen på bilen og kabelstikket **2** i sædestikkontakten **1**.
2. Ventilationen er tilkoblet, så snart strømforsyningen er etableret via kablet.

TIP

1. Type-C-kablet er kun kompatibel med køretøjer, som understøtter PD-protokollen. For yderligere informationer tages kontakt til bilens producent.

⚠ FARE

Fare for kvælning

- Placer ikke opladningskabler over autostolen. Placer kablet udenfor autostolen.
- Fjern kablet efter brugen og opbevar det uden for børns rækkevidde (f.eks. i handskerummet).

9 Rengøring og vedligeholdelse

9.1 Betræk

9.1.1 Fjernelse af betrækket

① Autostolens betræk består af flere dele.

1. Løsn alle fikseringer.
2. Træk de enkelte dele af autostolen.

9.1.2 Rengøring af betrækket

① Du kan fjerne følgende betræk og vaske dem i vaskemaskinen:

- Betrækket på nakkestøtten.
 - Selelåsens betræk.
-
- Bemærk angivelserne på betrækkets vaskemærke.
 - Vask betrækket ved 30°C med et mildt vaskemiddel i vaskemaskinens program til finvask.
 - Rengør plastdelene med sæbevand.
 - Rengør selerne med sæbevand
 - Brug ingen skrappe rengøringsmidler (som opløsningsmidler).

9.1.3 Påsætning af betræk

⚠ ADVARSEL

Fare for kvæstelser pga manglende betræk

Betrækket er en integreret sikkerhedsbestanddel af autostolen. Anvendes betrækket ikke, kan det medføre alvorlige kvæstelser helt hen til livsfare.

- Brug aldrig autostolen uden passende sædebetræk.
- Brug kun originale Britax-Römer reserve-sædebetræk.
- Reservebetræk kan fås hos din forhandler.

- Betrækket sættes på i omvendt rækkefølge.

⚠ ADVARSEL

Fare for kvæstelser ved fordrejede seler.


Fordrejede seler påvirker beskyttelsesfunktionen negativt.

- Kontrollér at selerne ikke er fordrejet.
- Sørg for at selerne ligger korrekt i betrækkets seleslidsler.

- Betrækket sættes på i omvendt rækkefølge.

9.2 Skulderpolster


9.2.1 Fjern skulderpolstrene

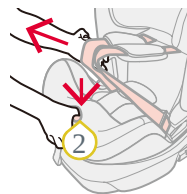


② Indstillingsknap

1. For at løsne selerne trykkes på indstillingsknappen **2**, og samtidigt trækkes begge skulderseler fremad.

① Skulderpolstrene er **ikke** forbundet med skulderselerne. Hvis du trækker i skulderpolstrene, løsnes selerne **ikke**. Træk kun i skulderselerne.

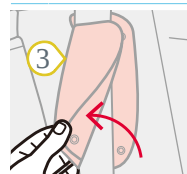


③ Skulderpolster

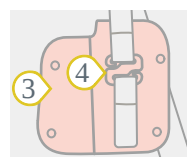


③ Skulderpolster

④ Krog

2. Åbn skulderpolstrene **3** ved trykknapperne i siden.

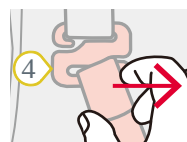

④ Krog

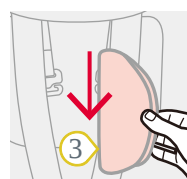

③ Skulderpolster


3. Hægt selestropperne på skulderpolstrene **3**, som ligger derunder, ud af krogen **4**.

⚠ ADVARSEL


Fare for kvæstelser pga. manglende skulderpolstre

Skulderpolstrene er et integreret sikkerhedsbestanddel af autostolen. Anvendes skulderpolstrene ikke, kan det medføre alvorlige kvæstelser helt hen til livsfare.

- Brug aldrig autostolen uden passende skulderpolstre.
- Brug kun originale Britax-Römer-skulderpolstre.

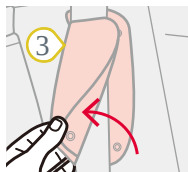


③ Skulderpolster

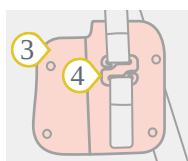

③ Skulderpolster ④ Krog

1. Åbn skulderpolsteret **3** ved krogen **4**.

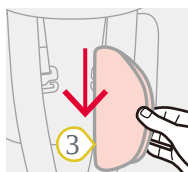

③ Skulderpolster

2. Læg skulderselen i skulderpolsteret **3**.
3. Luk skulderpolsteret **3**.
4. Gentag trinene for det andet skulderpolster.

⚠ ADVARSEL

Fare for kvæstelser pga. drejede skulderpolstre

Fordrejede seler påvirker beskyttelsesfunktionen negativt.

- Kontroller, at skulderpolstrene og selerne ikke er fordrejet eller forbyttet.
- Sørg for, at skulderselerne ligger i skulderpolstrene.

9.3 Selelås

9.3.1 Rengøring af selelåsen

1. Læg selelåsen i blød i mindst en time. Brug varmt vand med opvaskemiddel.

① Anvend en lille skål til at rengøre selelåsen i.

2. Skyl selelåsen grundigt, og tør den.

9.4 Problemløsning

9.4.1 Selelås

Selelåsen er en integreret bestanddel af autostolen og opfylder vigtige funktioner til at sikre barnet. Kontroller, at selelåsen virker korrekt.

Mulige problemer:

- Efter et tryk på den røde oplåsningsknap kommer låsetungerne kun langsomt ud.
- Låsetungerne går ikke længere i indgreb.
- Låsetungerne går i indgreb, dog ikke hørbart.
- Låsetungerne kan kun vanskeligt presses ind i selelåsen.
- Der kræves betydelige kræfter for at åbne selelåsen.

Løsning:

- Rengør selelåsen (på "Rengøring af selelåsen", side 27).

9.4.2 ISOFIX-forbindelse

ISOFIX-forbindelsen er integreret bestanddel af autostolen og opfylder vigtige funktioner til sikring af autostolen. Sørg for at ISOFIX-forbindelsen virker fejlfrit.

Muligt problem:

- ISOFIX-låsearme på autostolen kan ikke forbindes med ISOFIX-holdebøjlerne i køretøjet.

Løsning:

- Rengør ISOFIX-holdebøjlerne i køretøjet

10 Opbevaring og bortskaffelse

10.1 Opbevaring

Såfremt di ikke bruger produktet i længere tid, skal du være opmærksom på følgende informationer.

- Opbevar produktet et sikkert og tørt sted.
- Overhold lagertemperaturen mellem 20 og 25 C°.
- Fralæg ingen tunge genstande på produktet.
- Opbevar ikke produktet i nærheden af varmekilder eller i direkte sollys.
- Beskyt produktet mod fugtighed, vand, væsker, støv og salttåge.

10.2 Bortskaffelse

- ▶ Produktet må ikke skilles ad.
- ▶ Sørg for at et defekt produkt ikke bruges af tredjemand.
 - ① Skær skulderselerne igennem.
Fjern godkendelsesmærkatet.
- ▶ Overhold forskrifterne for bortskaffelse i dit land.

BRITAX RÖMER Child Safety EMEA
www.britax-roemer.com | contact@britax.com

BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH
Theodor-Heuss-Straße 9
89340 Leipheim
Germany